

MS410 Series

Guia do usuário

Maio de 2013 www.lexmark.com

Tipo(s) de máquina:

4514

Modelo(s):

Conteúdo 2

Conteúdo

Informações de segurança	5
Aprendendo sobre a impressora	7
Encontrando informações sobre a impressora	
Seleção de um local para a impressora	
Configurações da impressora	
Uso do painel de controle da impressora	
Entendendo as cores das luzes do botão Suspender e do indicador	
Uso do servidor da Web incorporado	
Usando o Utilitário Printer Settings local	
Configuração adicional da impressora	14
Instalando opções internas	
Opções de instalação de hardware	
Conexão de cabos	
Definindo o software da impressora	19
Colocando em rede	
Verificando a configuração da impressora	28
Carregamento de papel e mídia especial	30
Definindo o tamanho e o tipo de papel	30
Definição de configurações de papel Universal	31
Uso da bandeja padrão e da parada de papel	31
Carregamento de bandejas	32
Carregando o alimentador multi-uso	36
Ligação e desligamento de bandejas	40
Guia de papel e mídia especial	43
Diretrizes de papel	43
Usando mídia especial	46
Armazenamento do papel	48
Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados	49
Impressão	52
Imprimindo um documento	52

Imprimindo páginas de informações	53
Cancelando um trabalho de impressão	54
Aprendendo sobre os menus da impressora	55
Lista de menus	55
Menu papel	55
Menu Relatórios	64
Menu Rede/Portas	64
menu Segurança	71
Menu Configurações	73
Economizando dinheiro e cuidando do meio ambiente	84
Economizando papel e toner	84
Economizando energia	
Reciclagem	88
Protegendo a impressora	90
Uso do recurso de trava de segurança	90
Declaração de volatilidade	90
Limpando a memória volátil	91
Limpeza da memória não-volátil	91
Localizando informações de segurança da impressora	91
Manutenção da impressora	92
Limpeza da impressora	92
Verificando o status das peças e dos suprimentos	92
Número estimado de páginas restantes	93
Fazendo pedidos de suprimentos	93
Armazenamento de suprimentos	95
Troca de suprimentos	96
Transporte da impressora	99
Gerenciamento da impressora	101
Como encontrar informações avançadas sobre rede e administrador	101
Acessando o painel de controle remoto	101
Exibir relatórios	101
Configurando as notificações de suprimento a partir do Servidor de Web Encorpado	
Cópia das configurações de outras impressoras	102

Restauração das configurações padrão de fábrica	103
Criando um PIN para o painel de controle da impressora	103
Limpeza de atolamentos	105
Evitando atolamentos	105
Para entender as mensagens e os locais de atolamento	106
Atolamento, porta frontal [20y.xx]	108
Atolamento, porta traseira [20y.xx]	111
Atolamento, bandeja padrão [20y.xx]	112
Atolamento, puxe a bandeja 1. Empurre a aba azul para baixo. [23y.xx]	113
Atolamento, bandeja [x] [24y.xx]	114
Atolamento, alimentador MF [250.xx]	115
Solução de problemas	116
Para entender as mensagens da impressora	116
Solução de problemas de impressão	126
Solução de problemas de impressão	131
O Servidor da Web Incorporado não abre	154
Entrando em contato com o suporte ao cliente	155
Avisos	156
Informações de produto	
Nota de edição	
Consumo de energia	
Índice	165

Informações de segurança

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada que esteja próxima do produto e seja de fácil acesso.

Não coloque ou use este produto próximo a locais com água ou úmidos.



ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** Este produto utiliza um laser. O uso de controles ou ajustes, ou a execução de procedimentos diferentes daqueles aqui especificados, pode resultar em exposição perigosa à radiação.

Este produto utiliza um processo de impressão que aquece a mídia de impressão, e o aquecimento pode fazer com que a mídia libere emissões. Você deve ler e compreender a seção de instruções de operação que aborda as diretrizes para a seleção da mídia de impressão a fim de evitar a possibilidade de emissões perigosas.



ATENÇÃO — **SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.



ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: A bateria de lítio neste produto não deve ser substituída. Existe o risco de explosão se uma bateria de lítio for substituída incorretamente. Não recarregue, desmonte ou incinere uma bateria de lítio. Descarte as baterias de lítio usadas de acordo com as instruções do fabricante e regulamentos locais.



ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO**: Antes de mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora pelo interruptor e desconecte o cabo de energia elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora antes de movimentá-la.
- Se uma bandeja opcional estiver instalada, remova-a da impressora. Para remover a bandeja opcional, deslize a lingüeta no lado direito da bandeja em direção à frente da mesma até que ela se *encaixe* no lugar.
- Use as alças laterais da impressora para levantá-la.
- Tome cuidado para que seus dedos não figuem embaixo da impressora ao abaixá-la.
- Antes de instalar a impressora, certifique-se de que existe espaço suficiente ao redor dela.

Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com o produto ou um cabo de alimentação substituto de um fabricante autorizado.



ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da energia elétrica antes de continuar. Se houver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo ligado à impressora.



ATENÇÃO—**PERIGO DE CHOQUE:** Verifique se todas as conexões externas (como as da Ethernet e de sistema telefônico) estão corretamente instaladas em suas devidas portas.

Este produto foi projetado, testado e aprovado como um produto que atende aos mais rígidos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos do fabricante. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre são óbvios. O fabricante não se responsabiliza pelo uso de outras peças de substituição.



ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Não recorte, torça, enrole, amasse ou coloque objetos pesados no cabo de alimentação. Não submeta o cabo de alimentação à abrasão ou estresse. Não coloque o cabo de alimentação entre objetos como móveis e paredes. Se qualquer um desses itens forem observados, poderá haver risco de incêndio ou choque elétrico. Inspecione o cabo de alimentação regularmente para verificar sinais desses problemas. Remova o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de verificá-lo.

Para fazer manutenção e reparos não descritos na documentação do usuário, entre em contato com um representante de serviço.



ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.



ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.



ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de alimentação ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Aprendendo sobre a impressora

Encontrando informações sobre a impressora

O que você procura?	Encontre aqui	
Instruções de configuração inicial:	Documentação de configuração — A documentação de configuração acompanhou a impressora e também está disponível em http://support.lexmark.com .	
Conectando a impressora		
Instalando o software da impressora		
Instruções e configurações adicionais para usar a impressora:	Guia do usuário e Guia de referência rápida – Os guias estão disponíveis no CD Software e documentação.	
Selecionando e armazenando papel e mídia especializada	Para obter mais informações, visite http://support.lexmark.com .	
Colocando papel		
 Configurando as definições da impressora 		
Exibindo e imprimindo documentos e fotografias		
Configurando e usando o software da impressora		
Configuração da impressora na rede		
Cuidando e mantendo a impressora		
Solução de problemas		
Instruções para:	Guia de Rede—Abra o CD Software e documentação e vá para:	
Conexão da impressora a uma rede Ethernet	Documentação >Guia do usuário e outras publicações >Guia de rede	
Solucionado problemas de conexão à impressora		
Ajuda para utilização do software da impressora	Ajuda do Windows ou do Mac — Abra o aplicativo ou programa de software da impressora e clique em Ajuda .	
	Clique em ? para exibir informações sensíveis ao contexto.	
	Notas:	
	A ajuda é instalada automaticamente com o software da impressora.	
	 O software da impressora está localizado na pasta de programas da impressora ou na área de trabalho, dependendo do sistema operacional. 	

O que você procura?	Encontre aqui
O suporte ao cliente, as atualizações e as informações suplementares mais atuais: • Documentação • Downloads de drivers • Suporte via bate-papo em tempo real • Suporte via e-mail • Suporte a voz	Website de suporte da Lexmark— http://support.lexmark.com Nota: selecione seu país ou sua região e depois seu produto para ver o site de suporte apropriado. Você pode encontrar os números de telefone e os horários de funcionamento do suporte em sua região ou país no website de suporte ou na garantia impressa fornecida com a impressora. Anote as seguintes informações (localizadas no recibo e na parte posterior da impressora) e as tenha em mãos ao nos contatar para que o serviço seja agilizado: Número do tipo de máquina Número de série Data da compra Local onde foi comprada
Informações sobre garantia	As informações sobre garantia podem variar de acordo com o país ou região: Nos Estados Unidos — Consulte a Declaração de garantia limitada incluída neste impressora ou visite http://support.lexmark.com . Em outros países e regiões — Consulte a garantia impressa que foi enviada com a impressora.


Seleção de um local para a impressora

Quando selecionar um local para a impressora, deixe espaço suficiente para abrir bandejas, tampas e portas. Se você pretende instalar qualquer uma das opções de hardware, reserve espaço suficiente para elas também. É importante:

- Instale a impressora perto de uma tomada elétrica adequadamente aterrada e de fácil acesso.
- Verifique se o fluxo de ar no ambiente está de acordo com a última revisão do padrão ASHRAE 62 ou do padrão CEN/TC 156.
- Usar uma superfície plana, firme e estável.
- Mantenha a impressora:
 - Limpa, seca e livre de poeira.
 - Longe de grampos e clipes de papel soltos.
 - Longe da corrente de ar direta do ar-condicionado, da calefação ou dos ventiladores.
 - Longe da luz direta do sol e da umidade excessiva.
- Observe as temperaturas recomendadas e evite variações.

Temperatura ambiental	16 a 32° C (60 a 90° F)
Temperatura de armazenamento	-20 a 40° C (-4 a 104° F)

• Deixar a seguinte quantidade de espaço recomendado ao redor da impressora para obter a ventilação adequada:

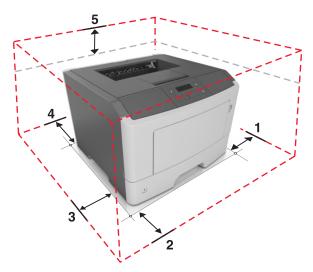


1	Lado direito	305 mm (12 pol.)
2	Frente	510 mm (20 pol.)
3	Lado esquerdo	205 mm (8 pol.)
4	Posterior	205 mm (8 pol.)
5	Superior	305 mm (12 pol.)

Configurações da impressora


ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

Você pode configurar sua impressora ao adicionar uma bandeja opcional para 250 ou 550 folhas. Para obter instruções sobre como instalar a bandeja opcional, consulte "Instalação das bandejas opcionais" na página 17.

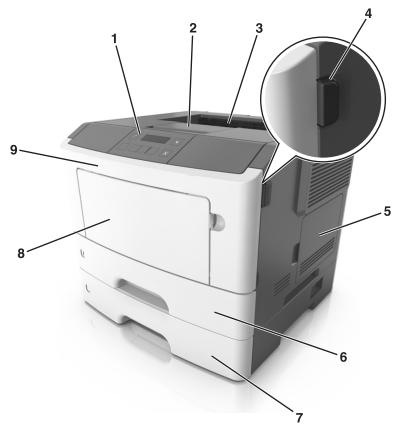

1	Painel de controle da impressora		
2	Parada do papel		
3	Bandeja padrão		
4	Botão de liberação da porta frontal		
5	Porta de acesso à placa de controle		
6	Bandeja padrão para 250 folhas		
7	Bandeja opcional para 250 ou 550 folhas		
8	alimentador multi-uso para 50 folhas		
9	Porta frontal		

Uso do painel de controle da impressora

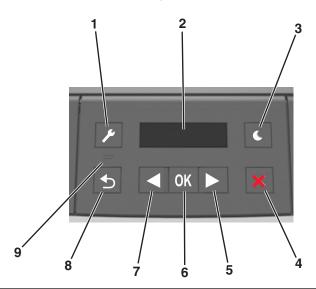

	Utilize	Para	
1	Botão Menus	Abrir os menus.	
		Notas:	
		Os menus somente ficam disponíveis quando a impressora está no estado Pronto.	
		 Pressionar o botão ao navegar pelos menus levará o painel de controle da impressora de volta à tela de menu de nível superior. 	
2	Visor	Visualizar opções de impressão bem como mensagens de status e erro.	
3	Botão Suspender	Ativar o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação.	
		Notas:	
		Pressionar qualquer botão fará com que a impressora saia do Modo de suspensão.	
		 Pressionar o botão Suspender com o interruptor fará com que a impressora saia do modo de Hibernação. 	
4	Botão Parar	Sair dos menus da impressora e retornar ao estado Pronto.	
		Interrompa as atividades da impressora, como imprimir o carregar fontes.	
5 Botão de seta para a • Visualize os menus ou navegue entre as telas e menus de opção.		Visualize os menus ou navegue entre as telas e menus de opção.	
	direita	 Navegue por todas as configurações ou textos. Para menus com valores numéricos, como Cópias, mantenha o botão pressionado para navegar pelos valores. Libere o botão quando aparecer o valor desejado. 	
6	Botão Selecionar	Abrir um menu.	
 Exibe os valores ou configurações disponíveis em un é a configuração padrão de fábrica. 		• Exibe os valores ou configurações disponíveis em um menu. O asterisco (*) indica que esta é a configuração padrão de fábrica.	
		Salva um valor como a nova configuração padrão do usuário.	
7 Botão de seta para • Visualize os menus ou navegue entre as telas e menus de opção.		Visualize os menus ou navegue entre as telas e menus de opção.	
	esquerda	 Navegue por todas as configurações ou textos. Para menus com valores numéricos, como Cópias, mantenha o botão pressionado para navegar pelos valores. Libere o botão quando aparecer o valor desejado. 	
8	Botão Voltar	Retornar à tela anterior.	

	Utilize	Para	F	
9	Luz do indicador	Determinar o status da impressora.	1	

Entendendo as cores das luzes do botão Suspender e do indicador

As cores e luzes do botão Suspender e do indicador no painel de controle da impressora significam um determinado status ou condição da impressora.

Luz do indicador	Status da impressora	
Desativado	A impressora está desligada ou no modo Hibernação.	
Verde intermitente	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo.	
Totalmente verde	A impressora está ligada, porém ociosa.	
Vermelho piscando	A impressora exigir intervenção do usuário.	

Luz do botão Suspender	Status da impressora
Desativado	A impressora está desligada, ociosa ou no estado Pronto.
Âmbar sólido	A impressora está no modo de suspensão.
Pisca em âmbar	A impressora está entrando ou saindo do modo Hibernação.
Piscando em âmbar por 0,1 segundo e, em seguida, completamente desligada por 1,9 segundo em padrão pulsante	A impressora está no modo Hibernação.

Uso do servidor da Web incorporado

Nota: Esse recurso de menu está disponível apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras conectadas a servidores de impressão.

Se a impressora estiver instalada em uma rede, o Embedded Web Server poderá ser usado para fazer o seguinte:

- Exibir o visor virtual do painel de controle da impressora.
- Verificar o status dos suprimentos da impressora.
- Configurar de notificações de suprimento.
- Configurar as definições da impressora.
- Definir das configurações de rede.
- Exibir relatórios.

Para acessar o Servidor da Web incorporado para a impressora:

- 1 Obtenha o endereço IP da impressora:
 - Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas
 - Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP

Notas:

 um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
- 3 Pressione Enter.

A página do Embedded Web Server é exibida.

Usando o Utilitário Printer Settings local

O Utilitário Printer Settings local permite alterar e salvar configurações para uma impressora que esteja conectada a um computador localmente, por meio de um cabo USB ou paralelo.

Para fazer o download e instalar o Utilitário de Instalação de Impressora Local, consulte "Instalação do Utilitário de definição de impressora local" na página 20.

Para acessar o Utilitário de instalação de impressora local:

No Windows 8

Na charm Pesquisas, digite utilitário printer settings local e, em seguida, navegue para:

Lista de aplicativos > Utilitário Printer Settings local

No Windows 7 ou anterior

- 1 Clique em ou Iniciar.
- 2 Clique em Todos os programas ou Programas >Lexmark >Utilitário Printer Settings local.

Para salvar suas definições, clique em Ações >Aplicar configurações.

Você também pode distribuir as configurações para outras impressoras salvando-as em um arquivo de comando. Para salvar as configurações em um arquivo de comando, clique em **Ações >Salvar como arquivo de comando**.

Configuração adicional da impressora

Instalando opções internas



ATENÇÃO—**PERIGO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da eletricidade antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Opções internas disponíveis

Cartões de memória


- Memória Flash
- Fontes

Acesso à placa de controle




ATENÇÃO—**PERIGO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da eletricidade antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

1 Abra a porta de acesso à placa de controle.

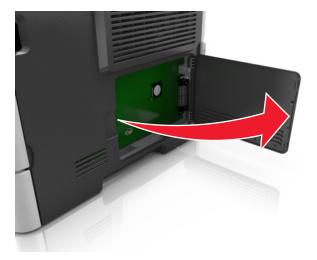

2 Localize o conector do cartão de memória.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes eletrônicos da placa de controle são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa de controle.

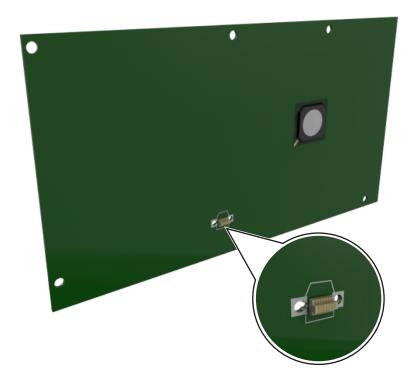

Instalação de uma placa opcional




ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da energia elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do controlador.


- 1 Acesse a placa do controlador.Para obter mais informações, consulte "Acesso à placa de controle" na página 14.
- **2** Desembale a placa opcional.

Aviso—Dano Potencial: Evite tocar nos pontos de conexão nas extremidades do cartão.

3 Segurando a placa pelas laterais, alinhe os pinos de plástico (1) do cartão com os orifícios (2) na placa do controlador.

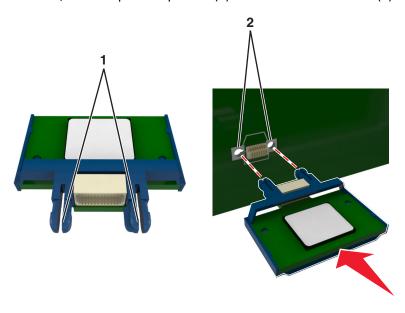

4 Pressione a placa com firmeza no lugar conforme mostrado na ilustração.

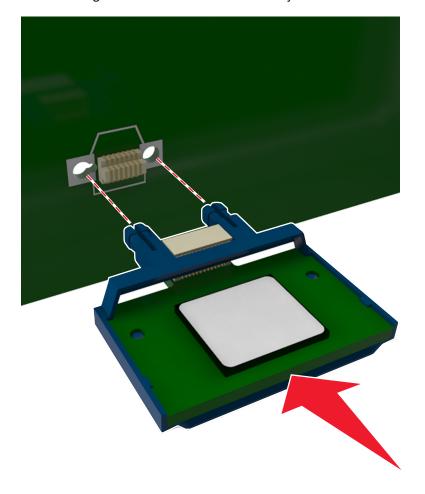

Aviso—Dano Potencial: A instalação incorreta da placa pode causar danos à placa e à placa do controlador.

Nota: O comprimento total do conector na placa deve tocar e ficar encostado no painel do controlador.

5 Feche a porta de acesso à placa do controlador.

Nota: Se o software da impressora e opções de hardware estiverem instaladas, talvez seja necessário adicionar manualmente as opções no driver da impressora para que elas fiquem disponíveis para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte "Atualização das opções disponíveis no driver da impressora" na página 21.

Opções de instalação de hardware

Instalação das bandejas opcionais




ATENÇÃO—**PERIGO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da energia elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

1 Desligue a impressora pelo botão liga/desliga e desconecte o cabo de energia da tomada.





- 2 Tire a bandeja e remova todo o material de embalagem.
- 3 Remova a bandeja da base.

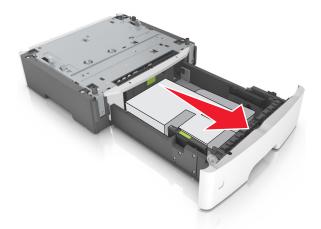

- 4 Remova todo o material de embalagem da parte interna da bandeja.
- 5 Insira a bandeja na base.

- **6** Coloque a bandeja perto da impressora.
- **7** Alinhe a impressora à bandeja e encaixe lentamente a impressora no lugar.



8 Conecte o cabo de alimentação à impressora e a uma tomada adequadamente aterrada. Em seguida, ligue a impressora.





Nota: Quando o software da impressora e quaisquer opções de hardware estiverem instaladas, talvez seja necessário adicionar manualmente as opções no driver da impressora para que elas fiquem disponíveis para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte "Atualização das opções disponíveis no driver da impressora" na página 21.


Conexão de cabos

Conecte a impressora ao computador com um cabo USB ou cabo paralelo ou à rede com um cabo Ethernet.

Certifique-se de que:

- O símbolo USB do cabo seja igual ao da impressora
- O cabo paralelo apropriado com a porta paralela
- O cabo Ethernet apropriado com a porta Ethernet

Aviso—Dano Potencial: Não toque nas áreas mostradas do cabo USB, do adaptador de rede ou da impressora enquanto estiver imprimindo. Poderá haver perda de dados ou problemas de operação.

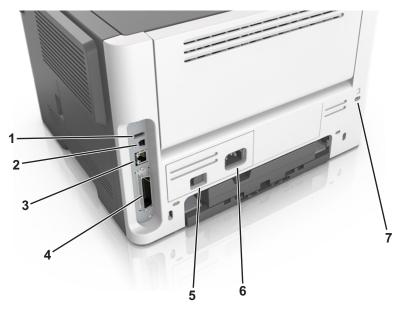

	Utilize	Para
1	Porta USB*	Conecte um adaptador de rede sem fio opcional.
2	Porta USB de impressora	Conectar a impressora ao computador.
3	Porta Ethernet*	Conecte a impressora a uma rede.
4	Porta paralela*	Conectar a impressora ao computador.
5	Interruptor	Ligar ou desligar a impressora.
6	Soquete do cabo de energia da impressora	Conectar a impressora a uma tomada elétrica.
7	Slot de segurança	Anexar uma trava que fixará a impressora no lugar.
* Essas portas estão disponíveis apenas em alguns modelos de impressora.		

Definindo o software da impressora

Instalando o software da impressora

Notas:

- Se você instalou o software da impressora no computador anteriormente, mas precisa reinstalá-lo, desinstale o software atual primeiro.
- Feche todos os programas de software antes de instalar o software da impressora.

- 1 Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.
 - No CD de Software e documentação que acompanha a impressora.
 - Em nosso website:

Visite www.lexmark.com e vá para:

SUPORTE E DOWNLOADS > selecione sua impressora > selecione seu sistema operacional > faça download do pacote do instalador do software

- **2** Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Se estiver usando o CD Software e documentação, insira o CD na unidade e aguarde a caixa de diálogo da instalação ser exibida.

Se ela não for exibida, faça o seguinte:

No Windows 8

Na charm Pesquisas, digite **executar** e, em seguida, navegue para:

Lista de aplicativos > Executar > digite D: \setup.exe > OK.

No Windows 7 ou anterior

- a Clique ou clique em Iniciar e depois clique em Executar.
- **b** Na caixa de diálogo Iniciar pesquisa ou Executar, digite D:\setup.exe.
- c Pressione Enter ou clique em OK.

Nota: D é a letra da unidade de CD ou de DVD.

No Macintosh:

Clique no ícone de CD na área de trabalho.

• Se estiver usando o instalador do software obtido por download na Web, clique duas vezes no instalador que você salvou no computador. Aguarde a caixa de diálogo Selecionar tipo de instalação ser exibida e, em seguida, clique em **Instalar**.

Nota: Se você for solicitado a executar o pacote de instalação do software, clique em Executar.

3 Clique em Instalar e siga as instruções exibidas na tela do computador.

Instalação do Utilitário de definição de impressora local

- 1 Visite o site http://support.lexmark.com e faça o download do software.
- **2** Clique duas vezes no pacote instalador do software.
- **3** Selecione um tipo de instalação e, em seguida, clique em **Instalar**.
- 4 Clique em Instalar para iniciar a instalação.
- **5** Clique em **Concordo** para aceitar o Contrato de licença.
- 6 Clique em Continuar e, em seguida, siga as instruções exibidas na tela do computador.

Notas:

 Use o Utilitário de configuração de impressora para mudar as definições de tonalidade do toner, economizador de energia e tamanho do papel para todos os trabalhos de impressão. Use o software da impressora para alterar essas definições para trabalhos de impressão individuais. • Esse utilitário é suportado apenas em modelos de impressora selecionados.

Atualização das opções disponíveis no driver da impressora

Se quaisquer opções de hardware estiverem instalados, talvez seja necessário adicionar manualmente as opções no driver da impressora para que fiquem disponíveis para o uso.

Para usuários do Windows

1 Abra a pasta de impressoras.

No Windows 8

No botão Pesquisar, digite run e navegue para:

Lista de aplicativos > Executar > digite control printers > OK

No Windows 7 ou anterior

- **b** Na caixa de diálogo Iniciar pesquisa ou Executar, digite controlar impressoras.
- c Pressione Enter ou clique em OK.
- **2** Dependendo do seu dispositivo, faça o seguinte:
 - Mantenha pressionada a impressora que você deseja atualizar.
 - Clique com o botão direito na impressora que você deseja atualizar.
- 3 No menu exibido, faça o seguinte:
 - No Windows 7 ou posterior, selecione **Propriedades da impressora**.
 - Em versões anteriores, selecione **Propriedades**.
- 4 Clique na guia Configuração.
- **5** Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique em Atualizar agora Perguntar à impressora.
 - Em Opções de configurações, adicione manualmente as opções de hardware instaladas.
- 6 Clique em Aplicar.

Para usuários do Macintosh

- 1 No menu da Apple, navegue até uma das opções a seguir:
 - Preferências do sistema >Imprimir e digitalizar > selecione a impressora >Opções e suprimentos >Driver
 - Preferências do sistema >Imprimir e enviar fax > selecione a impressora >Opções e suprimentos >Driver
- 2 Adicione qualquer opção de hardware instalada e clique em **OK**.

Colocando em rede

Notas:

- Primeiramente, compre um adaptador de rede sem fio N8352 da MarkNetTM antes de instalar a impressora em uma rede sem fio. Para obter informações sobre a instalação do adaptador de rede sem fio, consulte o folheto de instruções que acompanha o adaptador.
- Um Service Set Identifier (SSID) é um nome atribuído a uma rede sem fio. A Wired Equivalent Privacy (WEP), o Wi-Fi Protected Access (WPA), o WPA2 e o 802.1X RADIUS são tipos de segurança usados em uma rede.

Preparando a configuração da impressora em uma rede Ethernet

Para configurar a impressora para conectar em uma rede Ethernet, organize as seguintes informações antes de começar:

Nota: Se a rede atribuir automaticamente endereços IP aos computadores e impressoras, continue a instalar a impressora.

- Um endereço IP válido e único para a impressora usar em uma rede
- O gateway de rede
- A máscara de rede
- Um apelido para a impressora (opcional)

Nota: Um apelido da impressora pode tornar mais fácil identificar a impressora na rede. Você pode escolher um apelido padrão da impressora ou atribuir um nome que é mais fácil de lembrar.

Você precisará de um cabo Ethernet para conectar a impressora à rede e uma porta disponível onde a impressora poderá se conectar fisicamente à rede. Use um cabo de rede novo sempre que possível para evitar danos potenciais causados por um cabo danificado.

Instalando a impressora em uma rede Ethernet

Para usuários do Windows

- 1 Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.
 - No CD de Software e documentação que acompanha a impressora.
 - Em nosso website:

Visite <u>www.lexmark.com</u> e vá para:

SUPORTE E DOWNLOADS > selecione sua impressora > selecione seu sistema operacional > faça download do pacote do instalador do software

- **2** Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Se estiver usando o CD Software e documentação, insira o CD na unidade e aguarde a caixa de diálogo da instalação ser exibida.

Se ela não for exibida, faça o seguinte:

No Windows 8

Na charm Pesquisas, digite **executar** e, em seguida, navegue para:

Lista de aplicativos > Executar > digite D: \setup.exe > OK

No Windows 7 ou anterior

- a Clique em ou clique em Iniciar e, em seguida, em Executar.
- b Na caixa de diálogo Iniciar pesquisa ou Executar, digite D:\setup.exe.
- c Pressione Enter ou clique em OK.

Nota: D é a letra da unidade de CD ou de DVD.

• Se estiver usando o instalador do software obtido por download na Web, clique duas vezes no instalador que você salvou no computador. Aguarde a caixa de diálogo Selecionar tipo de instalação ser exibida e, em seguida, clique em **Instalar**.

Nota: Se você for solicitado a executar o pacote de instalação do software, clique em Executar.

- **3** Clique em **Instalar** e siga as instruções exibidas na tela do computador.
- 4 Selecione Conexão Ethernet e clique em Continuar.
- 5 Conecte o cabo Ethernet quando for instruído.
- **6** Selecione a impressora na lista e clique em **Continuar**.

Nota: Se a impressora configurada não estiver na lista, clique em Modificar pesquisa.

7 Siga as instruções na tela do computador.

Para usuários do Macintosh

- 1 Permita que o servidor DHCP da rede atribua um endereço IP à impressora.
- 2 Obtenha o endereco IP da impressora:
 - A partir do painel de controle da impressora
 - Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas
 - Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP

Nota: O endereço IP é necessário para configurar o acesso para computadores pertencentes a uma subrede diferente da impressora.

- **3** Instale o driver da impressora no computador.
 - a Insira o CD Software e documentação e clique duas vezes no pacote do instalador da impressora.
 - **b** Siga as instruções na tela do computador.
 - **c** Selecione um destino e clique em **Continuar**.
 - **d** Na tela Instalação fácil, clique em **Instalar**.
 - **e** Digite a senha do usuário e clique em **OK**.

Todos os aplicativos necessários serão instalados no computador.

- **f** Clique em **Fechar** quando a instalação estiver concluída.
- 4 Adicione a impressora.
 - Para impressão IP:
 - a No menu da Apple, navegue até uma das opções a seguir:
 - Preferências do sistema >Imprimir & Digitalizar
 - Preferências do sistema >Imprimir e enviar fax
 - **b** Clique em +.

- c Se necessário, clique em Adicionar impressora ou scanner ou Adicionar outra impressora ou scanner.
- d Clique na guia IP.
- e Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço e clique em Adicionar.
- Para impressão AppleTalk:

Notas:

- Verifique se AppleTalk está ativado na impressora.
- Esse recurso é suportado somente no Mac OS X versão 10.5.
- a No menu Apple, navegue até:

Preferências do sistema >Imprimir e enviar fax

b Clique em + e navegue até:

AppleTalk > selecione a impressora > Adicionar

Preparando a configuração da impressora em uma rede sem fio.

Notas:

- Verifique se o adaptador de rede sem fio está instalado na sua impressora e funcionando corretamente.
- Verifique se o ponto de acesso (roteador sem fio) está ligado e funcionando corretamente.

Verifique se você tem as informações a seguir antes de configurar a impressora em uma rede sem fio:

- SSID—O SSID também é citado como o nome da rede.
- Modo Sem fio (ou Modo Rede) O modo será infraestrutura ou ad hoc.
- Canal (para redes ad hoc)—O canal padrão assume automático como padrão para redes infraestrutura.

Algumas redes ad hoc também precisarão da configuração automática. Entre em contato com a pessoa responsável pelo suporte ao sistema se não estiver certo quanto ao canal que deve ser selecionado.

- Método Segurança—Existe três opções para o Método Segurança:
 - chave WEP

Se a sua rede utilizar mais de uma chave WEP, insira até quatro nos espaços disponíveis. Selecione a chave atualmente usada na rede selecionando a chave de transmissão WEP padrão.

ou

Chave/frase WPA ou WPA2 pré-compartilhada

WPA inclui criptografia como uma camada adicional de segurança. As opções são AES ou TKIP. A criptografia deve ser do mesmo tipo no roteador e na impressora, caso contrário a impressora não conseguirá se comunicar na rede.

- 802.1X-RADIUS

Se você estiver instalando uma impressora em uma rede 802.1X, então pode precisar do seguinte:

- Tipo de autenticação
- Tipo de autenticação interna
- Nome de usuário e senha de 802.1X
- Certificados
- Sem segurança

Se a sua rede wireless não utiliza nenhum tipo de segurança, você não terá informações de segurança.

Nota: Não é recomendado utilizar uma rede de conexão sem fio sem segurança.

Notas:

- Se você não souber o SSID da rede à qual o seu computador está conectado, inicie o utilitário sem fio do adaptador de rede do computador e procure o nome da rede. Se você não conseguir encontrar o SSID ou as informações de segurança de sua rede, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso ou entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.
- Para encontrar a chave/senha WPA/WPA2 pré-compartilhada da rede sem fio, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso, a página da Web sobre o ponto de acesso ou o responsável pelo suporte ao sistema.

Configurando a impressora em uma rede sem fio usando o Wi-FI Protected Setup

Antes de conectar a impressora em uma rede sem fio, certifique-se de que:

- O ponto de acesso (roteador sem fio) tenha certificação Wi-Fi Protected Setup (WPS) ou compatível com WPS. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com seu ponto de acesso.
- Um adaptador de rede sem fio instalado na sua impressora está conectado e funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com adaptador de rede sem fio.

Usar o método de configuração do botão de controle

1 No painel de controle da impressora, navegue até:

2 Siga as instruções exibidas no visor de impressão.

Usar o Método de número de identificação pessoal (PIN, Personal Identification Number)

1 No painel de controle da impressora, navegue até:

```
>Rede/portas > OK >Rede [x] > OK >Rede [x] Configuração > OK >Sem fio > OK >Wi-Fi Protected Setup > OK >Iniciar Método PIN > OK
```

- 2 Copiar o WPS PIN de 8 dígitos.
- 3 Abra um navegador da Web e digite o endereço IP do ponto de acesso no campo de endereços.

Notas:

- O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- **4** Acesse as configurações WPS. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com seu ponto de acesso
- 5 Informe o PIN de oito dígitos e, em seguida, salve a configuração.

Conectando a impressora em uma rede sem fio usando o software da impressora

Notas:

- Verifique se a impressora está ligada.
- Verifique se o adaptador de rede sem fio instalado na sua impressora está conectado e funcionando corretamente. Para obter informações sobre a instalação do adaptador de rede sem fio, consulte o folheto de instruções que acompanha o adaptador.

Usando o Utilitário de configuração sem fio (somente usuários do Windows)

O Utilitário de configuração sem fio permite:

- Configurar a impressora para se associar a uma rede sem fio existente.
- Adicionar uma impressora a uma rede ad hoc existente.
- Alterar as definições sem fio após a instalação.
- Instalar a impressora em computadores de rede adicionais.

Instalação do Utilitário de configuração sem fio

- 1 Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.
 - No CD de Software e documentação que acompanha a impressora.
 - Em nosso site:

Vá para http://support.lexmark.com e navegue para:

SUPORTE & DOWNLOADS > selecione sua impressora > selecione seu sistema operacional

Nota: O pacote de instalação de software que contém o Utilitário de configuração sem fio é encontrado na seção de drivers.

2 Clique duas vezes no pacote instalador do software.

Aguarde a exibição da caixa de diálogo de instalação.

Se estiver usando o CD de *Software e documentação* e a caixa de diálogo de instalação não for exibida, faça o seguinte:

No Windows 8

Na charm Pesquisas, digite executar e, em seguida, navegue para:

Lista de aplicativos >Executar > digite D: \setup.exe >OK.

No Windows 7 ou anterior

- b Na caixa de diálogo Iniciar pesquisa ou Executar, digite D:\setup.exe.
- c Pressione Enter ou clique em OK.

Nota: D é a letra da unidade de CD ou de DVD.

3 Siga as instruções na tela do computador.

Iniciando o utilitário de configuração sem fio

Notas:

- Verifique se a impressora está ligada.
- Certifique-se de que um adaptador de rede sem fio esteja instalado na impressora e funcionando corretamente.
- 1 Execute o utilitário.

No Windows 8

Na charm Pesquisas, digite **página inicial da impressora** e, em seguida, navegue para: Lista de aplicativos >**Página inicial da impressora** >**Configurações** >**Utilitário de configuração sem fio**

No Windows 7 ou anterior

- a Clique em ou Iniciar.
- **b** Clique em **Todos os Programas** ou **Programas** e selecione a pasta de programas da impressora na lista.
- Selecione sua impressora e navegue até:
 Página inicial da impressora >Configurações >Utilitário de configuração sem fio
- 2 Siga as instruções na tela do computador.

Usando o Assistente de configuração sem fio (somente Macintosh)

O Assistente de configuração sem fio permite que você:

- Configurar a impressora para se associar a uma rede sem fio existente.
- Adicionar uma impressora a uma rede ad hoc existente.
- Alterar as definições sem fio após a instalação.
- Instalar a impressora em computadores de rede adicionais.

Instalando o assistente de configuração sem fio

- 1 Visite o site da Lexmark na Internet em http://support.lexmark.com.
- 2 Faça o download do aplicativo mais recente do aplicativo do Assistente de configuração sem fio.
- **3** Clique duas vezes no pacote instalador do software carregado.
- **4** Siga as instruções na tela do computador.

Inicializando o assistente de configuração sem fio

Notas:

- Verifique se a impressora está ligada.
- Verifique se o adaptador de rede sem fio instalado na sua impressora está conectado e funcionando corretamente.
- 1 No Localizador, navegue até:
 - Aplicativos > selecione a pasta da impressora
- 2 Clique duas vezes em Assistente de configuração sem fio e siga as instruções exibidas na tela do computador.

Nota: Se você encontrar problemas durante a execução do aplicativo, clique em ?.



Conectando a impressora em uma rede sem fio usando o Servidor da Web incorporado

Antes de começar, verifique se:

- A impressora está conectada temporariamente a uma rede Ethernet.
- Um adaptador de rede sem fio está instalado na sua impressora e funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o adaptador de rede sem fio.
- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora no painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições >Rede/Portas >Sem fio.
- 3 Modifique as definições para que correspondam às definições do seu ponto de acesso (roteador sem fio).

Nota: Certifique-se de inserir o SSID correto.

- 4 Clique em Enviar.
- 5 Desligue a impressora e desconecte o cabo Ethernet. Aguarde por pelo menos cinco minutos e ligue a impressora novamente.
- 6 Para verificar se a impressora está conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede. Em seguida, na seção Placa de rede [x], confira se o status é Conectado.


Verificando a configuração da impressora

Impressão de uma página de configurações de menu

Imprima uma página de configurações de menu para revisar as configurações de menu atuais e verificar se as opções da impressora estão instaladas corretamente.

Nota: Se você ainda não alterou as configurações do item de menu, a página de configurações de menu listará todas as configurações padrão de fábrica. Após selecionar e salvar outras configurações dos menus, elas substituirão as configurações padrão de fábrica e se tornarão configurações padrão do usuário. Uma configuração padrão do usuário permanecerá em vigor até você acessar o menu novamente, selecionar outro valor e salvá-lo.


No painel de controle da impressora, navegue até:

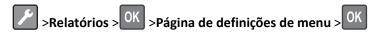

Impressão de uma página de configuração de rede

Se a impressora estiver conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão da rede. Essa página fornece também informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede.

1 No painel de controle da impressora, navegue até:

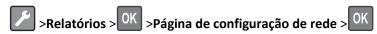

Nota: Se houver um servidor de impressão interno opcional instalado, **Imprimir pág config de rede** [x] será exibido.

2 Consulte a primeira seção da página de configuração de rede e confirme se o status está definido como Conectado. Se o status estiver definido como Não conectado, talvez o ponto de rede não esteja ativo ou o cabo de rede não esteja funcionando corretamente. Consulte o responsável pelo suporte do sistema para obter uma solução e depois imprima outra página de configuração da rede.

Carregamento de papel e mídia especial

A seleção e o manuseio do papel e da mídia especial podem afetar a qualidade da impressão dos documentos. Para obter mais informações, consulte "Evitando atolamentos" na página 105 e "Armazenamento do papel" na página 48.

Definindo o tamanho e o tipo de papel

1 No painel de controle da impressora, navegue até:



- 2 Selecione Bandeja [x] Tamanho ou Bandeja [x] Tipo e pressione
- **3** Aletere as configurações de tamanho ou de tipo de papel e pressione

Notas:

- A configuração de papel padrão da bandeja para 250 folhas (Bandeja 1), ou opcional para 250- ou 550-folhas (Bandeja 2) e da bandeja multi-uso deve ser definida manualmente no menu Tamanho Papel.
- O padrão de fábrica para Tipo de papel para a Bandeja 1 é Papel comum.
- O padrão de fábrica para Tipo de papel para o alimentador multi-uso é Personalizado tipo 6.
- A configuração Tipo de papel deve ser definida manualmente para todas as bandejas.

Definição de configurações de papel Universal

O tamanho de papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que não estão predefinidos nos menus da impressora.

Notas:

- O maior tamanho Universal suportado é 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol).
- O menor tamanho Universal suportado no alimentador multi-uso é 76 x 127 mm (3 x 5 polegadas). O menor tamanho Universal suportado na bandeja opcional é 183 x 210 mm (7,2 x 8,3 polegadas).

No painel de controle da impressora, navegue até:



Especificar a altura e a largura do papel

1 No painel de controle da impressora, navegue até:



- 2 Pressione o botão de seta até que **Unidades de medida** ou **Altura Retrato** ou Largura Retrato seja exibido e pressione OK.
- **3** Altere as definições e pressione OK.

Uso da bandeja padrão e da parada de papel

A bandeja padrão comporta até 150 folhas de papel de 75-g/m² (20-lb). Ela coleta impressões com a face do papel voltada para baixo. A bandeja padrão inclui uma parada de papel que impede o papel de sair da frente da bandeja ao ser empilhado.

Para abrir a parada de papel, puxe-a até que ela caia para frente.



Nota: Ao transportar a impressora para outro local, feche a parada de papel.

Carregamento de bandejas




ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

1 Puxe a bandeja totalmente para fora.


Nota: Não remova as bandejas durante a impressão de trabalhos ou enquanto **Busy** (Ocupada) for exibido no visor da impressora. Isso poderá causar um atolamento.



2 Aperte e deslize as abas da aba da guia de largura até a posição correta em relação ao tamanho de papel carregado.

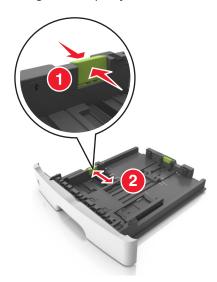

3 Aperte e deslize as abas da aba da guia de comprimento até a posição correta em relação ao tamanho de papel carregado.

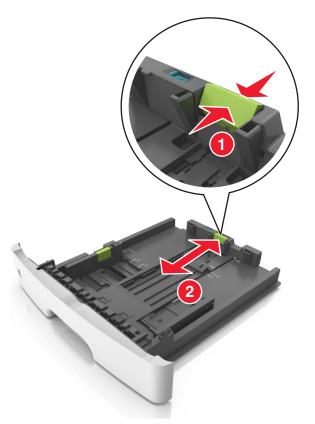

Notas:

- Para alguns tamanhos de papel, como carta, ofício e A4, aperte e deslize a aba da guia de comprimento para trás a fim de acomodar o seu comprimento.
- Ao carregar papel tamanho ofício, a guia de comprimento se estende além da base, deixando o papel exposto à poeira. Para proteger o papel da poeira, você pode adquirir uma tampa contra poeira separadamente. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.

- Para carregar um papel A6 na bandeja padrão, aperte e deslize a guia de comprimento em direção ao centro da bandeja, para a posição do tamanho A6.
- Verifique se as guias de largura e comprimento estão alinhadas aos indicadores de tamanho de papel localizados na parte inferior da bandeja.



4 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



5 Carregue a pilha de papel.



Notas:

- Carregue com o lado de impressão voltado para baixo quando estiver utilizando papel reciclado ou préimpresso.
- Carregue o papel pré-perfurado com os furos da borda superior da folha voltados para frente da bandeja.
- Carregue o papel com o timbre voltado para baixo, com a margem superior da folha voltada para frente da bandeja. Para a impressão frente e verso, carregue o papel com a margem inferior voltada para a frente da bandeja.
- Verifique se o papel está abaixo da indicador de preenchimento de papel máximo, localizado na guia de largura.



6 Insira a bandeja.




7 No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.

Nota: Defina o tamanho e o tipo de papel corretos para evitar atolamentos de papel e problemas na qualidade da impressão.

Carregando o alimentador multi-uso

Use o alimentador multi-uso quando for imprimir em diferentes tipos e tamanhos de papel ou mídia especial, como cartões, transparências, etiquetas e envelopes. Você também pode usá-lo para trabalhos de impressão de uma única página em papel timbrado.

1 Abra o alimentador multi-uso.

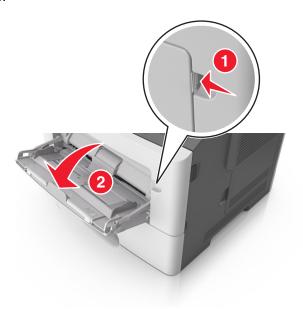


a Puxe o extensor do alimentador multi-uso.



b Puxe o extensor com cuidado, para que o alimentador multi-uso fique completamente estendido e aberto.



2 Aperte a guia na guia de largura esquerda e mova as guias para o tamanho do papel sendo colocado.

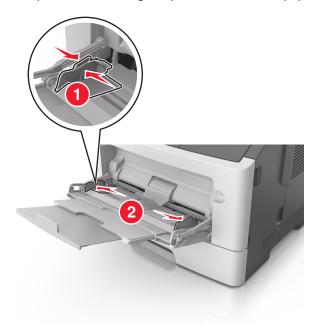

- **3** Prepare o papel ou a mídia especial para carregamento.
 - Flexione as folhas de papel para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



• Segure as transparências pelas bordas. Flexione a pilha de transparências para trás e para frente para soltar as folhas e ventilá-las. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

Nota: Evite tocar no lado para impressão das transparências. Tome cuidado para não arranhá-las.



• Flexione a pilha de envelopes para trás e para frente para soltá-los e ventile-os. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



4 Carregue o papel ou a mídia especial.

Notas:

- Não force a entrada de papel ou mídia especial no alimentador multi-uso.
- Certifique-se de que o papel ou mídia especial estejam abaixo do indicador de preenchimento máximo de papel localizado nas guias de papel. A sobrecarga pode causar atolamentos de papel.



• Carregue papel, cartões e transparências com o lado de impressão recomendado voltado para cima e a borda superior inserida primeiro. Consulte a embalagem das transparências para obter mais informações sobre o seu carregamento.





Nota: Ao carregar papel no tamanho A6, verifique se o extensor do alimentador multi-uso está posicionado corretamente com relação à borda do papel, para que as últimas folhas fiquem no lugar certo.



• Carregue o papel timbrado com a borda superior entrando primeiro na impressora. Para a impressão em frente e verso, carregue o papel timbrado para baixo, com a borda inferior entrando na impressora primeiro.



Carregue envelopes com a aba no lado esquerdo voltada para baixo.



Aviso—Dano Potencial: Nunca use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou auto-adesivos. Esses envelopes podem causar sérios danos à impressora.

5 No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel ou mídia especial colocada no alimentador multi-uso.

Ligação e desligamento de bandejas

Quando o tamanho e o tipo de papel de qualquer bandeja são os mesmos, a impressora vincula essas bandejas. Quando uma bandeja vinculada estiver vazia, o papel será alimentado da próxima bandeja vinculada. É recomendado dar a todos os papéis exclusivos, como os timbrados e comuns coloridos diferentes, um nome distinto e personalizado para que as bandejas onde eles estão não sejam vinculadas automaticamente.

Ligação e desligamento de bandejas

Usando o Embedded Web Server

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

• Visualize o endereço IP na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições > Menu Papel.
- 3 Troque as configurações da bandeja para especificar o tipo e o tamanho do papel para a bandeja.
 - Para ligar bandejas, certifique-se de que o tamanho e o tipo de papel de uma bandeja correspondem ao da outra
 - Para desligar bandejas, certifique-se de que o tamanho ou tipo de papel de uma bandeja não corresponde ao da outra.
- 4 Clique em Enviar.

Usando as definições da impressora no computador

Dependendo do sistema operacional, acesse o menu Papel no Utilitário de configuração de impressora local ou em Printer Settings.

Nota: Você também pode especificar o tamanho e o tipo de papel para a bandeja usando o painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte "Definindo o tamanho e o tipo de papel" na página 30.

Aviso—Dano Potencial: O papel colocado na bandeja deve corresponder ao nome do tipo de papel atribuído na impressora. A temperatura do fusor varia de acordo com o tipo de papel especificado. Podem ocorrer problemas de impressão se as definições não forem configuradas corretamente.

Configuração de um tipo de papel personalizado

Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Imprima uma página de configuração da rede ou a página de configurações dos menus e, em seguida, localize o endereço IP na seção TCP/IP. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições >Menu Papel >Tipos personalizados.
- 3 Selecione um nome de tipo de papel personalizado e, em seguida, selecione um tipo de papel personalizado.

Nota: Papel Comum é o tipo de papel padrão de fábrica para todos os nomes personalizados definidos pelo usuário.

4 Clique em Enviar.

Usando as definições da impressora no computador

Dependendo do sistema operacional, acesse o menu Personalizado no Utilitário de configuração de impressora local ou em Printer Settings.

Atribuição de um tipo de papel personalizado

Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Imprima uma página de configuração da rede ou a página de configurações dos menus e localizar o endereço IP na seção TCP/IP. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições >Menu Papel.
- **3** Na seção Configuração de bandeja, selecione a origem do papel e, em seguida, selecione um tipo de papel personalizado na coluna de tipo de papel.
- 4 Clique em Enviar.

Usando as definições da impressora no computador

Dependendo do sistema operacional, acesse o menu Papel no Utilitário de configuração de impressora local ou em Printer Settings.

Guia de papel e mídia especial

Informações adicionais sobre impressão em mídia especial podem ser encontradas no *Guia de Cartões e Etiquetas* disponível em http://support.lexmark.com.

Diretrizes de papel

A escolha correta do papel ou de outra mídia reduz os problemas de impressão. Para obter a melhor qualidade de impressão, teste uma amostra do papel ou da mídia especial que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

Características do papel

As seguintes características de papel afetam a qualidade e a confiabilidade da impressão. Leve em consideração essas características ao avaliar a compra de um novo estoque de mídia.

Peso

As bandejas da impressora podem alimentar automaticamente papéis de fibras longas que pesam mais de $120 \, \text{g/m}^2$ (32 lb encorpado). Os alimentadores multifunção podem alimentar automaticamente papéis de fibras longas que pesam mais de $163 \, \text{g/m}^2$ (43 lb encorpado). O papel com peso inferior a $60 \, \text{g/m}^2$ (16 lb) pode não ser firme o suficiente para ser alimentado adequadamente, causando atolamentos. Para obter o melhor desempenho, use papel encorpado de $75 \, \text{g/m}^2$ (20 lb) de fibras longas. Para usar papel menor que $182 \times 257 \, \text{mm}$ (7,2 x 10,1 polegadas), recomendamos que o peso seja de $90 \, \text{g/m}^2$ (24 lb) ou mais.

Nota: A impressão frente e verso é suportada apenas para papel encorpado de 60 a 90 g/m² (16 a 24 lb).

Curva

Curva é a tendência da mídia de se curvar nas bordas. Curvas excessivas podem causar problemas na alimentação de mídia. As curvas podem ocorrer depois que a mídia passa pela impressora, onde é exposta a altas temperaturas. O armazenamento da mídia fora da embalagem em condições de calor, umidade, frio ou ar seco, mesmo nas bandejas, pode contribuir para a ocorrência de curvas antes da impressão, podendo causar problemas de alimentação.

Lisura

A lisura do papel afeta diretamente a qualidade da impressão. Se o papel for muito áspero, o toner não se fundirá no papel adequadamente. Se o papel for liso demais, poderá causar problemas de alimentação ou qualidade de impressão. Sempre use papel entre 100 e 300 pontos Sheffield; no entanto, a lisura entre 150 e 250 pontos Sheffield produz a melhor qualidade de impressão.

Conteúdo de umidade

A quantidade de umidade do papel afeta tanto a qualidade de impressão quanto a capacidade da impressora de alimentar a mídia adequadamente. Deixe o papel na embalagem original até quando for usá-lo. Isso limitará a exposição do papel às variações de umidade que podem degradar seu desempenho.

Armazene o papel em sua embalagem original no mesmo ambiente da impressora por 24 a 48 horas antes da impressão. Prolongue o tempo por vários dias se o ambiente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.

Direção das fibras

As fibras referem-se ao alinhamento das fibras do papel em uma folha. O papel pode ter *fibras longas*, estendendo-se ao longo do comprimento do papel, ou *fibras curtas*, estendendo-se ao longo da largura do papel.

Para papel bonde de 60 a 90 g/m² (16 a 24 lb), recomendam-se fibras longas.

Conteúdo de fibras

A maior parte do papel xerográfico de alta qualidade é feita de madeira em polpa processada 100% quimicamente. Esse conteúdo confere ao papel um alto grau de estabilidade, resultando em menos problemas de alimentação e melhor qualidade de impressão. O papel que contém fibras, como as de algodão, pode dificultar o manuseio.

Papel inaceitável

Os tipos de mídia a seguir não são recomendados para uso na impressora:

- Mídias tratadas quimicamente, usadas para fazer cópias sem papel carbono, também conhecidas como papéis sem carbono, CCP (Carbonless Copy Paper) ou NCR (No Carbon Required).
- Mídias pré-impressas com elementos químicos que possam contaminar a impressora.
- Mídias pré-impressas que possam ser afetadas pela temperatura no fusor da impressora.
- Mídias pré-impressas que exijam um registro (a exata localização da impressão na página) inferior a ±2,5 mm (±0,10 pol.), como formulários de reconhecimento óptico de caracteres (OCR).

Em alguns casos, o registro pode ser ajustado com um aplicativo para imprimir nesses formulários com êxito:

- Papéis revestidos (encorpados apagáveis), sintéticos e térmicos.
- Mídias com bordas ásperas, mídias ásperas ou altamente texturizadas ou mídias com curvas.
- Papéis reciclados em desacordo com a norma (européia) EN12281:2002
- Papéis com peso inferior a 60 g/m² (16 lb)
- Formulários ou documentos com várias vias.

Selecionando papel

O uso do papel adequado evita atolamentos e ajuda a garantir impressão sem problemas.

Para ajudar a evitar atolamentos de papel e impressão de baixa qualidade:

- Sempre use papel novo e sem danos.
- Antes de carregar o papel, saiba qual lado do papel é recomendado para impressão. Essas informações geralmente são indicadas na embalagem do papel.
- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tipos, tamanhos ou pesos de papel na mesma bandeja, pois isso resultará em atolamentos.
- Não use papéis revestidos, a menos que sejam especificamente recomendados para impressão eletrofotográfica.

Seleção de formulários pré-impressos e papel timbrado

Use as seguintes diretrizes ao selecionar formulários pré-impressos e papel timbrado:

- Use fibras longas para papéis com peso de 60 a 90 g/m² (16 a 24 lb).
- Use somente formulários e papel timbrado impressos por meio de um processo offset litográfico ou gravado.

• Evite papéis ásperos ou com superfícies excessivamente texturizadas.

Use papéis impressos com tintas resistentes ao calor e projetados para uso em copiadoras xerográficas. A tinta deve ser capaz de resistir a temperaturas de até 230°C (446°F) sem derreter ou liberar emissões perigosas. Use tintas que não sejam afetadas pela resina contida no toner. As tintas definidas por oxidação ou à base de óleo geralmente atendem a esses requisitos; as tintas látex podem não atender. Em caso de dúvida, entre em contato com o fornecedor do papel.

Os papéis pré-impressos, como os timbrados, devem resistir a temperaturas de até 230°C (446°F) sem derreter ou liberar emissões perigosas.

Usando papel reciclado e outros papéis comerciais

Por ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, a Lexmark apóia o uso de papel reciclado produzido especificamente para uso em impressoras a laser (eletrofotográficas).

Embora não se possa fazer nenhuma afirmação genérica de que todo o papel reciclado vá funcionar bem, a Lexmark testa consistentemente os papéis que representam papéis reciclados para copiadores em tamanho de corte disponíveis no mercado global. Esse teste científico é realizado com rigor e disciplina. Muitos fatores são levados em consideração separadamente e em sua totalidade, incluindo o seguinte:

- Quantidade de desperdício pós-consumo (a Lexmark testa teores de até 100% de desperdício pós-consumo).
- Condições de temperatura e umidade (as câmeras de testes simulam climas de todo o mundo).
- Teor de umidade (os papéis comerciais devem ter baixa umidade: 4–5%.)
- Resistência a dobras e dureza adequada indicam alimentação otimizada através da impressora.
- Espessura (tem impacto no quanto pode ser carregado em uma bandeja)
- Rugosidade de superfície (medida em unidades Sheffield, causa impacto na clareza da impressão e na forma como o toner se funde com o papel)
- Fricção de superfície (determina a facilidade com que as folhas podem ser separadas)
- Grão e formação (causa impacto na curvatura, que também influencia a mecânica de como o papel se comporta enquanto se move na impressora)
- Brilho e textura (aparência e comportamento)

Os papéis reciclados estão melhores do que nunca; no entanto, a quantidade de teor reciclado em um papel afeta o grau de controle sobre as substâncias estranhas. E, embora os papéis reciclados sejam um bom caminho para imprimir de uma forma ecologicamente responsável, eles não são perfeitos. A energia necessária para retirar a tinta e lidar com aditivos, tais como corantes e "cola", geralmente gera mais emissões de carbono do que a produção normal de papel. No entanto, usar papéis reciclados permite melhor gerenciamento dos recursos.

A Lexmark preocupa-se com o uso responsável do papel em geral, com base nas avaliações do ciclo de vida útil de seus produtos. Para ter uma melhor compreensão do impacto das impressoras no meio ambiente, a empresa realizou uma série de avaliações do ciclo de vida e descobriu que o papel foi identificado como principal contribuinte (até 80%) das emissões de carbono causadas durante todo o ciclo de vida de um dispositivo (do projeto ao final da vida). Isso ocorre devido aos processos de fabricação necessários para fazer papel, os quais exigem muita energia.

Assim, a Lexmark busca instruir clientes e parceiros no que diz respeito à minimização do impacto do papel. Usar papel reciclado é uma forma. Eliminar o consumo excessivo e desnecessário do papel é outra. A Lexmark está bem preparada para ajudar os clientes a minimizar o desperdício em impressões e cópias. Além disso, a empresa incentiva a compra de papel de fornecedores que demonstram seu compromisso com práticas florestais sustentáveis.

A Lexmark não apóia fornecedores específicos, embora seja mantida uma lista de produtos do conversor para aplicações especiais. No entanto, as seguintes diretrizes relacionadas à escolha do papel ajudarão a aliviar o impacto ambiental da impressora:

- 1 Minimize o consumo de papel.
- 2 Seja seletivo quanto à origem da fibra de madeira. Compre de fornecedores que têm certificações, como a Forestry Stewardship Council (FSC) ou The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Essas certificações garantem que o fabricante de papel usa polpa de madeira proveniente de operadoras florestais que empregam práticas ecológica e socialmente responsáveis de reflorestamento e gestão florestal.
- **3** Escolha o papel mais apropriado para suas necessidades de impressão: papel certificado normal de 75 ou 80 g/m², papel mais leve ou papel reciclado.

Exemplos de papéis inaceitáveis

Os resultados dos testes indicam que os seguintes tipos de papel representam um risco de uso com impressoras a laser:

- Papéis quimicamente tratados, usados para fazer cópias sem papel carbono, também conhecidos como papéis sem carbono
- Mídias pré-impressas com elementos químicos que possam contaminar a impressora.
- Mídias pré-impressas que possam ser afetadas pela temperatura no fusor da impressora.
- Papéis pré-impressos que exijam um registro (a exata localização da impressão na página) superior a ±2,3 mm (±0,9 pol), como formulários de reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Em alguns casos, o registro pode ser ajustado com um aplicativo para imprimir nesses formulários com êxito.)
- Papéis revestidos (encorpados apagáveis), sintéticos e térmicos.
- Papéis com bordas ásperas, ásperos ou altamente texturizados ou com curvas
- Papéis reciclados em desacordo com a norma EN12281:2002 (testes europeus)
- Papéis com peso inferior a 60 g/m² (16 lb)
- Formulários ou documentos com várias vias

Para obter mais informações sobre a Lexmark, acesse <u>www.lexmark.com</u>. No link de **Sustentabilidade Ambiental**, podem ser encontradas informações gerais sobre sustentabilidade.

Usando mídia especial

Dicas para usar cartões

Os cartões são mídias de impressão pesadas e com uma camada. Muitas de suas características variáveis, como conteúdo de umidade, espessura e textura, podem ter um grande impacto sobre a qualidade da impressão. Imprima amostras nos cartões que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

Ao imprimir em cartões:

- Verifique se o Tipo de papel é Cartões.
- Selecione a configuração apropriada de Textura do Papel.
- Esteja ciente de que a pré-impressão, a perfuração e a dobra podem afetar de forma significativa a qualidade da impressão e causar problemas de manuseio do papel ou atolamentos.
- Verifique com o fabricante ou fornecedor se os cartões resistem a temperaturas de até 240°C (464°F) sem liberar emissões perigosas.

- Não use cartões pré-impressos fabricados com produtos químicos que possam contaminar a impressora. A préimpressão introduz componentes semilíquidos e voláteis na impressora.
- Use cartões de fibras curtas sempre que possível.

Dicas para usar envelopes

Imprima amostras nos envelopes que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

- Use os envelopes projetados especialmente para impressoras a laser. Verifique com o fabricante ou fornecedor se os envelopes resistem a temperaturas de até 230°C (446°F) sem lacrar, enrugar, se curvar excessivamente ou liberar emissões perigosas.
- Para obter o melhor desempenho, use envelopes feitos com papel de 90 g/m² (24 lb encorpado), ou 25% de algodão.
 Os envelopes com 100% de algodão não devem exceder 70g/m²2 (20 lb,encorpado) de peso.
- Use somente envelopes novos e não danificados.
- Para otimizar o desempenho e minimizar atolamentos, não use envelopes que:
 - Sejam muito curvados ou enrolados.
 - Estejam grudados ou danificados de alguma forma.
 - Tenham janelas, aberturas, perfurações, recortes ou relevos.
 - Tenham grampos metálicos, laços ou fechos de metal.
 - Tenham um design de autofechamento.
 - Tenham selos postais colados.
 - Tenham algum adesivo exposto quando a aba se encontrar na posição lacrada.
 - Tenham cantos dobrados.
 - Tenham acabamentos ásperos, enrugados ou ondulados.
- Ajuste a guia de largura de acordo com a largura dos envelopes.

Nota: A combinação da alta umidade (acima de 60%) e altas temperaturas de impressão poderá enrugar ou lacrar os envelopes.

Dicas sobre como usar etiquetas

Imprima amostras nas etiquetas que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

Nota: Use apenas etiquetas de papel. Não há suporte para etiquetas de vinil, farmacêuticas ou de dupla face.

Para obter mais informações sobre a impressão, as características e o design das etiquetas, consulte o documento *Card Stock & Label Guide* disponível em http://support.lexmark.com.

Ao imprimir em etiquetas:

- Use etiquetas de papel projetadas para impressoras a laser. Consulte o fabricante ou o fornecedor para verificar se:
 - As etiquetas são capazes de resistir a temperaturas de 240°C (464°F) sem colar, se curvar excessivamente, dobrar ou liberar emissões perigosas.
 - As etiquetas adesivas, a face de impressão (material imprimível) e os revestimentos finais resistem a uma pressão de até 172 kPa (25 psi) sem descolar, exsudar as bordas ou liberar vapores perigosos.
- Não use etiquetas com um material de suporte escorregadio.

- Usou folhas de etiquetas completas. As folhas incompletas podem fazer com que as etiquetas se descolem durante a impressão, resultando em atolamentos. As folhas incompletas também contaminam a impressora e o cartucho com material adesivo e podem anular as garantias da impressora e do cartucho de toner.
- Não use etiquetas com o adesivo exposto.
- Não imprima a menos de 1 mm (0,04 pol) da borda da etiqueta, das perfurações ou entre os recortes das etiquetas.
- Certifique-se de que o suporte adesivo não atinja a borda da folha. O revestimento por zona do adesivo deve ter pelo menos 1 mm (0,04 polegadas) de distância das bordas. O material adesivo contamina a impressora e pode anular sua garantia.
- Se o revestimento por zona do adesivo não for possível, remova uma faixa de 2 mm (0,08 polegadas) da borda de alimentação e use um adesivo sem exsudação.
- É recomendável usar a orientação Retrato, especialmente ao imprimir códigos de barras.

Dicas para o uso de papel timbrado

- Use os papéis timbrados criados especialmente para impressoras a laser.
- Imprima amostras nos papéis timbrados que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Antes de carregar os papéis timbrados, flexione, ventile e arrume a pilha de folhas para evitar que elas fiquem coladas.
- A orientação da página é importante para imprimir em papel timbrado. Para obter informações sobre como carregar o papel timbrado, consulte:
 - "Carregamento de bandejas" na página 32
 - "Carregando o alimentador multi-uso" na página 36

Dicas sobre o uso de transparências

- Imprima uma página de teste nas transparências que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Alimente as transparências usando a bandeja padrão ou o alimentador multi-uso.
- Use transparências criadas especificamente para impressoras a laser. As transparências devem ser capazes de resistir a temperaturas de até 185°C (365°F) sem derreter, descolorir, se deslocar ou liberar emissões perigosas.

Nota: Se o peso da transparência estiver definido como Pesado e a textura da transparência estiver definida como Áspero no menu Papel, as transparências poderão ser impressas a uma temperatura de até 195° C (383° F).

- Evite tocar nas transparências para evitar problemas de qualidade de impressão.
- Antes de carregar as transparências, flexione, ventile e arrume a pilha de folhas para evitar que elas figuem coladas.

Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.
- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.

- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.
- Só retire o papel da caixa ou da embalagem quando estiver pronto para carregá-lo na impressora. A caixa e a embalagem ajudam a manter o papel limpo, seco e plano.

Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados

Para obter informações sobre cartões e etiquetas, consulte o documento Card Stock & Label Guide.

Tamanhos de papel suportados

Tamanho do papel	Bandeja padrão	Bandeja opcional para 250 ou 550 folhas	Alimentador multi- -uso	Modo duplex
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.)	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.)	✓	✓	✓	х
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.)	✓	х	✓	х
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.)	✓	✓	✓	х
Carta 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.)	✓	✓	✓	✓
Ofício 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	✓	✓	✓	✓
Executivo 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pol)	✓	✓	✓	х
Ofício (México) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol)	✓	✓	✓	✓
Fólio 216 x 330 mm (8,5 x 13 pol)	✓	✓	✓	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol.)	✓	✓	✓	х
Universal ^{1, 2} 76,2 x 127 mm (3 x 5 pol) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol)	√	✓	/	/
7 Envelope 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pol.)	х	х	✓	х

¹ Essa configuração de tamanho formata a página para 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.), a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo.

² O Universal é suportado na bandeja padrão somente se o tamanho do papel for de, pelo menos, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.). O Universal é suportado na bandeja opcional de 250 ou 550 folhas somente se o tamanho do papel for de pelo menos 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.). O Universal é suportado no modo duplex somente se a largura for de, pelo menos, 210 mm (8,3 pol) e o comprimento for, de pelo menos 279 mm (11 pol). O menor tamanho Universal suportado só é suportado no alimentador multi-uso.

Tamanho do papel	Bandeja padrão	Bandeja opcional para 250 ou 550 folhas	Alimentador multi- -uso	Modo duplex
Envelope 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pol.)	х	х	/	х
Envelope 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pol.)	х	х	√	X
Envelope DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pol.)	х	х	√	х
Envelope C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 pol.)	х	х	√	х
Envelope B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol.)	х	х	✓	х
Outro Envelope 229 x 356 mm (9 x 14 pol.)	х	х	✓	х

¹ Essa configuração de tamanho formata a página para 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.), a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo.

Tipos e pesos de papel suportados

A bandeja padrão suporta papel com peso de 60 a 90 g/m² (16 a 24 lb). A bandeja opcional suporta papel com peso de 60 a 120 g/m² (16 a 32 lb). O alimentador multifunção suporta pesos de papel de 60 a 163 g/m² (16 a 43 lb).

Tipo de papel	bandeja para 250 ou 550 folhas	Alimentador multi-uso	Modo duplex
Papel comum	✓	✓	✓
Cartões	х	✓	х
Transparências	✓	✓	х
Reciclado	✓	✓	✓
Papel brilhoso	х	х	X
Etiquetas de papel ¹	✓	✓	х
Etiquetas de vinil	x	х	X
Encorpado ²	✓	✓	✓
Envelope	х	✓	х
Envelope áspero	х	✓	х

² O Universal é suportado na bandeja padrão somente se o tamanho do papel for de, pelo menos, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.). O Universal é suportado na bandeja opcional de 250 ou 550 folhas somente se o tamanho do papel for de pelo menos 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.). O Universal é suportado no modo duplex somente se a largura for de, pelo menos, 210 mm (8,3 pol) e o comprimento for, de pelo menos 279 mm (11 pol). O menor tamanho Universal suportado só é suportado no alimentador multi-uso.

Tipo de papel	bandeja para 250 ou 550 folhas	Alimentador multi-uso	Modo duplex
Timbrado	✓	✓	✓
Pré-impr.	✓	✓	✓
Papel colorido	✓	✓	√
Papel leve	✓	✓	✓
Papel pesado ²	√	✓	✓
Áspero/Algodão	√	✓	х

¹ As etiquetas de papel com apenas uma face para impressão projetadas para impressoras a laser são suportadas para uso ocasional. Recomenda-se a impressão de 20 páginas ou menos de etiquetas de papel por mês. Não há suporte para etiquetas de vinil, farmacêuticas ou de dupla face.

² Papéis dos tipos encorpado e pesado são suportados no modo frente e verso com peso de até 90 g/m² (24 lb).

Impressão 52

Impressão

Este capítulo fala sobre impressão, relatórios da impressora e cancelamento de trabalhos. A seleção e o manuseio do papel e da mídia especial podem afetar a qualidade da impressão dos documentos. Para obter mais informações, consulte "Evitando atolamentos" na página 105 e "Armazenamento do papel" na página 48.

Imprimindo um documento

Imprimindo um documento

- 1 No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel para corresponder ao papel colocado.
- **2** Envie o trabalho para impressão:

Para usuários do Windows

- a Com um documento aberto, clique em Arquivo >Imprimir.
- b Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configurar.
- **c** Ajuste as definições, se necessário.
- d Clique em OK >Imprimir.

Para usuários do Macintosh

- a Personalize as definições da caixa de diálogo Configurar página:
 - 1 Com um documento aberto, selecione Arquivo > Configuração de página.
 - 2 Escolha um tamanho de papel ou crie um tamanho personalizado de acordo com o papel colocado.
 - 3 Clique em OK.
- **b** Personalize as definições da caixa de diálogo Imprimir:
 - 1 Com um documento aberto, selecione **Arquivo >Imprimir**. Se necessário, clique no triângulo de divulgação para ver mais opções.
 - 2 Na caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up, ajuste as definições, se necessário.

Nota: Para imprimir em um tipo específico de papel, ajuste a definição do tipo do papel para corresponder ao papel colocado ou selecione a bandeja ou alimentador apropriado.

3 Clique em Imprimir.

Ajustando a tonalidade do toner

Usando o Embedded Web Server

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

 Visualize o endereço IP na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123. Impressão 53


- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições > Configurações de impressão > Menu Qualidade > Tonalidade do toner.
- **3** Ajuste a definição de tonalidade do toner.
- 4 Clique em Enviar.

Usando as definições da impressora no computador

Dependendo do sistema operacional, ajuste as configurações de tonalidade do toner usando o Utilitário de configurações da impressora ou em Printer Settings.

Uso do painel de controle da impressora

1 No painel de controle da impressora, navegue até:

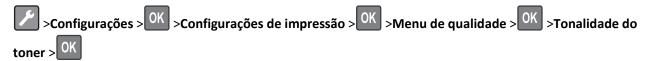

- 2 Ajuste a tonalidade do toner.
- **3** Pressione OK.

Imprimindo páginas de informações

Para obter mais informações sobre impressão de páginas de informações, consulte "Impressão de uma página de configurações de menu" na página 28 e "Impressão de uma página de configuração de rede" na página 29.

Impressão de uma lista de amostras de fontes

No painel de controle da impressora, navegue até um dos seguintes:



ou



Imprimindo de um dispositivo móvel

Para fazer download de um aplicativo compatível de impressão móvel, visite www.lexmark.com/mobile.

Nota: Os aplicativos de impressão móvel também podem ser adquiridos com o fabricante do dispositivo móvel.

Impressão 54

Cancelando um trabalho de impressão

Cancelamento de um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora

No painel de controle da impressora, pressione o



Cancelando um trabalho de impressão do computador

Para usuários do Windows

1 Abra a pasta de impressoras.

No Windows 8

Na charm Pesquisas, digite **executar** e, em seguida, navegue para: Lista de aplicativos > Executar > digite controlar impressoras > OK

No Windows 7 ou anterior

- a Clique 4, ou clique em Iniciar e depois clique em Executar.
- b Na caixa de diálogo Iniciar pesquisa ou Executar, digite controlar impressoras.
- c Pressione Enter ou clique em OK.
- **2** Clique duas vezes no ícone da impressora.
- **3** Selecione o trabalho de impressão que deseja cancelar.
- 4 Clique em Excluir.

Para usuários do Macintosh

- 1 No menu Apple, navegue até as opções a seguir:
 - Preferências do sistema >Imprimir & digitalizar > selecione a sua impressora >Abrir fila de impressão
 - Preferências do sistema >Imprimir & enviar fax > selecione a sua impressora >Abrir fila de impressão
- 2 Na janela de impressão, selecione e exclua o trabalho de impressão a ser cancelado.

Aprendendo sobre os menus da impressora

Lista de menus

Menu papel	Relatórios	Rede/portas ³
Origem Padrão	Página de configurações de menu	NIC ativa
Tam./tipo de papel	Estatísticas do dispositivo	Rede padrão ²
Configurar MP	Página de Configuração de Rede ¹	Relatórios
Trocar tamanho	Lista de perfis	Placa de rede
Textura do Papel	Imprimir fontes	TCP/IP
Peso do Papel	Imprimir diretório	IPv6
Carregamento de Papel	Relatório de ativos	Sem fio
Tipos personalizados		AppleTalk
Configuração universal		USB padrão
		Configurar SMTP

SegurançaDefiniçõesRegistro de auditoria de segurançaDefinições geraisDefinir data e horaDefinições de impressão

Menu papel

Menu Origem Padrão

Use	Para
Origem Padrão Bandeja [x] Alimentador multiuso Papel manual Envelope manual	 Define uma origem de papel padrão para todos os trabalhos de impressão. Notas: Bandeja 1 (bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica. No menu Papel, defina Configurar MF como "Cassete" para que o alimentador MF seja exibido como uma configuração de menu. Se nas duas bandejas de papel estiverem o mesmo tamanho e tipo, e as mesmas configurações
	estiverem definidas, as bandejas serão vinculadas automaticamente. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho continuará usando a bandeja vinculada.

¹ Dependendo da configuração da impressora, este item de menu aparece como Página de Configuração de Rede ou Página de [x] Configuração da Rede.

² Dependendo da configuração da impressora, esse item de menu é exibido como Rede padrão ou Rede [x].

³ Esse item de menu nesse menu é exibido apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras de rede conectadas a servidores de impressão.

Menu Tamanho/Tipo de papel

Use	Para
Tamanho de bandeja [x]	Especificar o tamanho do papel colocado em cada bandeja.
A4	Notas:
A5	
A6	Carta é a configuração padrão de fábrica nos EUA. A4 é a definição padrão de fábrica internacional.
JIS-B5	internacional.
Carta	 Se houver papel do mesmo tamanho e tipo em duas bandejas e elas tiverem as mesmas definições, as bandejas serão ligadas automaticamente. Quando uma bandeja estiver
Ofício	vazia, o trabalho continuará usando a bandeja vinculada.
Executivo	O papel de tamanho A6 é suportado somente na Bandeja 1 e no alimentador multi-
Ofício (México)	função.
Fólio	
Statement	
Universal	
Tipo de bandeja [x]	Especificar o tipo de papel colocado em cada bandeja.
Papel comum	Notas:
Transparência	
Reciclado	 Papel comum é a definição padrão de fábrica para Bandeja 1. Tipo personalizado [x] é a definição padrão de fábrica para todas as outras bandejas.
Etiquetas	
Bond	 Se disponível, um nome definido pelo usuário será exibido em vez de Tipo persona- lizado [x].
Papel timbrado	
Pré-impresso	 Use esse menu para configurar a ligação automática de bandejas.
Papel colorido	
Papel com gramatura menor	
Papel com gramatura maior	
Áspero/algodão	
Tipo personalizado [x]	
Tam. aliment. MF	Especificar o tamanho do papel carregado no alimentador multifunção.
A4	Notas:
A5	Carta é a configuração padrão de fábrica nos EUA. A4 é a definição padrão de fábrica
A6	internacional.
JIS B5	No menu Papel, defina Configurar MF como "Cassete" para que o Tam. aliment. MF seja
Carta	exibido como um menu.
Ofício	O alimentador multi-uso não detecta automaticamente o tamanho do papel. Não se
Executivo	esqueça de definir o valor do tamanho do papel.
Ofício (México)	
Fólio	
Statement	
Universal	
Envelope 7 3/4	
Envelope 9	
Envelope 10	
Envelope DL	
Envelope C5 Envelope B5	
·	
Outros envelopes	

Use	Para
Tipo aliment. MF	Especificar o tipo de papel carregado no alimentador multifunção.
Papel comum	Notas:
Cartão	Tipo porconalizado [v] é a definicão padrão do fébrica O Tipo porconalizado [v] é a definicão padrão do fébrica O Tipo porconalizado [v] é a definicão padrão do fébrica O Tipo porconalizado [v] é a definicão padrão do fébrica O Tipo porconalizado [v] é a definicão padrão do fébrica O Tipo porconalizado [v] é a definicão padrão do fébrica O Tipo porconalizado [v] é a definicão padrão do fébrica O Tipo porconalizado [v] é a definicão padrão do fébrica O Tipo porconalizado [v] é a definicão padrão do fébrica O Tipo porconalizado [v] é a definicão padrão do fébrica O Tipo porconalizado [v] é a definica padrão do fébrica O Tipo porconalizado [v] é a definica padrão do fébrica O Tipo porconalizado [v] é a definica padrão do fébrica O Tipo porconalizado [v] é a definica padrão do fébrica O Tipo porconalizado [v] é a definica padrão padrão do fébrica padrão
Transparência	Tipo personalizado [x] é a definição padrão de fábrica.
Reciclado	No menu Papel, defina Configurar MF como "Cassete" para que o Tipo aliment. MF seja exibido como um menu.
Etiquetas	exibido como um menu.
Bond	
Envelopes	
Envelope áspero	
Papel timbrado	
Pré-impresso	
Papel colorido	
Papel com gramatura menor	
Papel com gramatura maior	
Áspero/algodão	
Tipo personalizado [x]	
Tamanho de papel manual	Especificar o tamanho do papel que está sendo carregado manualmente.
A4	Nota: Carta é a configuração padrão de fábrica nos EUA. A4 é a definição padrão de fábrica
A5	internacional.
A6	
JIS B5	
Carta	
Ofício	
Executivo	
Ofício (México)	
Fólio	
Statement	
Universal	
Tipo de papel manual	Especificar o tipo do papel que está sendo carregado manualmente.
Papel comum	Notas:
Cartão	
Transparência	Papel comum é a definição padrão de fábrica.
Reciclado	No menu Papel, defina Configurar MF como "Manual" para que Tipo de papel manual sais ovibido como um manual s
Etiquetas	seja exibido como um menu.
Bond	
Papel timbrado	
Pré-impresso	
Papel colorido	
Papel com gramatura menor	
Papel com gramatura maior	
Áspero/algodão	
Tipo personalizado [x]	
Nota: Apenas as bandejas e os al	imentadores instalados são listados nesse menu.

Use	Para
Tamanho de envelope manual	Especificar o tamanho do envelope sendo carregado manualmente.
Envelope 7 3/4	Nota: Envelope 10 é a definição padrão de fábrica (EUA). Envelope DL é a definição de fábrica
Envelope 9	padrão internacional.
Envelope 10	
Envelope DL	
Envelope C5	
Envelope B5	
Outro envelope	
Tipo de envelope manual	Especificar o tipo de envelope que está sendo carregado manualmente.
Envelopes	Nota: Envelope é a definição padrão de fábrica.
Envelope áspero	
Tipo personalizado [x]	

menu Configurar MF

Use	Para
Configurar MF	Determinar quando a impressora seleciona o papel no alimentador multi-uso.
Cassete	Notas:
Manual Primeiro	 Cassete é a configuração padrão de fábrica. Cassete define o alimentador multi-uso como a origem padrão de papel.
	• Manual define o alimentador multi-uso apenas para trabalhos de impressão alimentados manualmente.
	 Primeiro define o alimentador multi-uso como uma origem de papel primária independentemente das configurações.

Menu Trocar tamanho

Clique com a tecla	Para
Tamanho substituto Desativado Statement/A5 Carta/A4 Tudo listado	 Trocar um tamanho de papel especificado se o tamanho de papel solicitado não estiver disponível. Notas: Tudo listado é a definição padrão de fábrica. Todas as substituições disponíveis são permitidas. Desativado indica que não são permitidas trocas de tamanho. Definir uma troca de tamanho permite que o trabalho de impressão continue sem que mensagem Trocar papel seja exibida.

menu Textura do papel

Use	Para
Textura normal	Especificar a textura relativa do papel comum carregado.
Suave	Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Normal Áspero	

Use	Para
Textura cartões Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa dos cartões carregados. Notas: Normal é a configuração padrão de fábrica. As opções serão exibidas apenas se cartão for suportado.
Textura transparência Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa das transparências carregadas. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura p/ reciclado Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa do papel reciclado carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura etiqueta Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa das etiquetas carregadas. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura encorpado Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa do papel encorpado carregado. Nota: Áspero é a configuração padrão de fábrica.
Textura envelope Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa dos envelopes carregados. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura de envelope áspero Áspero	Especificar a textura relativa dos envelopes ásperos carregados.
Textura timbrado Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa do papel timbrado carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura pré-impresso Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa de papel pré-impresso carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura colorido Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa do papel colorido carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura leve Suave Normal Áspero	Especifique a textura relativa do papel carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Textura pesada Suave Normal Áspero	Especifique a textura relativa do papel carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Pap áspero/algodão Áspero	Especificar a textura relativa do papel algodão carregado.
Textura [x]personalizada Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa do papel personalizado carregado. Notas: Normal é a configuração padrão de fábrica. As opções só serão exibidas se o tipo personalizado for suportado.

Menu Peso do Papel

Use	Para
Peso do papel comum Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do papel comum carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso dos cartões Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo dos cartões carregados. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso da transparência Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo das transparências carregadas. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso do papel reciclado Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do papel reciclado carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso das etiquetas Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo das etiquetas carregadas. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso do papel encorpado Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do papel encorpado carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso dos envelopes Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do envelope carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Peso do envelope áspero Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do envelope áspero carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso p/ timbrado Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do papel timbrado carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso p/ pré-impresso Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do papel pré-impresso carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso p/ colorido Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do papel colorido carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso do papel leve Luz	Especificar que o peso do papel carregado é leve.
Peso do papel pesado Pesado	Especificar que o peso do papel carregado é pesado.
Peso do papel algodão/áspero Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do papel de algodão ou áspero carregado. Nota: Pesado é a configuração padrão de fábrica.
Peso [x] personalizado Luz Normal Pesado	Especificar o peso relativo do papel personalizado carregado. Notas: Normal é a configuração padrão de fábrica. As opções só serão exibidas quando tipo personalizado for suportado.

Menu Carregamento de Papel

Use	Para
Carregando reciclado Frente e verso Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Reciclado como o tipo de papel.

Notas:

- Frente e verso define a impressão frente e verso como padrão para todos os trabalhos de impressão, a menos que a impressão em um lado do papel seja definida nas Preferências de impressão ou Diálogo da Impressora.
- Se Frente e verso estiver selecionado, todos os trabalhos de impressão serão enviados através da unidade duplex, incluindo os trabalhos em um lado do papel.
- Desativar é a configuração padrão de fábrica para todos os menus.

Use	Para
Carreg. encorpado Frente e verso Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Encorpado como o tipo de papel.
Carreg. timbrado Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Papel timbrado como o tipo de papel.
Carregamento de pré-impresso Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Pré-impresso como o tipo de papel.
Carreg. colorido Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Colorido como o tipo de papel.
Carregamento leve Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Papel com gramatura menor como o tipo de papel.
Carregamento pesado Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Papel com gramatura maior como o tipo de papel.
Carregamento [x] personalizado Frente e verso	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Personalizado [x] como o tipo de papel.
Desativado	Nota: Carreg. person. [x] ficará disponível apenas se o tipo personalizado for suportado.

Notas:

- Frente e verso define a impressão frente e verso como padrão para todos os trabalhos de impressão, a menos que a impressão em um lado do papel seja definida nas Preferências de impressão ou Diálogo da Impressora.
- Se Frente e verso estiver selecionado, todos os trabalhos de impressão serão enviados através da unidade duplex, incluindo os trabalhos em um lado do papel.
- Desativar é a configuração padrão de fábrica para todos os menus.

Menu Tipos personalizados

Use	Para
' '	Associar um tipo de papel ou mídia especial ao nome Tipo personalizado [x].
Papel	Notas:
Cartões	 Papel é a configuração padrão de fábrica para o Tipo personalizado [x].
Transparência	O tipo de mídia especial deve ser suportado pela bandeja selecionada ou pelo alimentador multi-
Áspero/algodão	função para que seja possível imprimir a partir dessa origem.
Etiquetas	Tunição para que seja possívei imprimir a partir dessa origeni.
Envelope	

Use	Para
Reciclado Papel Cartões Transparência Áspero/algodão Etiquetas Envelope Algodão	Especificar um tipo de papel quando a configuração Reciclado está selecionada em outros menus. Notas: Papel é a configuração padrão de fábrica. O tipo de papel reciclado deve ser suportado na bandeja selecionada ou no alimentador para que seja possível imprimir a partir dessa origem.

Menu Configuração universal

Use	Para
Unidades de medida	Identifica as unidades de medida.
Polegadas	Notas:
Milímetros	Polegadas é a configuração padrão de fábrica (EUA).
	Milímetros é a configuração padrão internacional de fábrica.
Largura retrato	Define a largura da orientação Retrato.
De 3 a 8,5 polegadas	Notas:
De 76 a 216 mm	Se a largura exceder o máximo, a impressora usará a largura máxima permitida.
	• 8,5 polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA. É possível aumentar a largura em incrementos de 0,01-polegadas.
	• 216 mm é a configuração padrão de fábrica internacional. É possível aumentar a largura em incrementos de 1-mm.
Altura retrato	Define a altura da orientação Retrato.
De 3 a 14,17 polegadas	Notas:
De 76 a 360 mm	Se a altura exceder o máximo, a impressora usará a altura máxima permitida.
	• 14 polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA. É possível aumentar a altura em incrementos de 0,01-polegadas.
	• 356 mm é a configuração padrão de fábrica internacional. É possível aumentar a altura em incrementos de 1-mm.
Direção de alimentação	Especifica a direção da alimentação se o papel puder ser carregado em qualquer direção.
Margem curta	Notas:
Margem longa	Borda curta é a configuração padrão de fábrica.
	 Borda longa aparecerá apenas se a borda mais longa for mais curta que a largura máxima suportada pela bandeja.

Menu Relatórios

Menu Relatórios

Use	Para
Página de definições de menu	Imprimir um relatório contendo informações sobre o papel carregado nas bandejas, a memória instalada, a contagem total de páginas, alarmes, tempos limite, o idioma do painel de controle, o endereço TCP/IP, o status dos suprimentos, o status da conexão de rede e outras informações.
Estatísticas do dispo- sitivo	Imprimir um relatório contendo estatísticas da impressora, como informações sobre suprimentos e detalhes sobre páginas impressas.
Pág. config. de rede	Imprimir um relatório contendo informações sobre as definições da impressora de rede, como o endereço TCP/IP.
	Nota: Esse item de menu é exibido apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras de rede conectadas a servidores de impressão.
Lista de perfis	Imprimir uma lista dos perfis armazenados na impressora.
	Nota: Este item de menu será exibido somente quando o LDSS for ativado.
Imprimir fontes	Imprimir um relatório de todas as fontes disponíveis para a linguagem atualmente definida na impressora.
Fontes PCL Fontes PostScript	Nota: Há listas separadas para as emulações PCL e PostScript.
Imprimir diretório	Imprima uma lista dos recursos que estão armazenados no cartão de memória flash opcional.
	Notas:
	Tam. buffer trab. deve ser definido como 100%.
	Verifique se a memória flash opcional está instalada e funcionando corretamente.
	Esse item de menu será exibido apenas quando houver um cartão de memória flash opcional instalado.
Relatório de ativos	Imprimir um relatório que contenha informações sobre os ativos da impressora, incluindo o número de série e o nome do modelo.

Menu Rede/Portas

Os menus dessa seção são exibidos apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras de rede conectadas a servidores de impressão.

Menu NIC ativa

NIC ativo Automática • Automática é a definição padrão de fábrica	Clique com a tecla	Para
[lista de placas de rede disponíveis] • Esse item de menu será exibido apenas quando houver uma placa de rede opcional instalada.	Automática	 Automática é a definição padrão de fábrica. Esse item de menu será exibido apenas quando houver uma placa de rede

Menu Rede padrão ou Rede [x]

Nota: Somente portas ativas são exibidas neste menu. Todas as portas inativas são omitidas.

Use	Para
PCL SmartSwitch Ativar	Definir a impressora para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.
Desligado	Notas:
	Ativado é a definição padrão de fábrica.
	Se o PCL SmartSwitch estiver desativado, então a impressora não examina os dados recebidos e usa a linguagem de impressora padrão especificada no menu Configuração.
PS SmartSwitch Ativar	Definir a impressora para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.
Desligado	Notas:
	Ativado é a definição padrão de fábrica.
	 Se o PS SmartSwitch estiver desativado, então a impressora não examina os dados recebidos e usa a linguagem de impressora padrão especificada no menu Configuração.
Modo NPA Desligado	Definir a impressora para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA.
Automático	Notas:
	Automático é a configuração padrão de fábrica.
	 Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de rede	Definir o tamanho do buffer de entrada de rede.
Desativado	Notas:
Automático 3 KB a [tamanho	Automático é a configuração padrão de fábrica.
máximo permitido]	O valor pode ser alterado em incrementos de 1 KB.
	 O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada.
	 Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de USB.
	 Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
PS binário Mac	Definir a impressora para que processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.
Ativar	Notas:
Desligado Automático	Automático é a configuração padrão de fábrica.
	Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão.
	Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.

Menu Relatórios

Para acessar o menu, vá para:

- Rede/Portas >Rede padrão >Configuração de rede padrão >Relatórios
- Rede/Portas >Rede [x] >Configuração de Rede [x] >Relatórios

Use	Para
Imprimir Página de Configuração	Imprimir um relatório contendo informações sobre as definições da impressora de rede, como o endereço TCP/IP.

Menu Placa de rede

Para acessar o menu, navegue até as opções a seguir:

- Rede/Portas >Rede padrão >Configuração de rede padrão >Placa de rede
- Rede/portas >Rede [x] >Rede [x] Configuração >Placa de rede

Use	Para
Exibir Status da Placa	Exibir o status de conexão da placa de rede.
Conectado	
Desconectado	
Exibir Velocidade da Placa	Exibir a velocidade de uma placa de rede ativa.
endereço de rede	Exibir os endereços da rede.
UAA	
LAA	
Tempo limite do trabalho	Definir a quantidade de tempo que um trabalho de impressão demora para ser cancelado.
De 0 a 255 segundos	Notas:
	90 segundos é a definição padrão de fábrica.
	Um valor igual a 0 desativa o tempo limite.
	 Se for selecionado um valor entre 1 e 9, a configuração será salva como 10.

Menu TCP/IP

Para acessar o menu, navegue até uma das opções a seguir:

- Rede/portas >Rede padrão >Configuração da rede padrão >TCP/IP
- Rede/Portas >Rede [x] >Configuração de rede [x] >TCP/IP

Nota: Esse item de menu está disponível apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras conectadas a servidores de impressão.

Use	Para
Definir nome de host	Definir nome do host.
	Notas:
	Essa configuração pode ser alterada somente no Servidor da Web incorporado.
	• O nome do host pode conter até 15 caracteres e aceita caracteres alfanuméricos ou USASCII ou hífen.
Endereço IP	Visualize ou altere as informações atuais de endereço TCP/IP.
	Nota: A configuração manual do endereço IP define as configurações de "Ativar DHCP" e "Ativar IP automático" como Desativado. Também define as configurações "Ativar BOOTP" e "Ativar RARP" como Desativado em sistemas que oferecem suporte a BOOTP e RARP.
Máscara de rede	Visualize ou altere a máscara de rede TCP/IP atual.

Use	Para
Gateway	Visualizar ou alterar o gateway de rede TCP/IP atual.
Ativar DHCP	Especificar a atribuição de parâmetros e endereço DHCP.
Ativar Desligado	Nota: Ativado é a definição padrão de fábrica.
Ativar AutoIP	Especificar a configuração de Rede de configuração zero.
Sim Não	Nota: Sim é a definição padrão de fábrica.
Ativar FTP/TFTP Sim	Ativar o servidor FTP integrado, que permite enviar arquivos para a impressora usando o FTP (File Transfer Protocol).
Não	Nota: Sim é a definição padrão de fábrica.
Ativar servidor HTTP Sim	Ative o servidor da Web interno (Servidor da Web incorporado). Quando ativado, a impressora pode ser monitorada e gerenciada de forma remota usando um navegador da Web.
Não	Nota: Sim é a definição padrão de fábrica.
Endereço do servidor WINS	Visualizar ou alterar o endereço de servidor WINS atual.
Ativar DDNS	Visualizar ou alterar a definição atual de DDNS.
Sim Não	Nota: Sim é a definição padrão de fábrica.
Ativar mDNS	Visualizar ou alterar a definição atual de mDNS.
Sim Não	Nota: Sim é a definição padrão de fábrica.
Endereço do servidor DNS	Visualizar ou alterar o endereço de servidor DNS atual.
Endereço do serv. DNS de backup	Visualize ou altere os endereços do servidor DNS de backup.
Endereço 2 do servidor DNS de backup	
Endereço 3 do servidor DNS de backup	
Ativar HTTPS	Visualizar ou alterar a definição atual de HTTPS.
Sim Não	Nota: Sim é a definição padrão de fábrica.

Menu IPv6

Para acessar o menu, navegue até uma das opções a seguir:

- Rede/portas >Rede padrão >Configuração da rede padrão >IPv6
- Rede/Portas >Rede [x] >Configuração de rede [x] >IPv6

Nota: Esse item de menu está disponível apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras conectadas a servidores de impressão.

Use	Para
Ativar IPv6	Ative a Internet Protocol versão 6 (IPv6) na impressora.
Ativado	O IPv6 usa números maiores para criar endereços IP.
Desativado	Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
Config. automática Ativado	Especificar se o adaptador de rede aceita ou não as entradas de configuração de endereço IPv6 automáticas fornecidas por um roteador.
Desativado	Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
Definir nome de host*	Definir nome do host.
	Nota: O nome do host é limitado a 15 caracteres e aceita caracteres alfanuméricos US-ASCII e somente hífen.
Exibir endereço*	Exibir os endereços IPv6 atuais.
Exibir endereço do roteador*	Exibir os endereços do roteador atual.
Ativar DHCPv6	Ativar DHCPv6 na impressora.
Ativado	Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
Desativado	
* Essas configurações somente podem ser alteradas no Embedded Web Server.	

Menu Sem fio

Nota: Este menu está disponível somente em impressoras conectadas a uma rede sem fio ou modelos de impressoras que tenham um adaptador de rede sem fio.

Para acessar o menu, navegue até uma das opções a seguir:

• Rede/Portas >Rede [x] >Configuração de Rede [x] >Sem fio

Use	Para
Modo de rede Infraestrutura ad-hoc	Especificar o modo da rede. Notas: • Ad hoc é a definição padrão de fábrica. Configura uma conexão sem fio diretamente entre a
	 Infra-estrutura permite que a impressora acesse uma rede através de um ponto de acesso.
Compatibilidade 802.11b/g 802.11b/g/n	Especificar o padrão sem fio para a rede sem fio. Nota: 802.11b/g/n é a configuração padrão de fábrica.
Escolher Rede	Selecionar uma rede disponível para o uso pela impressora.
Exibir qualidade do sinal	Exibir a qualidade da conexão sem fio.
Exibir modo de segurança	Exibir o método de criptografia para a rede sem fio.

Menu AppleTalk

Nota: Este menu estará disponível somente nos modelos de impressora conectados a uma rede com fio ou quando uma placa de rede opcional for instalada.

Para acessar o menu, navegue até uma das opções a seguir:

- Rede/Portas >Rede padrão >Configuração de rede padrão >AppleTalk
- Rede/Portas >Configuração de rede [x] >AppleTalk

Clique com a tecla	Para
Ativar	Ativar ou desativar o suporte a AppleTalk.
Sim	Nota: Sim é a definição padrão de fábrica.
Não	
Exibir nome	Mostrar o nome AppleTalk atribuído.
	Nota: O nome somente pode ser alterado a partir do servidor da Web incorporado.
Exibir endereço	Mostrar o endereço AppleTalk atribuído.
	Nota: O endereço somente pode ser alterado a partir do servidor da Web incorporado.
Definir zona	Fornecer uma lista das zonas AppleTalk disponíveis na rede.
[lista de zonas disponíveis na rede]	Nota: A configuração padrão de fábrica é a zona padrão da rede. Se não houver uma zona padrão, a zona marcada com um asterisco (*) será a zona padrão.

Menu USB padrão

Use	Para
PCL SmartSwitch Ativar Desligado	Definir a impressora para alternar automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.
	Notas:
	Ativado é a definição padrão de fábrica.
	 Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado.
PS SmartSwitch Ativar Desligado	Definir a impressora para alternar automaticamente para emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.
_	Notas:
	Ativado é a definição padrão de fábrica.
	 Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especi- ficada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado.
Modo NPA Ativar	Definir a impressora para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA.
Desligado	Notas:
Automático	 Automático é a configuração padrão de fábrica. Auto define que a impressora examine os dados, determine o formato e os processe da forma apropriada.
	A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle da impressora. A seleção de menu é atualizada.

Use	Para
Buffer USB	Definir o tamanho do buffer de entrada USB.
Desativado	Notas:
Automático 3 KB a [tamanho máximo permitido]	 Automático é a configuração padrão de fábrica. Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. A definição de tamanho do buffer USB pode ser alterada em incrementos de 1 KB. O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho
	 dos buffers paralelo, serial e de rede. A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle da impressora. A seleção de menu é atualizada.
PS binário Mac	Definir a impressora para que processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.
Ativar	Notas:
Desligado Automático	Automático é a configuração padrão de fábrica.
, ideamatica	• Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.
	• Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão.
Endereço ENA	Definir as informações de endereço de rede para um servidor de impressão externo.
ууу.ууу.ууу	Nota: Esse menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Máscara de rede ENA	Definir as informações da máscara de rede para um servidor de impressão externo.
ууу.ууу.ууу	Nota: Esse menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Gateway ENA	Definir as informações de gateway para um servidor de impressão externo.
ууу.ууу.ууу	Nota: Esse menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.

menu Configuração de SMTP

Use	Para
Gateway SMTP primário	Especificar as informações do gateway e da porta do servidor SMTP.
Porta do gateway SMTP primário	Nota: 25 é a porta do gateway SMTP padrão.
Gateway SMTP secundário	
Porta do gateway SMTP secundário	
Tempo limite SMTP 5–30	Especificar o tempo, em segundos, antes do servidor parar de tentar enviar um e-mail. Nota: 30 segundos é a definição padrão de fábrica.
Endereço de resposta	Especificar o endereço de resposta para 128 caracteres no e-mail enviado pela impressora.

Use	Para
Usar SSL Desativado	Definir a impressora que usará SSL para aumentar a segurança durante a conexão ao servidor SMTP.
Negociar	Notas:
Necessário	Desativado é a configuração padrão de fábrica.
	 Quando a definição Negociar for usada, o servidor SMTP determinará se o SSL será utilizado.
Autenticação de servidor	Especificar o tipo de autenticação de usuário exigido para os privilégios de impressão.
SMTP	Nota: "Nenhuma autenticação necessária" é a configuração padrão de fábrica.
Nenhuma autenticação necessária	
Login/Comum	
CRAM-MD5	
Digest-MD5	
NTLM	
Kerberos 5	
E-mail iniciado por dispositivo Nenhum	Especificar quais credenciais serão usadas durante a comunicação com o servidor SMTP. Alguns servidores SMTP requerem credenciais para enviar um e-mail.
Usar credenciais do dispo-	Notas:
sitivo SMTP	• Namburgo é a configuração madrão do fébrico nova o Diamositivo Iniciado nov E mail
ID do usuário do dispositivo	 Nenhuma é a configuração padrão de fábrica para o Dispositivo Iniciado por E-mail. ID do usuário do dispositivo e Senha do dispositivo serão usados para fazer login no
Senha do dispositivo	servidor SMTP quando "Usar credenciais do dispositivo SMTP" estiver selecionado.

menu Segurança

menu de Registro de Auditoria de Segurança

Use	Para
Exportar log	Permitir que um usuário autorizado exporte o log de auditoria.
	Notas:
	Para exportar o log de auditoria do painel de controle da impressora, conecte uma unidade flash à impressora.
	 No Embedded Web Server, é possível fazer download do log de auditoria e salvá-lo em seu computador.
Excluir log	Especificar se os logs de auditoria devem ser excluídos.
Excluir agora Não excluir	Nota: Excluir agora é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Configurar log	Especificar se e como os logs de auditoria são criados.
Habilitar auditoria yes no Habilitar syslog remoto no yes Instalação de syslog remoto 0–23 Gravidade de eventos no	 Notas: Habilitando a auditoria, você determina se os eventos são registrados no log de auditoria seguro e no syslog remoto. Não é a configuração padrão de fábrica. Habilitando o syslog remoto, você determina se os logs estão sendo enviados a um servidor remoto. Não é a configuração padrão de fábrica. Instalando o syslog remoto, você determina o valor usado para enviar logs para o servidor de syslog remoto. 4 é a definição padrão de fábrica. Se o log de auditoria de segurança estiver ativado, o valor da gravidade de cada evento é registrado. 4 é a definição padrão de fábrica.
log 0–7	

Menu Definir data e hora

Use	Para
Data e hora atuais	Exibir as definições atuais de data e hora da impressora. Nota: A data e a hora são definidas no formato AAAA-MM-DD HH:MM.
Definir data e hora manual- mente [inserir data/hora]	Definir a data e a hora. Nota: Configurar Data e Hora usando esse menu automaticamente define Ativar NTP para Desativado.
Fuso horário [lista de fusos horários]	Selecione o fuso horário. Nota: GMT é a definição padrão de fábrica.
Observar DST automatica- mente Ativado Desativado	Definir a impressora para usar o início e o final aplicáveis do horário de verão associados com a configuração de Fuso Horário da impressora. Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
Ativar NTP Ativado Desativado	Ativar o Protocolo de Tempo da Rede, que sincroniza os relógios dos dispositivos de uma rede. Notas: Ativar é a configuração padrão de fábrica. Ativar NTPA é automaticamente definida como Desativada se você configurar a Data e Hora manualmente.

Menu Configurações

Menu Configurações gerais

Use	Para
Idioma de exibição	Definir o idioma do texto exibido no visor da impressora.
Inglês	Nota: Nem todos os idiomas estão disponíveis para todas as impressoras, por isso pode
Francês	ser necessário instalar um hardware especial para que esses idiomas sejam exibidos.
Alemão	
Italiano	
Espanhol	
Dinamarquês	
Norueguês	
Holanda	
Sueco	
Português	
Suomi	
Russo	
Polonês	
Grego	
Magyar	
Turkce	
Cesky	
Chinês Simplificado	
Chinês Tradicional	
Coreano	
Japonês	
Mostrar estimativas do suprimento	Exibe as estimativas de suprimentos no painel de controle da impressora, Embedded Web
Mostrar estimativas	Server, configurações de menu e relatórios de estatísticas do dispositivo.
Não mostrar estimativas	
Modo Eco	Reduzir o uso de energia, papel ou mídia especial.
Desligado	Notas:
Energia	
Energia/Papel Papel	 Desativado é a configuração padrão de fábrica. Desativado restaura as definições padrão de fábrica da impressora.
ι αρεί	Energia reduz o consumo de energia da impressora.
	• Energia/Papel reduz o consumo de energia e o uso de papel e mídia especial.
	 Papel reduz a quantidade de papel e mídia especial necessária para um trabalho de impressão.
Executar definição inicial	Executar o assistente de configuração.
Sim	Notas:
Não	Sim é a definição padrão de fábrica.
	 Depois de concluir o assistente de configuração selecionando Concluído na tela de seleção de país ou região, a configuração padrão torna-se Não.

Use	Para
Tamanhos de papel	Especifica a unidade de medida dos tamanhos de papel.
EUA	Notas:
Métrica	 US é a definição padrão de fábrica.
	 A configuração inicial é determinada pela seleção de país ou região no assistente de configuração inicial.
Tempos limite Modo de suspensão Desativado	Configura o tempo que a impressora aguarda após imprimir um trabalho e antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia. Notas:
1–120 minutos	
	"30 min" é a configuração padrão de fábrica. "Describeda" configuração padrão de fábrica.
	 "Desativado" será exibido somente quando Economia de energia estiver definido como Desativado.
	 Definições mais baixas economizam mais energia, mas podem exigir mais tempo de aquecimento.
	 Selecione uma definição mais alta se a impressora estiver em uso constante. Na maioria das circunstâncias, isso mantém a impressora pronta para imprimir com um tempo mínimo de aquecimento.
Tempos limite	Definir a quantidade de tempo de espera antes que ela entre no modo Hibernação.
Tempo limite de hibernação	Notas:
Desativado	
1 hora	 "Desativado" é uma definição padrão de fábrica em todos os países, exceto países da União Européia e Suíça.
2 horas	
3 horas	 "3 dias" é uma definição padrão de fábrica para todos os países da União Européia e Suíça.
6 horas	Julça.
1 dia	
2 dias	
3 dias	
1 semana	
2 semanas	
1 mês	
Tempos limite	Defina a impressora para o modo Hibernação se houver uma conexão Ethernet.
Tempo limite de hibernação na conexão	Nota: "Não hibernar" é a configuração padrão de fábrica.
Hibernar	
Não hibernar	
Tempos limite	Definir o tempo, em segundos, que a impressora aguarda antes de retornar ao estado
Tempo limite da tela	pronto.
De 15 a 300 s	Nota: "30 seg" é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite	Exibir uma mensagem que permite que você redefina o tempo limite da tela em vez de
Prolong tempo lim tela	retornar para o visor da impressora.
Ativar	Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Desligado	

Use	Para
Tempos limite Tempo limite de impressão Desativado 1–255 segundos	 Definir o tempo, em segundos, que a impressora aguarda para receber uma mensagem de fim do trabalho antes de cancelar o restante do trabalho de impressão. Notas: "90 seg" é a configuração padrão de fábrica. Quando o cronômetro pára de contar, qualquer página parcialmente impressa que ainda estiver na impressora é impressa, e a impressora verifica se há algum novo trabalho aguardando. A opção Tempo limite só está disponível quando é usada a emulação PCL. Essa definição não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PostScript.
Tempos limite Tempo limite de espera Desativado 15–65535 segundos Recup. da impressão	Definir o tempo, em segundos, que a impressora espera por dados adicionais antes de cancelar um trabalho de impressão. Nota: "40 seg" é a configuração padrão de fábrica. Permite que a impressora continue a imprimir automaticamente em determinadas
Continuar automático Desativado De 5 a 255 s	situações de desligamento (estado off-line) quando elas não forem solucionadas dentro do período especificado. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Recup. da impressão Recup. de atolamento Ativar Desligado Automático	 Especificar se a impressora imprime novamente as páginas atoladas. Notas: Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora imprime novamente as páginas atoladas a menos que a memória necessária para manter as páginas seja solicitada para outras tarefas da impressora. Ativado define que impressora sempre imprime novamente as páginas atoladas. Desativado define que impressora nunca imprime novamente as páginas atoladas.
Recup. da impressão Assis atol Ativar Desligado	 Notas: Ativado é a definição padrão de fábrica. Ativado define a impressora para descarregar automaticamente páginas em branco ou páginas parcialmente impressas na bandeja padrão depois que um atolamento de papel for solucionado. Desativado requer que o usuário remova todas as páginas de todos os locais de atolamento possíveis.
Recup. da impressão Proteção de página Desligado Ativar	 Imprime com êxito uma página que não tenha sido impressa de outra forma. Notas: Desativado é a configuração padrão de fábrica. Desativado imprime uma página parcial quando não há memória suficiente para imprimir a página toda. Ativado define a impressora para processar toda a página, para que a página inteira seja impressa.
Pressione o botão Suspender Não fazer nada Suspensão Hibernar	Determinar como a impressora no estado Ociosa reage quando se pressiona rapidamente o botão Suspender. Nota: Suspender é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Pressione e mantenha pressionado o botão de Modo Suspenso	Determinar como a impressora no estado Ociosa reage a um pressionamento longo do botão Suspender.
Não fazer nada Suspensão	Nota: Suspender é a configuração padrão de fábrica.
Hibernar	
Padrões de fábrica	Usar as definições padrão de fábrica da impressora.
Não restaurar Restaurar agora	Notas:
Nestaurai agura	 Não restaurar é a definição padrão de fábrica. Não restaurar mantém as definições definidas pelo usuário.
	 Restaurar agora retorna todas as definições da impressora para os padrões de fábrica, exceto as definições do menu Rede/portas. Todos os downloads armaze- nados na RAM são excluídos. Os downloads armazenados na memória flash não são afetados.
Mensagem Inicial Personalizada Desligado	Selecionar uma mensagem personalizada da tela inicial exibida como uma visão alternativa do status da impressora.
Endereço IP	Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Nome do host	
Nome do contato	
Local	
Nome da configuração zero	
Texto personalizado 1	

Definições de impressão

Menu Configuração

Use	Para
Linguagem da impressora Emulação PCL Emulação PS	Definir a linguagem padrão da impressora. Notas: Emulação PCL é a configuração padrão de fábrica. A emulação PostScript usa um intérprete PostScript para processar os trabalhos de impressão. A emulação PCL usa um intérprete PCL para processar os trabalhos de impressão. A configuração de uma linguagem de impressora como padrão não impede que um programa envie
Área de impressão Normal Página completa	trabalhos de impressão que usem outras linguagens. Definir a área de impressão lógica e física. Notas: Normal é a definição padrão de fábrica. Ao tentar imprimir dados na área não-imprimível definida pela definição Normal, a impressora corta a imagem no limite. A Página complete permite que a imagem seja movida na área não-imprimível definida pela configuração Normal, a impressora corta a imagem. Essa configuração afeta somente páginas impressas usando o intérprete PCL 5 e não afeta páginas impressas usando intérpretes PCL XL ou PostScript.

Use	Para
Destino do download RAM Flash	Definir o local de armazenamento dos dados carregados. Notas: RAM é a definição padrão de fábrica. O armazenamento dos downloads na RAM é temporário. O carregamento de dados para a memória flash coloca os dados no armazenamento permanente. Os dados carregados permanecem na memória flash mesmo que a impressora seja desligada.
	Esse item de menu será exibido apenas quando houver uma memória flash opcional instalada.
Economia de recursos Ativar	Especificar como a impressora lida com downloads temporários, como fontes e macros armazenados na RAM, ao receber um trabalho de impressão que exija mais memória do que a disponível. Notas:
Desligado	 Desativado é a configuração padrão de fábrica. Quando desativada, mantém os dados carregados até que a memória seja necessária. Os dados carregados são excluídos para que os trabalhos de impressão sejam processados.
	 Quando ativada, mantém os dados carregados durante as alterações de linguagem e redefinições. Se a impressora ficar sem memória, a mensagem Memória cheia [38] será exibida, mas os downloads não serão excluídos.

Menu Acabamento

Use	Para
Frente e verso (Duplex) Um lado	Especificar se a impressão frente e verso (duplex) será definida como padrão para todos os trabalhos de impressão.
Frente e verso	Notas:
	"Um lado" é a configuração padrão de fábrica.
	Você pode configurar a impressão frente e verso no software.
	Para usuários do Windows:
	1 Clique em Arquivo >Imprimir.
	2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
	Para usuários do Macintosh:
	1 Escolha Arquivo >Imprimir.
	2 Ajuste as configurações na caixa de diálogo Imprimir e nos menus pop-up.
Encad. frente e verso	Definir a forma como as páginas em frente e verso serão impressas e encadernadas.
Borda longa	Notas:
Borda curta	 Borda longa é a configuração padrão de fábrica. Borda longa encaderna pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem).
	 Borda curta encaderna pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).
Cópias	Especificar um número padrão de cópias para cada trabalho de impressão.
1–999	Nota: 1 é a definição padrão de fábrica.
Páginas em branco	Especificar se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão.
Não imprimir Imprimir	Nota: Não imprimir é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Agrupar	Empilha as páginas de um trabalho de impressão em seqüência ao imprimir várias cópias.
(1,1,1) (2,2,2)	Nota: "(1,2,3) (1,2,3)" é a configuração padrão de fábrica.
(1,2,3) (1,2,3)	
Folhas separadoras	Especificar se folhas separadoras em branco serão inseridas.
Desativado Entre cópias	Notas:
Entre copias Entre trabalhos	Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Entre trabalnos Entre páginas	 Entre cópias insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como (1,1,1) (2,2,2). Se Agrupar estiver definido como (1,2,3) (1,2,3), uma página em branco será inserida entre cada conjunto de páginas impressas, por exemplo, após cada página 2 e cada página 3.
	Entre trabalhos insere uma folha em branco entre os trabalhos de impressão.
	 Entre páginas insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho de impressão. Essa configuração é útil ao imprimir transparências ou ao inserir páginas em branco em um documento.
Origem do separador	Especifica a origem do papel onde estão as folhas separadoras.
Bandeja [x]	Nota: Bandeja 1(bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica.
Alimentador multi-uso	
Economia de papel	Imprimir imagens em várias páginas em um lado do papel.
Desativado	Notas:
2 pág./folha 3 pág./folha	Desativado é a configuração padrão de fábrica.
4 pág./folha	O número selecionado é o número de imagens de página que serão impressas por lado.
6 pág./folha	
9 pág./folha	
12 pág./folha	
16 pág./folha	
Ordem de economia de papel	Especificar o posicionamento de várias imagens na página ao usar a opção Economia de papel.
Horizontal	Notas:
Horizontal inversa	Horizontal é a configuração padrão de fábrica.
Vertical inversa Vertical	 O posicionamento depende do número de imagens na página e se elas estão na orientação
Vertical	Retrato ou Paisagem.
Orientação de Economia de	Especificar a orientação de um documento com várias páginas.
papel	Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora escolhe entre Retrato e
Automática	Paisagem.
Paisagem Retrato	
Borda de economia de papel Nenhum	Imprimir uma borda ao usar a opção Economia de papel.
Preenchidas	Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
. recitations	

Menu qualidade

Use	Para
Resolução de impressão	Especificar a resolução da impressão em pontos por polegada.
300 dpi 600 dpi 1200 dpi Qualidade de imagem 1200	Nota: 600 ppp é a configuração padrão de fábrica.
Qualidade de imagem 2400	
Aumento de pixel Desligado Fontes Horizontalmente Verticalmente Ambas as direções Isolado	Permite que mais pixels sejam impressos em clusters para fins de clareza, a fim de aprimorar as imagens na horizontal ou na vertical, ou para melhorar as fontes. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Tonalidade do toner	Clarear ou escurecer a impressão.
De 1 a 10	Notas:
	 8 é a configuração padrão de fábrica. A seleção de um número menor pode ajudar a economizar toner.
Melhorar linhas finas Ativar Desligado	Ativar um modo de impressão preferencial para arquivos como desenhos arquitetônicos, mapas, diagramas de circuitos elétricos e fluxogramas. Notas:
	 Desativado é a configuração padrão de fábrica.
	 Você pode definir essa opção no software da impressora. Para usuários do Windows, clique em Arquivo >Imprimir e em Propriedades, Preferências, Opções ou Instalação. Os usuários do Macintosh deverão escolher Arquivo >Imprimir e depois ajustar as configurações da caixa de diálogo Imprimir ou dos menus pop-up. Para definir esta opção usando o Servidor da Web incorporado, digite o endereço IP da
	impressora de rede no campo de endereço em uma janela de navegador.
Correção de cinza Automático Desligado	Ajustar o aperfeiçoamento de contraste aplicado às imagens. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Brilho -6 a 6	Ajuste a saída da impressora clareando-a ou escurecendo-a. Você pode conservar o toner clareando a saída da impressora. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Contraste	Ajustar o contraste dos objetos impressos.
De 0 a 5	Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

menu Utilitários

Use	Para
Formatar flash	Formate a memória flash.
Sim	Aviso—Dano Potencial: Não desligue a impressora durante a formatação da memória flash.
Não	Notas:
	 Memória flash refere-se à memória adicionada pela instalação de um cartão opcional de memória flash na impressora.
	Sim exclui todos os dados armazenados na memória flash.
	Não cancela a solicitação de formatação.
	O cartão opcional de memória flash não deve estar protegido contra Leitura/Gravação ou Gravação.
	 Este item de menu será exibido apenas quando um cartão de memória flash não danificado for instalado.
Rastreamento hex	Ajudar a isolar a origem de um problema com um trabalho de impressão.
	Notas:
	 Quando ativado, todos os dados enviados para a impressora serão impressos em representação hexadecimal e de caracteres e os códigos de controle não serão executados.
	Para sair ou desativar o Rastreamento hex, desligue ou reinicie a impressora.
Estimador de cobert.	Fornecer uma porcentagem estimada da cobertura de toner em uma página. A estimativa é impressa em uma página separada no final de cada trabalho de impressão.
Desligado Ativar	Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Menu XPS

Clique com a tecla	Para
' ' '	Imprimir uma página que contém informações sobre erros, incluindo erros de marcação de XML.
Desativado	Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Ativado	

Menu PostScript

Use	Para
Imprimir Erro PS Ativar Desligado	Imprimir uma página contendo o erro PostScript. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Modo de inicialização com bloqueio de PS Ativar Desligado	Desativar o arquivo SysStart. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Prioridade de fontes	Especificar a ordem de pesquisa de fontes.
Residente	Notas:
Flash	 Residente é a configuração padrão de fábrica. Esse item de menu fica disponível quando há um cartão de memória flash formatado
	instalado e funcionando corretamente.
	 Verifique se o cartão de memória flash não está protegido contra leitura/gravação, gravação ou por senha.
	• Tam. buffer trab. não deve ser definido como 100%.

Menu de emulação PCL

Use	Para	
Origem das fontes	Especificar o conjunto de fontes usado pelo menu Nome da fonte.	
Residente Download	Notas:	
Flash Todos os	 "Residente" é a configuração padrão de fábrica. "Residente" exibe o conjunto de fontes padrão de fábrica carregadas na RAM. 	
Touos os	"Download" exibe todas as fontes carregadas na RAM.	
	 "Flash" exibe todas as fontes residentes em cada opção. A opção de cartão de memória flash deve ser formatada corretamente e não pode ser protegida contra leitura/gravação, gravação ou com senha. 	
	"Todos" exibe todas as fontes disponíveis em qualquer opção.	
Nome da fonte	Identificar uma fonte específica e a opção na qual ela está armazenada.	
Courier 10	Nota: Courier 10 é a configuração padrão de fábrica. Courier 10 exibe o nome e o ID da fonte e a localização do armazenamento da impressora. As abreviações das origens de fontes são R para Residente, F para Flash e D para Download.	
Conjunto de símbolos	Especificar o conjunto de símbolos de cada nome de fonte.	
10U PC-8 12U PC-850	Notas:	
120 PC-850	 10U PC-8 é a definição padrão de fábrica (EUA). 12U PC-850 é a configuração padrão internacional de fábrica. 	
	 Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e símbolos especiais. Os conjuntos de símbolos suportam os diferentes idiomas ou aplicativos específicos, como símbolos matemáticos para textos científicos. Apenas os conjuntos de símbolos suportados são exibidos. 	
Config. emulação PCL	Alterar o tamanho em pontos de fontes tipográficas escalonáveis.	
Tamanho em pontos 1.00–1008.00	Notas:	
1.00-1008.00	• 12 é a definição padrão de fábrica.	
	 O tamanho em pontos refere-se à altura dos caracteres da fonte. Um ponto corres- ponde a aproximadamente 0,014 de polegada. 	
	 O tamanho em pontos pode ser aumentado ou reduzido em incrementos de 0,25 pontos. 	

Use Para	
Config. emulação PCL	Especificar o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis.
Pitch	Notas:
0.08–100	• 10 é a definição padrão de fábrica.
	 Pitch refere-se ao número de caracteres de espaço fixo por polegada (cpp, caracteres por polegada).
	O pitch pode ser aumentado ou reduzido em incrementos de 0,01 cpp.
	 Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido no visor, mas não pode ser alterado.
Config. emulação PCL	Define a orientação do texto e dos gráficos na página.
Orientação	Notas:
Retrato Paisagem	 Retrato é a configuração padrão de fábrica. Retrato imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta da página.
	Paisagem imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa da página.
Config. emulação PCL	Especificar o número de linhas impressas em cada página.
Linhas por página	Notas:
1–255	• 60 é a definição padrão de fábrica (EUA). 64 é a configuração padrão internacional.
	 A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha com base nas configu- rações Linhas por página, Tamanho papel e Orientação. Selecionar o tamanho e a orientação do papel desejados antes de definir Linhas por página.
Config. emulação PCL	Definir a impressora para imprimir no papel de tamanho A4.
Largura A4	Notas:
198 mm 203 mm	• 198 mm é a definição padrão de fábrica.
203 mm	 A configuração de 203 mm define a largura da página para permitir a impressão de oitenta caracteres com pitch 10.
Config. emulação PCL RC auto após AL	Especificar se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro (RC) após um comando de controle de alimentação de linha (AL).
Ativado Desativado	Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Config. emulação PCL	Especificar se a impressora realiza automaticamente uma alimentação de linha (AL) após um
AL auto após RC	comando de controle de retorno de carro (RC).
Ativado Desativado	Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Renum. de bandeja	Configurar a impressora para trabalhar com software de impressora ou programas que usam
Atribuir aliment. MF	atribuições de origem diferentes para bandejas, e alimentadores.
Desativado	Notas:
Nenhum	Desativado é a configuração padrão de fábrica.
0–199	
Atribuir bandeja [x]	 Nenhum não pode ser selecionado. Ela é exibida apenas quando é selecionada pelo interpretador PCL 5. Ela também ignora o comando de seleção de alimentação do
Desativado	papel.
Nenhum	 Um valor entre 0 e 199 permite a atribuição de uma configuração personalizada.
0–199	g
Atribuir papel manual	
Desativado	
Nenhum	
0–199	
Atribuir envelope manual	
Desativado	
Nenhum	
0–199	
Renum. de bandeja	Exibe a configuração padrão de fábrica atribuída a cada bandeja ou alimentador.
Exibir padrões de fábrica	
Padrão AMF = 8	
Padrão B1 = 1	
Padrão B1 = 4	
Padrão B1 = 5	
Padrão B1 = 20	
Padrão B1 = 21	
Padrão Env = 6	
Padrão Papel Man. = 2 Padrão Envelope Manual = 3	
Renum. de bandeja	Restaura todas as atribuições de bandeja e alimentador às configurações padrão de fábrica.
Restaurar padrões	
yes	
no	

Economizando dinheiro e cuidando do meio ambiente

A Lexmark está comprometida com a manutenção do meio ambiente e está melhorando continuamente suas impressoras para reduzir o impacto no meio ambiente. Projetamos sempre pensando no meio ambiente, criamos nossa embalagem para reduzir materiais e fornecemos programas de coleta e reciclagem. Para obter mais informações, consulte:

- Capítulo de avisos
- A seção de sustentabilidade do meio ambiente do site da Lexmark em www.lexmark.com/environment
- O programa de reciclagem da Lexmark em www.lexmark.com/recycling

Ao selecionar determinadas configurações ou tarefas de impressora, você pode reduzir ainda mais o impacto de sua impressora. Este capítulo descreve as configurações e tarefas que podem render um grande benefício ambiental.

Economizando papel e toner

Estudos mostram que mais de 80% da pegada de carbono de uma impressora está relacionada ao uso do papel. Você pode reduzir significativamente a pegada de carbono usando papéis recicláveis e seguindo algumas sugestões na hora de imprimir, como imprimir nos dois lados do papel e imprimir várias páginas em um lado de uma única folha de papel.

Para obter mais informações sobre como você pode rapidamente economizar papel e energia usando uma definição da impressora, consulte "Uso do Modo econômico" na página 85.

Uso de papel reciclado

Por ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, a Lexmark apóia o uso de papel reciclado produzido especificamente para uso em impressoras a laser. Para mais informações sobre papéis reciclados que funcionam bem com a sua impressora, consulte "Usando papel reciclado e outros papéis comerciais" na página 45.

Economia de suprimentos

Usar os dois lados do papel

Se o modelo de sua impressora tiver suporte para impressão frente e verso, você poderá controlar se a impressão deverá ser exibida em um ou nos dois lados do papel selecionando **Impressão nos dois lados do papel** na caixa de diálogo Imprimir ou na Barra de ferramentas da Lexmark.

Colocar muitas páginas em uma folha de papel

Você pode imprimir até 16 páginas consecutivas de um documento com várias páginas em um lado de uma única folha de papel selecionando uma configuração na seção Impressão múlt. pág. (№ de pág/folha) da tela da caixa de diálogo Imprimir.

Verificar o primeiro rascunho para maior precisão

Antes de imprimir ou fazer várias cópias de um documento:

- Use o recurso de visualização, que pode selecionar na caixa de diálogo Imprimir ou na barra de ferramentas da Lexmark para ver como documento ficará, antes de imprimi-lo.
- Imprima uma cópia do documento para verificar seu conteúdo e formato para maior precisão.

Evitar atolamentos de papel

Defina corretamente o tamanho e o tipo de papel para evitar atolamentos de papel. Para obter mais informações, consulte "Evitando atolamentos" na página 105.

Economizando energia

Uso do Modo econômico

Use Modo econômico para selecionar rapidamente uma ou mais maneiras de reduzir o impacto ambiental de sua impressora.

1 No painel de controle da impressora, navegue até:



Use	Para	
Desativado	Usar as definições padrão de fábrica para todas as definições associadas ao Modo Eco. Essa configuração suporta as especificações de desempenho para a sua impressora.	
Energia	Reduzir o uso de energia, principalmente quando a impressora está ociosa.	
	• Os motores do mecanismo da impressora não começam a funcionar enquanto um documento não estiver pronto para impressão. Você pode observar um pequeno atraso antes de imprimir a primeira página.	
	A impressora entra no Modo de suspensão após um minuto de inatividade.	
Energia/Papel	Usar todas as definições associadas aos modos Energia e Papel.	
Papel	Ativar o recurso de impressão em frente e verso (duplex) automático.	
	Desativar os recursos do log de impressão.	

2 Pressione OK

Usando o Modo Hibernação

Hibernação é um modo de operação com energia extremamente baixa. Ao operar no Modo de hibernação, todos os outros sistemas e dispositivos são desligados com segurança.

Nota: O modo de hibernação pode ser programados. Para obter mais informações, consulte "uso da Programação de modos de energia" na página 87.

Usando o Embedded Web Server

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições > Definições gerais > Definições do botão de suspensão.
- **3** No menu suspenso Pressionar o botão Suspender e Pressionar e manter pressionado o botão Suspender, selecione **Hibernação**.
- 4 Clique em Enviar.

Nota: Se a impressora estiver modo Hibernação, o Embedded Web Server está desativado.

Uso do painel de controle da impressora

1 No painel de controle da impressora, navegue até:



- 2 Pressione Pressionar o botão Suspender ou Pressionar e manter pressionado o botão Suspender e, em seguida, pressione OK.
- 3 Pressione Hibernação > OK

Notas:

- Quando Pressionar o botão Suspender estiver definido para hibernar, um toque rápido sobre o botão Suspender coloca a impressora no modo de hibernação.
- Quando Pressione o botão Suspender estiver configurado para Hibernar, uma pressão longa do botão Suspender configura a impressora para o modo Hibernar.

Ajustando o modo de suspensão

Para economizar energia, diminua o número de minutos para a impressora entrar no Modo de suspensão.

As configurações disponíveis variam de 1 a 120 minutos. A configuração padrão de fábrica é 30 minutos.

Nota: O modo de Suspensão pode ser programado. Para obter mais informações, consulte "uso da Programação de modos de energia" na página 87.

Usando o Embedded Web Server

- 1 No Embedded Web Server, clique em Configurações > Configurações gerais > Tempos limite.
- 2 No campo Modo de suspensão, insira o número de minutos que você deseja que a impressora aguarde antes de entrar no modo de suspensão.
- 3 Clique em Enviar.

Uso do painel de controle da impressora

1 No painel de controle da impressora, navegue até:



- **2** No campo Modo de suspensão, selecione o número de minutos que você deseja que a impressora aguarde antes de entrar no Modo de suspensão.
- **3** Pressione OK.

configuração do Tempo limite de hibernação

Define o tempo que a impressora aguarda, depois de processar um trabalho, antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia.

Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Imprima uma página de configuração da rede ou a página de configurações dos menus e localizar o endereço IP na seção TCP/IP. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições > Definições gerais > Tempos limite.
- **3** No menu Tempo limite de hibernação, selecione o número de horas, dias, semanas ou meses que deseja que a impressora aguarde antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia.
- 4 Clique em Enviar.

Usando as definições da impressora no computador

Dependendo do sistema operacional, acesse o menu Tempo limite de hibernação no Utilitário de configuração de impressora local ou em Printer Settings.

uso da Programação de modos de energia

A Programação de modos de energia permite ao usuário programar quando a impressora vai entrar em estado de consumo reduzido de energia ou em estado de Pronto.

Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

• Imprima uma página de configuração da rede ou a página de configurações dos menus e localizar o endereço IP na seção TCP/IP. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições > Definições gerais > Programar modos de energia.
- 3 No menu Ação, selecione o modo de energia.
- 4 No menu Hora, selecione a hora.
- **5** No menu Dia(s), selecione o dia ou os dias.
- 6 Clique em Adicionar.

Usando as definições da impressora no computador (somente Windows)

Acesse o menu Programar modos de energia no Utilitário de configuração de impressora local.

Reciclagem

A Lexmark oferece programas de coleta e soluções ambientais progressivas de reciclagem. Para obter mais informações, consulte:

- Capítulo de avisos
- A seção de sustentabilidade do meio ambiente do site da Lexmark em www.lexmark.com/environment
- O programa de reciclagem da Lexmark em www.lexmark.com/recycling

Reciclagem de produtos da Lexmark

Para enviar seus produtos Lexmark para reciclagem:

- 1 Vá para www.lexmark.com/recycle.
- 2 Localize o tipo de produto que você deseja reciclar e depois selecione seu país ou região na lista.
- 3 Siga as instruções na tela do computador.

Nota: O hardware e os suprimentos da impressora não listados no programa de coleta da Lexmark podem ser reciclados por outro centro de reciclagem local. Entre com contato com o centro de reciclagem local para determinar os itens que eles aceitam.

Reciclagem de embalagem Lexmark

A Lexmark se esforça para minimizar as embalagens. Menos embalagens ajuda a assegurar que as impressoras Lexmark são transportadas da maneira mais eficiente e ambientalmente consciente e que existem menos embalagens para serem descartadas. Essas eficiências resultam em uma menor emissão de gases de efeito estufa e economia de recursos naturais.

As caixas de papelão da Lexmark são 100% recicláveis .quando houver instalaçõe de reciclagem de papelão ondulado. Instalações de reciclagem podem não existir na sua área.

A espuma usada na embalagem da Lexmark é reciclável nos locais em que existem fábricas de reciclagem. Talvez não haja fábricas na sua região.

Quando você retornar o cartucho da Lexmark, você pode usar a caixa que veio o cartucho. A caixa será reciclada pela Lexmark.

A devolução de cartuchos Lexmark para reutilização ou reciclagem

O Programa de coleta de cartuchos da Lexmark redireciona anualmente milhões de cartuchos Lexmark de depósitos de lixo, ao fornecer de forma fácil e gratuita meios para os clientes da Lexmark retornarem cartuchos usados a Lexmark, para serem reutilizados ou reciclados. 100% dos cartuchos retornados para a Lexmark são reutilizados ou desmontados para reciclagem. As embalagens usadas para retornar os cartuchos também são reclicadas.

Para retornar cartuchos a Lexmark para reutilização ou reciclagem, siga as instruções que vieram com a impressora ou cartucho e utilize a etiqueta de transporte pré-pago. Você também pode fazer o seguinte:

- 1 Vá para www.lexmark.com/recycle.
- 2 Na seção de Cartuchos de toner, selecione o seu país na lista.
- **3** Siga as instruções na tela do computador.

Protegendo a impressora

Uso do recurso de trava de segurança

A impressora é equipada com um recurso de trava de segurança. Conecte uma trava de segurança compatível com a maioria dos computadores laptop no local mostrado e fixe a impressora.



Declaração de volatilidade

A sua impressora contém vários tipos de memória que podem armazenar as definições de dispositivo e rede, além dos dados de usuário.

Tipo de memória	Descrição
Memória volátil	A sua impressora usa a <i>memória RAM</i> padrão para armazenar em buffer temporariamente os dados do usuário durante os trabalhos de impressão simples.
Memória não-volátil	A sua impressora pode usar duas formas de memória não volátil: EEPROM e NAND (memória flash). Os dois tipos são usados para armazenar o sistema operacional, configurações do dispositivo e informações de rede.

Apague o conteúdo de qualquer memória de impressora instalada nas seguintes circunstâncias:

- A impressora está sendo desativada.
- A impressora está sendo movida para um outro departamento ou local.
- A impressora está passando por manutenção por uma pessoa fora da sua organização.
- A impressora está sendo removida de seu local para passar por manutenção.
- A impressora está sendo vendida para outra organização.

Limpando a memória volátil

A memória volátil (RAM) instalada na impressora requer uma fonte de energia para reter as informações. Para apagar os dados em buffer, basta desligar a impressora.

Limpeza da memória não-volátil

- **1** Desligue a impressora.
- 2 No painel de controle da impressora, mantenha pressionado OK e o botão de seta para direita enquanto liga a impressora. Libere os botões somente quando o menu Configuração for exibido.
- 3 Pressione o botão de seta até que Limpar todas as configs seja exibido e pressione

 A impressora será reiniciada várias vezes durante este processo.

Nota: A opção Limpe todas as definições remove com segurança definições de dispositivo, soluções, trabalhos, faxes e senhas da memória da impressora.

4 Pressione o botão de seta até que Sair do menu config seja exibido e pressione

A impressora realizará um POR (Power On Reset) e, depois, retornará ao modo de operação normal.

Localizando informações de segurança da impressora

Em ambientes de alta segurança, talvez seja necessário executar etapas adicionais para garantir que os dados confidenciais armazenados na impressora não sejam acessados por pessoas não autorizadas. Para obter mais informações, visite a página da Web sobre segurança da Lexmark.

Você também pode visualizar o *Embedded Web Server — Segurança: Consulte o Guia do administrador* para obter informações adicionais:

- 1 Visite <u>www.lexmark.com</u>, navegue para **Suporte e downloads** > e selecione sua impressora.
- 2 Clique na guia Manuais e selecione o Embedded Web Server Segurança: Guia do administrador.

Manutenção da impressora

Aviso—Dano Potencial: Se o desempenho ideal da impressora não for mantido ou as peças e os suprimentos não forem substituídos quando necessário, a impressora poderá ser danificada.

Limpeza da impressora

Limpeza da impressora

Nota: Pode ser necessário realizar essa tarefa em intervalos de alguns meses.

Aviso—Dano Potencial: Os danos causados à impressora por manuseio incorreto não são cobertos pela garantia.

- 1 Verifique se a impressora está desligada e desconectada da tomada.
 - ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.
- 2 Remova o papel da bandeja padrão e do alimentador multifunção.
- **3** Remova toda poeira, fiapos e pedaços de papel ao redor da impressora usando uma escova macia ou aspirador de pó.
- 4 Umedeça um pano limpo e sem fiapos com água e use-o para limpar a parte externa da impressora.
 - **Aviso—Dano Potencial:** Não use detergentes ou produtos de limpeza domésticos, pois eles podem danificar o acabamento da impressora.
- **5** Antes de começar um novo trabalho de impressão, verifique se todas as áreas da impressora estão secas.

Verificando o status das peças e dos suprimentos

O visor exibe uma mensagem quando há necessidade de manutenção ou de um item de suprimento de substituição.

Verificação do status de peças e suprimentos

Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Status do Dispositivo > Mais detalhes.

usando o painel de controle

No painel de controle da impressora, navegue até:



Nota: Você pode visualizar o status de peças e suprimentos na seção "Informações sobre suprimentos" das páginas impressas.

Número estimado de páginas restantes

O número estimado de páginas restantes é baseado no histórico de impressão recente da impressora. A precisão pode variar significativamente, e ela depende de vários fatores, como conteúdo real do documento, configurações de qualidade de impressão e outras configurações da impressora.

A precisão do número estimado de páginas restantes pode diminuir se o consumo real de impressão for diferente do histórico do consumo de impressão. Leve em consideração o nível variável de precisão antes de adquirir ou trocar suprimentos com base na estimativa. Até que um histórico de impressão correto seja obtido na impressora, as estimativas iniciais assumem consumos de suprimentos futuros, com base nos métodos de teste da International Organization for Standardization e no conteúdo da página.

* Rendimento contínuo médio do cartucho preto declarado de acordo com a ISO/IEC 19752.

Fazendo pedidos de suprimentos

Para fazer pedidos de suprimentos nos EUA, entre em contato com a Lexmark pelo telefone 1-800-539-6275 e obtenha informações sobre os revendedores autorizados de suprimentos Lexmark em sua área. Em outros países ou regiões, visite o site da Lexmark, em www.lexmark.com, ou entre em contato com o local onde você adquiriu a impressora.

Nota: Todas as estimativas de vida útil dos suprimentos da impressora consideram a impressão em papel comum de tamanho Carta ou A4.

Usando peças e suprimentos genuínos da Lexmark

A impressora Lexmark apresenta melhor funcionamento com peças e suprimentos genuínos Lexmark. O uso de suprimentos ou peças de terceiro afeta o desempenho, a confiabilidade ou a vida da impressora e de seus componentes de criação de imagens. O uso de suprimentos ou peças de terceiros pode afetar a cobertura de garantia. A garantia não cobre danos causados pelo uso de suprimento ou peças de terceiros. Todos os indicadores de vida foram projetados para funcionar com suprimentos e peças Lexmark e podem apresentar resultados imprevisíveis se forem usados suprimentos ou peças de terceiros. O uso de componentes de criação de imagens além da vida útil pretendida pode danificar a impressora Lexmark ou componentes associados.

Pedido de cartuchos de toner

Notas:

- O rendimento estimado do cartucho é baseado no padrão ISO/IEC 19752.
- Uma cobertura de impressão extremamente baixa por longos períodos de tempo pode afetar negativamente o rendimento real.

Item	Programa de devolução de cartuchos		
Para os Estados Unidos e Canadá			
Cartucho de toner	501		
Cartucho de tinta colorida de alto rendimento	501H		
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	501X ¹		
Cartucho de Toner de Rendimento Ultra Alto	501U ²		
Para a União Européia, Área Econômica Européia e Suíça			
Cartucho de toner	502		
Cartucho de tinta colorida de alto rendimento	502H		
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	502X ¹		
Cartucho de Toner de Rendimento Ultra Alto	502U ²		
Projetado para a Região do Pacífico Asiático (inclusive Au	strália e Nova Zelândia)		
Cartucho de toner	503		
Cartucho de tinta colorida de alto rendimento	503H		
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	503X ¹		
Cartucho de Toner de Rendimento Ultra Alto	503U ²		
Para a América Latina (incluindo Porto Rico e México)			
Cartucho de toner	504		
Cartucho de tinta colorida de alto rendimento	504H		
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	504X ¹		
Cartucho de Toner de Rendimento Ultra Alto	504U ²		
Para a África, Oriente Médio, Leste da Europa Central e Comunidade de Estados Independentes			
Cartucho de toner	505		
Cartucho de tinta colorida de alto rendimento	505H		
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	505X ¹		
Cartucho de Toner de Rendimento Ultra Alto	505U ²		

¹ Este cartucho só é suportado nos modelos de impressora MS410d, MS410dn, MS510dn, MS610dn e MS610de.

Para mais informações sobre os países localizados em cada região, visite <u>www.lexmark.com/regions</u>.

Item	Cartucho regular	
Internacional		
Cartucho de tinta colorida de alto rendimento	500HA ¹	
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto 500XA ²		
¹ Este cartucho só é suportado nos modelos de impressora MS310d e MS310dn.		

² Este cartucho só é suportado nos modelos de impressora MS410d e MS410dn.

² Este cartucho só é suportado nos modelos de impressora MS510dn, MS610dn e MS610de.

 $^{^{\}rm 3}$ Este cartucho só é suportado nos modelos de impressora MS510dn, MS610dn e MS610de.

Item	Cartucho regular	
Cartucho de Toner de Rendimento Ultra Alto 500UA ³		
¹ Este cartucho só é suportado nos modelos de impressora MS310d e MS310dn.		
² Este cartucho só é suportado nos modelos de impressora MS410d e MS410dn.		
³ Este cartucho só é suportado nos modelos de impressora MS510dn, MS610dn e MS610de.		

Fazer o pedido de unidade de criação de imagens

Uma cobertura de impressão extremamente baixa por períodos prolongados pode fazer com que as peças da unidade de criação de imagens apresentem problemas antes de o toner do cartucho se esgotar.

Para obter mais informações sobre a substituição de uma unidade de criação de imagens, consulte a folha de instruções fornecida com a peça.

Nome da peça	Programa de devolução da Lexmark	Regular
Unidade de criação de imagens	500Z	500ZA

Armazenamento de suprimentos

Escolha uma área de armazenagem limpa e arejada para os suprimentos da impressora. Armazene os suprimentos com o lado indicado para cima e em sua embalagem original até utilizá-los.


Não exponha os suprimentos a:

- Luz solar direta
- Temperaturas superiores a 35°C (95°F)
- Alta umidade (superior a 80%)
- Maresia
- Gases corrosivos
- Excesso de poeira

Troca de suprimentos

Troca do cartucho de toner

1 Pressione o botão de liberação da porta na lateral direita da impressora e abra a porta frontal.

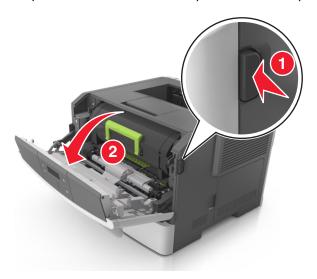

2 Puxe o cartucho de toner para fora utilizando a alça.




- 3 Desembale o cartucho de toner e, em seguida, remova todo o material de embalagem.
- **4** Agite o novo cartucho para redistribuir o toner.



5 Coloque o cartucho de toner na impressora alinhando as setas nos trilhos laterais do cartucho com as setas nos trilhos laterais dentro da impressora.


Aviso—Dano Potencial: Não exponha a unidade de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.

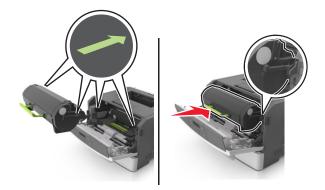

6 Feche a porta da frente.

Trocando a unidade de criação de imagens

1 Pressione o botão de liberação da porta na lateral direita da impressora e abra a porta frontal.

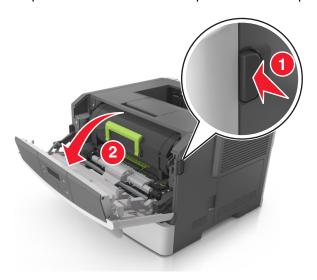


2 Puxe o cartucho de toner para fora utilizando a alça.



3 Levante a alça verde e puxe a unidade de criação de imagens para fora da impressora.




4 Desembale a nova unidade de criação de imagens e agite-a.

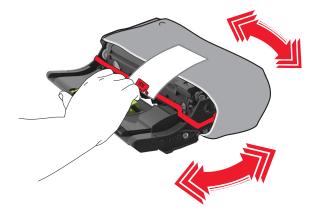


5 Remova todos os materiais de embalagem da unidade de criação de imagens.

Aviso—Dano Potencial: Não exponha a unidade de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.


Aviso—Dano Potencial: Não toque no cilindro fotocondutor. Isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

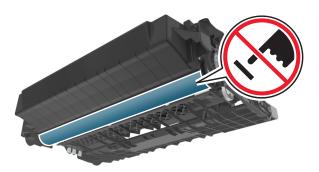

6 Coloque a unidade de criação de imagens na impressora alinhando as setas nos trilhos laterais da unidade de criação de imagens com as setas nos trilhos laterais dentro da impressora.

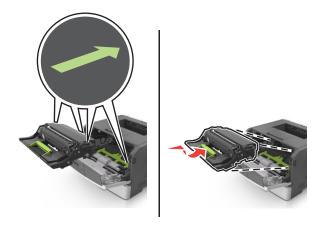

7 Coloque o cartucho de toner na impressora alinhando as setas nos trilhos laterais do cartucho com as setas nos trilhos laterais dentro da impressora.

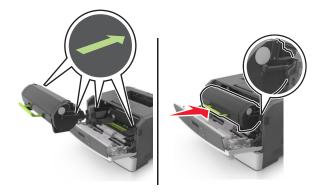

8 Feche a porta da frente.

Transporte da impressora

Antes de mover a impressora

ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: antes de mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora pelo interruptor e desconecte o cabo de energia elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora antes de movimentá-la.

• Se uma bandeja opcional estiver instalada, remova-a da impressora. Para remover a bandeja opcional, deslize a lingüeta no lado direito da bandeja em direção à frente da mesma até que ela se *encaixe* no lugar.



- Use as alças laterais da impressora para levantá-la.
- Tome cuidado para que seus dedos não figuem embaixo da impressora ao abaixá-la.
- Antes de instalar a impressora, certifique-se de que existe espaço suficiente ao redor dela.

Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com o produto ou um cabo de alimentação substituto de um fabricante autorizado.

Aviso—Dano Potencial: os danos causados à impressora por movimentação incorreta não são cobertos pela garantia.

Movendo a impressora para outro local

A impressora e as opções de hardware podem ser movimentadas com segurança para outro local se você tomar as seguintes precauções:

- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora.
- Qualquer carrinho usado para mover as opções de hardware deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções do mesmo.
- Mantenha a impressora em posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.

Transporte da impressora

Quando transportar a impressora, use a embalagem original.

Gerenciamento da impressora

Como encontrar informações avançadas sobre rede e administrador

Este capítulo aborda as tarefas básicas de suporte administrativo usando o Servidor da Web incorporado. Para tarefas avançadas de suporte administrativo, consulte *Guia de Rede* no CD de *Software e Documentação* ou o *Guia do Administrador do Embedded Web Server* no site da Lexmark na Internet em http://support.lexmark.com.

Acessando o painel de controle remoto

O painel de controle remoto da impressora exibido na tela do computador possibilita a sua interação com o painel, mesmo se você não estiver fisicamente próximo da impressora de rede. Na tela do computador, é possível exibir o status da impressora, executar tarefas relacionadas a impressão que você normalmente executa quando está diante da impressora de rede.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Imprimir uma página de configuração da rede ou a página de configurações dos menus e localizar o endereço IP na seção TCP/IP. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Pressione Enter para abrir a página da Web na sua impressora.
- 3 Clique em Aplicativos.

Nota: O painel de controle remoto exige um plug-in Java para ser iniciado.

Exibir relatórios

Você poderá visualizar alguns relatórios a partir do Servidor de Web Incorpado. Esse relatórios são úteis para avaliar o status da impressora, da rede e dos suprimentos.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Relatórios e, em seguida, clique no tipo de relatório que deseja visualizar.

Configurando as notificações de suprimento a partir do Servidor de Web Encorpado

É possível determinar como você deseja ser notificado quando os suprimentos atingirem quase baixo, baixo, muito baixo ou chegarem no fim-da-vida útil ao definir os alertas selecionáveis.

Notas:

- Alertas selecionáveis podem ser definidos no cartucho de toner e na unidade de criação de imagens.
- Todos os alertas selecionáveis podem ser definidos para as condições de suprimento quase baixa, baixa e muito baixa. Nem todos os alertas selecionáveis podem ser ajustados para a condição de suprimento final de vida útil.
 O e-mail de alerta selecionável está disponível para todas as condições de suprimento.
- A porcentagem estimada do suprimento restante que ativa o alerta pode ser definida em alguns suprimentos para certas condições de suprimento.
- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições > Definições de impressão > Notificações de suprimento.
- 3 No menu suspenso de cada suprimento, selecione uma das seguintes opções de notificação:

Notificação	Descrição	
Desligado	Ocorre o comportamento normal de impressora para todos os suprimentos.	
Somente e-mail	A impressora gera um e-mail quando a condição de suprimento é atingida. O status do suprimento aparecerá na página de menus e na página de status.	
Aviso	A impressora exibe uma mensagem de aviso e gera um e-mail sobre o status do suprimento. A impressora não para quando a condição de suprimento é atingida.	
Parada continuável ¹	Parada continuável ¹ A impressora para o processamento de trabalhos quando a condição de suprimento é atingida usuário precisa apertar um botão para continuar imprimindo.	
Parada Não-Contínua ^{1,2} A impressora pára quando a condição de suprimento for atingida. O suprimento precisa ser tropara continuar a impressão.		
¹ A impressora gera um e-mail sobre o status do suprimento quando a notificação estiver ativada. ² A impressora pára quando alguns suprimentos ficam vazios, para evitar danos.		

4 Clique em Enviar.

Cópia das configurações de outras impressoras

Nota: Este recurso só está disponível em impressoras de rede.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Copiar config impr..
- 3 Para alterar o idioma, selecione um no menu suspenso e clique em Clique aqui para enviar o idioma.
- 4 Clique em Configurações da impressora.
- 5 Insira os endereços IP das impressoras de origem e de destino nos respectivos campos.

Nota: Caso queira adicionar ou remover a impressora de destino, clique em **Adicionar IP de destino** ou **Remover IP de destino**.

6 Clique em Copiar config impr..

Restauração das configurações padrão de fábrica

Para manter uma lista de definições atuais do menu para referência, imprima uma página de definições de menu antes de restaurar as definições padrão de fábrica. Para obter mais informações, consulte "Impressão de uma página de configurações de menu" na página 28.

Se quiser um método mais abrangente de restauração das definições de padrão de fábrica da impressora, execute a opção Limpe todas as definições. Para obter mais informações, consulte "Limpeza da memória não-volátil" na página 91.

Aviso—Dano Potencial: a restauração dos padrões de fábrica faz com que todas as definições da impressora voltem a ser as padrão de fábrica. As exceções incluem o idioma exibido, os tamanhos e mensagens personalizados e as definições do menu Rede/Porta. Todos os downloads armazenados na RAM são excluídos.

No painel de controle da impressora, navegue até:



Criando um PIN para o painel de controle da impressora

O menu Proteção PIN do painel permite que você restrinja o acesso aos menus do painel de controle da impressora. Para restringir o acesso aos menus, crie um Número de identificação pessoal (PIN) e atribua o PIN para cada um dos menus.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições > Segurança > Proteção PIN do painel.

3 Nas seções Criar PIN do usuário ou Criar PIN admin, informe o seu PIN.

Nota: É possível digitar até 16 dígitos para o PIN.

- 4 Clique em Modificar.
- 5 De qualquer menu nas seções Menus administrativos, Gerenciamento ou Acesso a funções, selecione **Proteg PIN usuário** ou **Proteg por PIN adm.** ou **Protegido por PIN admin/usuário**.

Nota: Ao usar um PIN de admin, ainda é possível acessar um menu atribuído com um PIN de usuário.

6 Clique em Enviar.

Se você tentar acessar um menu protegido por PIN no painel de controle da impressora, ela solicitará que você informe o PIN.

Nota: Depois que você informar o último dígito do PIN, não se esqueça de pressionar OK no painel de controle da impressora por mais de três segundos.

Limpeza de atolamentos


Selecione com atenção o papel e a mídia especial e os coloque adequadamente para evitar atolamentos. Para obter mais informações, consulte "Evitando atolamentos" na página 105. Se houver atolamentos, siga as etapas descritas neste capítulo.

Nota: A recuperação de atolamentos é definida como Automático por padrão. A impressora imprime novamente as páginas atoladas a menos que a memória necessária para manter as páginas seja solicitada para outras tarefas da impressora.

Evitando atolamentos

Coloque o papel corretamente

• Verifique se o papel está plano na bandeja.

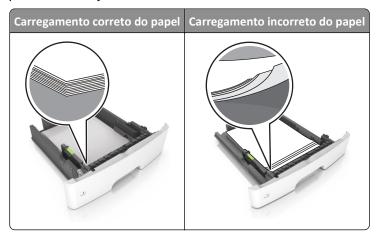

- Não remova uma bandeja durante a impressão.
- Não coloque uma bandeja durante a impressão. Coloque-o antes de imprimir, ou aguarde a mensagem para colocá-lo.
- Não coloque papel em excesso. Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.

• Não deslize o papel na bandeja. Carregue o papel de acordo com a ilustração.



- Verifique se as guias da bandeja de papel ou do alimentador multi-uso estão posicionadas corretamente e se não estão pressionadas contra os papéis ou os envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente na impressora após colocar o papel.

Use os papéis recomendados

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido ou curvado.
- Flexione, ventile e endireite o papel antes de carregá-lo.



- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, pesos ou tipos de papel na mesma bandeja.
- Assegure-se de que o tamanho e o tipo de papel estão definidos corretamente no computador ou painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.


Para entender as mensagens e os locais de atolamento

Quando ocorre um atolamento, é exibida no visor da impressora uma mensagem indicando o local do atolamento e uma informação para limpá-lo. Abra as portas, tampas e bandejas indicadas no visor para remover o atolamento.

Notas:

• Quando o Assistente de atolamento estiver definido como Ativar, a impressora automaticamente descarrega páginas em branco ou páginas parcialmente impressas na bandeja padrão depois que um atolamento de papel for solucionado. Verifique a pilha de páginas impressas para páginas descartadas.

• Quando a Recuperação do atolamento está definida em Ligado ou Automático, a impressora imprime novamente as páginas atoladas. Entretanto, a configuração Automático não garante que a página será impressa.

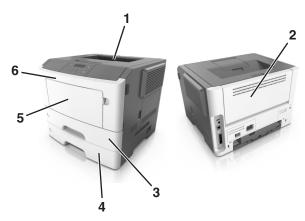


	Área	Mensagem do painel de controle da impressora	O que fazer
1	Bandeja padrão	Atolamento, bandeja padrão [20y.xx]	Remova o papel atolado.
2	Porta traseira	Atolamento, porta traseira [20y.xx]	Abra a porta traseira e, em seguida, remova o papel atolado.
3	Bandeja 1	Atolamento, puxe a bandeja 1. Empurre a aba azul para baixo. [23y.xx]	Puxe a bandeja 1 completamente para fora e, em seguida, empurre a aba duplex frontal para baixo e remova o papel atolado. Nota: Talvez você precise abrir a porta traseira para eliminar atolamentos de papel 23y.xx.
4	Bandeja [x]	Atolamento, bandeja [x] [24y.xx]	Remova a bandeja indicada e, em seguida, remova o papel atolado.
5	Alimentador multi-uso	Atolamento, alimentador MF. [250.xx]	Remova todo o papel do alimentador multi-uso para remover o papel atolado.
6	Porta frontal	Atolamento, porta frontal. [20y.xx]	Abra a porta frontal e remova o cartucho de toner, a unidade de criação de imagens e o papel atolado.

Atolamento, porta frontal [20y.xx]

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.


1 Pressione o botão de liberação da porta na lateral direita da impressora e abra a porta frontal.

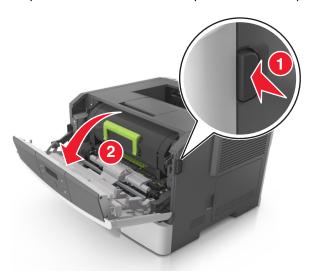


2 Puxe o cartucho de toner para fora utilizando a alça.



3 Levante a alça verde e puxe a unidade de criação de imagens para fora da impressora.

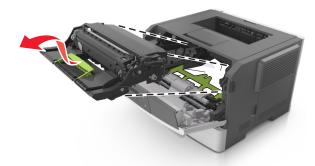


Aviso—Dano Potencial: Não toque no cilindro fotocondutor. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

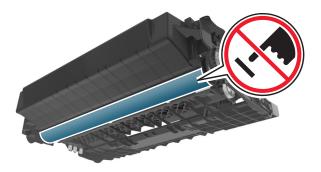

4 Coloque a unidade de criação de imagens de lado em uma superfície lisa e suave.


Aviso—Dano Potencial: Não exponha a unidade de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.

5 Levante a aba verde na frente da impressora.

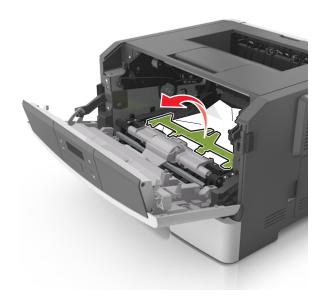


6 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.


Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

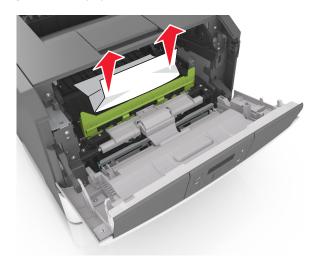

7 Coloque a unidade de criação de imagens alinhando as setas nos trilhos laterais da unidade com as setas nos trilhos laterais dentro da impressora e, em seguida, coloque a unidade de criação de imagens na impressora.

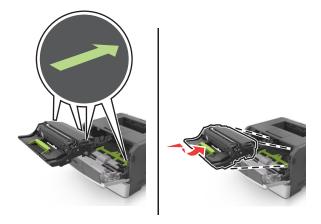


8 Coloque o cartucho de toner alinhando as setas nos trilhos laterais do cartucho com as setas nos trilhos laterais dentro da impressora e, em seguida, coloque o cartucho na impressora.

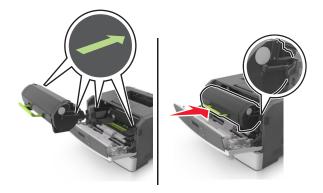

- **9** Feche a porta da frente.
- 10 No painel de controle da impressora, pressione ok para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Atolamento, porta traseira [20y.xx]

1 Pressione o botão de liberação da porta na lateral direita da impressora e abra a porta frontal.

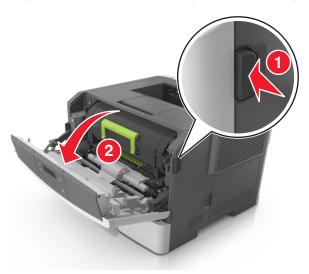

2 Puxe cuidadosamente a porta traseira.



ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.



3 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.



- 4 Feche as portas traseira e frontal.
- **5** No painel de controle da impressora, pressione OK para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Atolamento, bandeja padrão [20y.xx]

1 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.




2 No painel de controle da impressora, pressione ok para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Atolamento, puxe a bandeja 1. Empurre a aba azul para baixo. [23y.xx]

1 Puxe a bandeja totalmente para fora.




2 Localize a alavanca azul e pressione-a para baixo para limpar o atolamento.

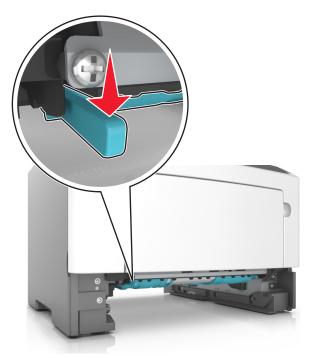

Nota: Se o papel atolado não estiver visível na área duplex, abra a porta traseira e remova-o cuidadosamente. Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

3 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

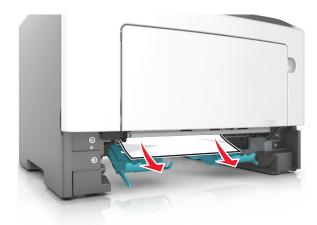

- 4 Insira a bandeja.
- **5** No painel de controle da impressora, pressione oK para limpar a mensagem e continuar a impressão.


Atolamento, bandeja [x] [24y.xx]

1 Puxe a bandeja totalmente para fora.



2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

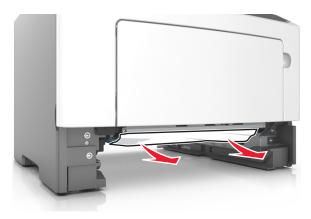


- 3 Insira a bandeja.
- **4** No painel de controle da impressora, pressione ok para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Atolamento, alimentador MF [250.xx]

1 No alimentador multi-uso, segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.

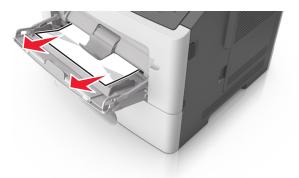

2 Flexione as folhas de papel para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



3 Carregue o papel no alimentador multi-uso.



Nota: Verifique se a guia de papel está levemente apoiada contra a borda do papel.

4 No painel de controle da impressora, pressione ok para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Solução de problemas

Para entender as mensagens da impressora

Cartucho, incompatibilidade de unidades de imagem [41.xy]

1 Verifique se o cartucho de toner e a unidade de criação de imagens são suprimentos *MICR* (Magnetic Imaging Content Recording) ou não MICR.

Nota: Para a lista de suprimentos suportados, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do Usuário* ou visite **www.lexmark.com**.

2 Troque o cartucho de toner ou a unidade de criação de imagens de modo que os dois sejam suprimentos MICR ou não MICR.

Notas:

- Use um cartucho e uma unidade de criação de imagens MICR para a impressão de cheques ou outros documentos semelhantes.
- Use um cartucho de toner e uma unidade de criação de imagens não MICR para impressões comuns.

Cartucho quase baixo [88.xy]

Se necessário, pressione OK no painel de controle da impressora para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Cartucho muito baixo, estimativa de [x] página(s) restante(s) [88.xy]

Pode ser necessário substituir um cartucho de toner em breve. Para obter mais informações, consulte "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Se necessário, pressione OK no painel de controle da impressora para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Cartucho baixo [88.xy]

Pode haver necessidade de pedir um cartucho de toner. Se necessário, pressione on painel de controle da impressora para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Unidade de criação de imagens quase baixa [84.xy]

Se necessário, pressione OK no painel de controle da impressora para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Unidade de criação de imagens muito baixa, estimativa de [x] página(s) restante(s) [84.xy]

Talvez seja necessário trocar a unidade de criação de imagens em breve. Para obter mais informações, consulte "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Se necessário, pressione OK no painel de controle da impressora para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Unidade de criação de imagens baixa [84.xy]

Pode haver a necessidade de pedir uma unidade de criação de imagens. Se necessário, pressione on painel de controle da impressora para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado]. Carregar [orientação].

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

• Carregue o tamanho e o tipo correto de papel na bandeja e, em seguida, pressione OK no painel de controle da impressora.

Nota: Verifique se as definições de tamanho e tipo de papel foram especificadas no menu Papel no painel de controle da impressora.

Cancele o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada]. Carregar [orientação].

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

• Carregue o tamanho e o tipo correto de papel na bandeja e, em seguida, pressione OK no painel de controle da impressora.

Nota: Verifique se as definições de tamanho e tipo de papel foram especificadas no menu Papel no painel de controle da impressora.

Cancele o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel]. Carregar [orientação].

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

• Carregue o tamanho e o tipo correto de papel na bandeja e, em seguida, pressione OK no painel de controle da impressora.

Nota: Verifique se as definições de tamanho e tipo de papel foram especificadas no menu Papel no painel de controle da impressora.

• Cancele o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [tipo do papel] [tamanho do papel]. Carregar [orientação].

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

• Carregue o tamanho e o tipo correto de papel na bandeja e, em seguida, pressione OK no painel de controle da impressora.

Nota: Verifique se as definições de tamanho e tipo de papel foram especificadas no menu Papel no painel de controle da impressora.

• Cancele o trabalho de impressão.

Fechar porta frontal

Fechar porta frontal da impressora.

Pg. compl. pode imp. erro [39]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, pressione or para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Reduza a quantidade e o tamanho das fontes, a quantidade e a complexidade das imagens e a quantidade de páginas do trabalho de impressão.
- Cancele o trabalho de impressão.
- Instale mais memória na impressora.

Memória flash danificada [51]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Substitua a placa de memória flash danificada.
- No painel de controle da impressora, pressione OK para ignorar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

Papel muito curto [34]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue a bandeja com o papel de tamanho correto.
- No painel de controle da impressora, pressione ok para limpar a mensagem e imprimir usando uma bandeja diferente
- Verifique as guias de comprimento e largura da bandeja e se o papel foi carregado corretamente na bandeja.
- Verifique se o tamanho e o tipo correto de papel foram especificados na caixa de diálogo Propriedades de impressão ou Imprimir.
- Verifique se as definições de tamanho e tipo de papel foram especificadas no menu Papel no painel de controle da impressora.

• Verifique se o tamanho do papel está definido corretamente. Por exemplo, se Tipo aliment. MF estiver definido como Universal, certifique-se de que o papel seja grande o suficiente para os dados que estão sendo impressos.

Cancele o trabalho de impressão.

Coloque a bandeja [x]

Coloque a bandeja indicada na impressora.

Memória baixa, sem economia de recursos [35]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, pressione OK para desativar a Economia de recursos, limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Instale mais memória na impressora.

Não foi possível agrupar o documento grande [37]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, pressione or para imprimir a parte do trabalho já armazenada e iniciar o agrupamento do restante do trabalho de impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

Não foi possível desfragmentar a memória flash [37]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, pressione OK para parar a desfragmentação e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados na memória da impressora. No painel de controle da impressora, navegue até:



Instale mais memória na impressora.

Carregar [origem do papel] com [nome do tipo personalizado] [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue a bandeja ou o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- No painel de controle da impressora, pressione OK para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Nota: Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tamanho e o tipo de papel corretos, ela realizará a impressão da origem de papel padrão.

Cancele o trabalho atual.

Carregue [origem do papel] com [seqüência personalizada] [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o mesmo tamanho e tipo de papel na bandeja ou alimentador indicado.
- No painel de controle da impressora, pressione OK para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Nota: Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela usará o papel dessa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tamanho e o tipo de papel corretos, ela realizará a impressão da origem de papel padrão.

Cancele o trabalho atual.

Carregue [origem do papel] com [tamanho do papel] [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue a bandeja ou o alimentador com o tamanho correto de papel.
- No painel de controle da impressora, pressione OK para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Nota: Se a impressora encontrar uma bandeja com o tamanho correto de papel, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tamanho de papel correto, ela realizará a impressão da origem de papel padrão.

• Cancele o trabalho atual.

Carregue [origem do papel] com [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue a bandeja ou o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- No painel de controle da impressora, pressione OK para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Nota: Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tamanho e o tipo de papel corretos, ela realizará a impressão da origem de papel padrão.

• Cancele o trabalho atual.

Carregue alimentador MF com [nome de tipo personalizado] [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- No painel de controle da impressora, pressione OK para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Nota: Se não for colocado nenhum papel no alimentador, a impressora substituirá a solicitação de modo manual, e a impressão será realizada de uma bandeja selecionada automaticamente.

• Cancelar o trabalho atual.

Carregue alimentador MF com [sequência personalizada] [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- No painel de controle da impressora, pressione OK para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Nota: Se não for colocado nenhum papel no alimentador, a impressora substituirá a solicitação de modo manual, e a impressão será realizada de uma bandeja selecionada automaticamente.

Cancelar o trabalho atual.

Carregue o alimentador MF com [tamanho do papel] [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador com o tamanho de papel correto.
- No painel de controle da impressora, pressione OK para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Nota: Se não for colocado nenhum papel no alimentador, a impressora substituirá a solicitação de modo manual, e a impressão será realizada de uma bandeja selecionada automaticamente.

Cancelar o trabalho atual.

Carregue o alimentador MF com o [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- No painel de controle da impressora, pressione OK para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Nota: Se não for colocado nenhum papel no alimentador, a impressora substituirá a solicitação de modo manual, e a impressão será realizada de uma bandeja selecionada automaticamente.

Cancelar o trabalho atual.

Memória cheia [38]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, pressione OK para limpar a mensagem.
- Diminua a configuração de resolução.
- Instale mais memória na impressora.

Não-Lexmark [tipo de suprimento], consulte o Guia do Usuário [33.xy]

Nota: O tipo de suprimento pode ser um cartucho de toner ou unidade de criação de imagens.

A impressora detectou um suprimento ou peça não-Lexmark instalados na impressora.

A impressora Lexmark apresenta melhor funcionamento com peças e suprimentos genuínos Lexmark. O uso de suprimentos ou peças de terceiro afeta o desempenho, a confiabilidade ou a vida da impressora e de seus componentes de criação de imagens.

Todos os indicadores de vida foram projetados para funcionar com suprimentos e peças Lexmark e podem apresentar resultados imprevisíveis se forem usados suprimentos ou peças de terceiros. O uso de componentes de criação de imagens além da vida útil pretendida pode danificar a impressora Lexmark ou componentes associados.

Aviso—Dano Potencial: O uso de suprimentos ou peças de terceiros pode afetar a cobertura de garantia. A garantia pode não cobrir danos causados pelo uso de suprimento ou peças de terceiros.

Para aceitar estes e todos os demais riscos e continuar com o uso de suprimentos ou peças não genuínos na impressora,

pressione OK e no painel de controle da impressora simultaneamente por 15 segundos para limpar a mensagem e continuar a imprimir.

Se não quiser aceitar esses riscos, então remova o suprimento ou peça de terceiros da impressora e, em seguida, instale o suprimento ou a peça genuínos Lexmark.

Nota: Para a lista de suprimentos suportados, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do Usuário* ou visite http://support.lexmark.com.

Erro na rede, porta [x] [54]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, pressione OK para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Desconecte o roteador, aguarde 30 segundos e conecte-o novamente.
- Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.
- Atualize o firmware de rede na impressora ou servidor de impressão. Para obter mais informações, visite o site da Lexmark na Internet, em http://support.lexmark.com.

Erro na rede, porta padrão [54]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, pressione OK para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Desconecte o roteador, aguarde 30 segundos e conecte-o novamente.
- Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.
- Atualize o firmware de rede na impressora ou servidor de impressão. Para obter mais informações, visite o site da Lexmark na Internet, em http://support.lexmark.com.

Memória flash cheia [52]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

• No painel de controle da impressora, pressione OK para limpar a mensagem e continuar a impressão.

 Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash. No painel de controle da impressora, navegue até:



Use uma placa de memória flash com mais capacidade.

Nota: As fontes e macros carregadas que não forem armazenadas na memória flash serão excluídas quando a impressora for desligada ou reiniciada.

Troque o cartucho, estimativa de 0 página(s) restante(s) [88.xy]

Substitua o cartucho de toner para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o suprimento ou consulte a seção "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Nota: Se você não tem um cartucho de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do usuário* ou visite **www.lexmark.com**.

Reinicie a impressora. Verifique o último trabalho.

Pressione OK no painel de controle da impressora para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Para mais informações, visite o site http://support.lexmark.com ou entre em contato com o suporte ao cliente.

Substituir cartucho; incompatibilidade de região da impressora [42.xy]

Instale um cartucho de tinta que corresponda ao número da região da impressora. x indica o valor da região da impressora. y indica o valor da região do cartucho. x e y podem ter os seguintes valores:

Regiões da impressora e do cartucho de toner

Número da região	Região
0	Global
1	Estados Unidos, Canadá
2	Área Econômica Européia (EEA), Suíça
3	Ásia-Pacífico, Austrália, Nova Zelândia
4	América Latina
5	África, Oriente Médio, resto da Europa
9	Inválido

Notas:

- A valores de x e y representam xy no código exibido no painel de controle da impressora.
- O valores x e y devem corresponder para que a impressão continue.

Troque a unidade de criação de imagens, estimativa de 0 página(s) restante(s) [84.xy]

Substitua a unidade de criação de imagens para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o suprimento ou consulte a seção "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Nota: Se você não tem uma unidade de criação de imagens de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do usuário* ou visite **www.lexmark.com**.

Reinstale cartucho ausente ou que não responde [31.xy]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Verifique seo cartucho de toner está ausente. Se estiver ausente, instale um cartucho de toner.
 Para obter mais informações sobre a instalação do cartucho de toner, consulte a seção "Substituindo suprimentos" no Guia do usuário.
- Se o cartucho de toner estiver instalado, então remova o cartucho de toner que não responde e reinstale-o.

Nota: Se aparecer a mensagem depois da reinstalação do suprimento, então a unidade de criação de imagens está com defeito. Troque o cartucho de toner.

Reinstale unidade de criação de imagens em falta ou que não responde [31.xy]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Verifique se a unidade de criação de imagens está ausente. Se estiver ausente, instale a unidade de criação de imagens.
 - Para obter mais informações sobre a instalação da unidade de criação de imagens, consulte a seção "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.
- Se a unidade de criação de imagens estiver instalada, então remova a unidade de criação de imagens que não responde e reinstale-a.

Nota: Se aparecer a mensagem depois da reinstalação do suprimento, então a unidade de criação de imagens está com defeito. Substitua a unidade de criação de imagens.

Substitua o cartucho não suportado [32.xy]

Remova o cartucho de toner e instale um que seja suportado para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o suprimento ou consulte a seção "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Nota: Se você não tem um cartucho de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do usuário* ou visite **www.lexmark.com**.

Substitua a unidade de criação de imagens não suportada [32.xy]

Remova a unidade de criação de imagens e instale uma que seja suportada para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o suprimento ou consulte a seção "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Nota: Se você não tem uma unidade de criação de imagens de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do usuário* ou visite **www.lexmark.com**.

Bandeja cheia. Remover papel.

Remover a pilha de papel da bandeja de saída padrão.

Porta paralela desativada [56]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

• No painel de controle da impressora, pressione OK para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Nota: A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela.

• No painel de controle da impressora, defina Buffer paralelo como Automático.

Porta USB traseira desativada [56]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

• No painel de controle da impressora, pressione OK para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Nota: A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB.

No painel de controle da impressora, defina Buffer USB como Automático.

Muitas bandejas. Remova algumas. [58]

- **1** Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- **3** Remova as bandejas em excesso.
- 4 Ligue o cabo de alimentação na tomada elétrica.
- **5** Ligue a impressora novamente.

Memória flash não formatada [53]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, pressione or para parar a desfragmentação e continuar a impressão.
- Formate o dispositivo de memória flash.

Nota: Se a mensagem de erro persistir, talvez o dispositivo de memória flash esteja danificado e precisa ser trocado.

Solução de problemas de impressão

- "Solução de problemas básicos" na página 126
- "Problemas de opções" na página 128
- "Problemas de alimentação de papel" na página 130

Solução de problemas básicos

A impressora não está respondendo.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada. A impressora está ligada?	Ir para a etapa 2.	Ligue a impressora.
Etapa 2 Verifique se a impressora está no modo de suspensão ou no modo de hibernação. A impressora está no modo de suspensão ou no modo de hibernação?	Pressione o botão para tirar a impressora do Modo de suspensão ou do Modo de hibernação.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Verifique se um lado do cabo de alimentação está conectado na impressora e o outro na tomada elétrica devidamente aterrada. O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada?	Ir para a etapa 4.	Conecte um lado do cabo de alimentação na impressora e o outro na tomada elétrica devidamente aterrada.
Etapa 4 Verifique outros equipamentos elétricos ligados na tomada elétrica. Os outros equipamentos elétricos funcionam?	Desconecte o outro equipamento elétrico e, em seguida, ligue a impressora. Se a impressora não funcionar, conecte outro equipamento elétrico.	Ir para a etapa 5.
Etapa 5 Verifique se os cabos que conectam a impressora e o computador estão inseridos nas portas corretas. Os cabos estão inseridos nas portas corretas?	Ir para a etapa 6.	Certifique-se de que: O símbolo USB do cabo seja igual ao da impressora Cabo Ethernet apropriado com a porta Ethernet
Etapa 6 Certifique-se que a tomada elétrica não foi desligada por uma chave ou um disjuntor.	Ligue a chave ou reinicie o disjuntor.	Ir para a etapa 7.
A tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor?		

Ação	Sim	Não
Etapa 7 Verifique se a impressora está conectada a um protetor de sobretensão, a uma fonte de alimentação ininterrupta ou a uma extensão. A impressora está conectada a um protetor de sobretensão, a uma fonte de alimentação ininterrupta ou a uma extensão?	Conecte o cabo de alimentação da impressora diretamente na tomada elétrica devidamente aterrada.	Ir para a etapa 8.
Etapa 8 Verifique se uma extremidade do cabo da impressora está conectado a uma porta na impressora e a outra no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede. O cabo da impressora está firmemente conectado nela e no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede?	Ir para a etapa 9.	Conecte o cabo da impressora firmemente nela e no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede.
Etapa 9 Certifique-se de instalar todos os opcionais de hardware corretamente e remover todos os materiais de embalagem. Todos os opcionais de hardware foram instalado corretamente e todo o material de embalagem removido?	Ir para a etapa 10.	Desligue a impressora, remova todos os materiais de embalagem e, em seguida, reinstale os opcionais de hardware e ligue a impressora.
Etapa 10 Verifique se você selecionou as configurações de porta corretas no driver da impressora. As configurações de porta estão corretas?	Ir para a etapa 11.	Use as configurações do driver de impressora corretas.
Etapa 11	Ir para a etapa 12.	Instale o driver da
Verifique o driver da impressora instalado.	η ραία α ετάρα 12.	impressora correto.
O driver da impressora correto está instalado?		
Etapa 12 Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente.
A impressora está funcionando?		

O visor da impressora está em branco

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Pressione o botão Suspender no painel de controle da impressora. A mensagem Pronto é exibida no visor da impressora?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. As mensagens Aguarde e Pronto são exibidas no visor da impressora?	O problema foi solucionado.	Desligue a impressora e entre em contato com o suporte ao cliente.

Problemas de opções

Não é possível detectar uma opção interna

Ação	yes	no
Etapa 1 Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
A opção interna funciona corretamente?		
Etapa 2	Ir para a etapa 3.	Conecte a opção interna
Verifique se a opção interna está instalada corretamente na placa de controle.		à placa de controle.
a Desligue a impressora pelo botão liga/desliga e desconecte o cabo de energia da tomada.		
b Certifique-se de que a opção interna esteja instalada no conector apropriado na placa de controle.		
c Conecte o cabo de alimentação à impressora e a uma tomada adequadamente aterrada. Em seguida, ligue a impressora.		
A opção interna está instalada corretamente na placa de controle?		
Etapa 3	Ir para a etapa 4.	Reinstale a opção
Imprima uma página de configurações de menu e veja se a opção interna está na lista Recursos instalados.		interna.
A opção interna está listada na página de configurações de menu?		
Etapa 4	O problema foi	Contate suporte ao
a Verifique se a opção interna está selecionada.	solucionado.	<u>cliente</u> .
Talvez seja necessário adicionar manualmente a opção interna no driver da impressora para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte "Atualização das opções disponíveis no driver da impressora" na página 21.		
b Reenviar o trabalho de impressão.		
A opção interna funciona corretamente?		

Problemas de bandeja

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Abra a bandeja e faça o seguinte: Verifique se há atolamentos de papel ou erros de alimentação. Verifique se os indicadores de tamanho de papel das guias de papel estão alinhados aos indicadores de tamanho de papel da bandeja. Se você estiver imprimindo em papel de tamanho-personalizado, certifique-se que a guias de papel estão apoiadas nas bordas do papel. Certifique-se de que o papel esteja abaixo do indicador de preenchimento. Verifique se o papel está plano na bandeja. b Verifique se a bandeja fecha corretamente. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
A bandeja está funcionando? Etapa 2 a Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. b Reenvie o trabalho de impressão. A bandeja está funcionando?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Verifique se a bandeja foi instalada e reconhecida pela impressora. Imprima uma página de definições de menu e veja se a bandeja está na lista de recursos instalados. A bandeja aparece listada na página de definições de menu?	Ir para a etapa 4.	Reinstale as bandejas. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a bandeja.
Etapa 4 Verifique se a bandeja está disponível no driver da impressora. Nota: Se necessário, adicione manualmente a bandeja no driver da impressora para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte "Atualização das opções disponíveis no driver da impressora" na página 21. A bandeja está disponível no driver da impressora?	Ir para a etapa 5.	Adicione manualmente a bandeja no driver da impressora.
Etapa 5 Verifique se a opção está selecionada. a No aplicativo que você está usando, selecione a opção. Para os usuários do Mac OS X versão 9, verifique se a impressora está configurada no seletor. b Reenvie o trabalho de impressão. A bandeja está funcionando?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente.

Problemas de alimentação de papel

O papel atola com frequência

Ação	Sim	Não
Etapa 1	Ir para a etapa 2.	O problema foi
a Puxe a bandeja para fora e faça o seguinte:		solucionado.
Verifique se o papel está plano na bandeja.		
 Verifique se os indicadores de tamanho de papel das guias de papel estão alinhados aos indicadores de tamanho de papel da bandeja. 		
 Verifique se as guias de papel estão alinhadas às bordas do papel. 		
 Certifique-se de que o papel esteja abaixo do indicador de preenchimento. 		
 Verifique se você está imprimindo usando o tamanho e o tipo de papel recomendados. 		
b Insira a bandeja corretamente.		
Se a recuperação de atolamento estiver ativada, os trabalhos de impressão serão reimpressos automaticamente.		
Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?		
Etapa 2	Ir para a etapa 3.	O problema foi
a Carregue papel de um pacote novo.		solucionado.
Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.		
b Reenviar o trabalho de impressão.		
Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?		
Etapa 3	Contate suporte ao	O problema foi
a Reveja as dicas para evitar os atolamentos de papel. Para obter mais informações, consulte "Evitando atolamentos" na página 105.	<u>cliente</u> .	solucionado.
b Siga as recomendações e envie o trabalho de impressão novamente.		
Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?		

A mensagem de atolamento de papel permanece após a limpeza do atolamento

Ação	yes	no
Abra a porta frontal, remova material todas as bandejas. a Limpe qualquer atolamento de papel. Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos. b Pressione OK para limpar a mensagem e continuar a impressão.	Contate suporte ao cliente.	O problema foi solucionado.
A mensagem de atolamento de papel permanece?		

As páginas atoladas não são impressas novamente

Ação	yes	no
a Ligar Recuperação de atolamento.	O problema foi	Contate suporte ao
1 No painel de controle da impressora, navegue até:	solucionado.	<u>cliente.</u>
>Definições > OK > Configurações gerais > OK > Recuperação		
da impressão > OK > Recuperação de atolamento > OK		
2 Pressione o botão de seta até que Ligar ou Automático seja		
exibido e pressione OK.		
b Reenvie as páginas que não foram impressas.		
As páginas atoladas foram impressas novamente?		

Solução de problemas de impressão

Problemas de impressão

Os trabalhos de impressão não são impressos

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a A partir do documento que você está tentando imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir e verifique se você selecionou a impressora correta. Nota: Se a impressora não for exibida como a impressora padrão, você deve selecionar a impressora para cada documento que deseja imprimir. b Reenvie o trabalho de impressão. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
 Etapa 2 a Verifique se a impressora está conectada, ligada e se aparece Pronto no visor da impressora. b Reenvie o trabalho de impressão. Os trabalhos foram impressos?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Se aparecer uma mensagem de erro no visor da impressora, limpe a mensagem. Nota: A impressora continua a imprimir após limpar a mensagem. Os trabalhos foram impressos?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.

Ação	Sim	Não
 Etapa 4 a Verifique se as portas (USB, serial ou Ethernet) estão funcionando e se os cabos estão bem conectados no computador e na impressora. Nota: Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora. b Reenvie o trabalho de impressão. Os trabalhos foram impressos?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 5.
Etapa 5 a Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. b Reenvie o trabalho de impressão. Os trabalhos foram impressos?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 6.
 Etapa 6 a Remova e reinstale o software da impressora. Para obter mais informações, consulte "Instalando o software da impressora" na página 19. Nota: O software da impressora está disponível em http://support.lexmark.com. b Reenvie o trabalho de impressão. Os trabalhos foram impressos? 	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .

A impressão fica lenta

Notas:

- Ao imprimir em papel estreito, a impressora imprime em velocidade reduzida para evitar danos ao fusor.
- A velocidade da impressora pode ser reduzida quando imprimir por longos períodos de tempo ou em temperaturas elevadas.
- A velocidade da impressora também pode diminuir quando a resolução de saída impressa for definida para 1.200 dpi.

Ação	yes	no
Coloque papel tamanho carta ou A4 na bandeja e envie novamente o trabalho de impressão.	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente.
A velocidade de impressão pode ser aumentada?		

Trabalho de impressão demora mais que o esperado

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Reduza o número e o tamanho das fontes, o número e a complexidade das imagens e o número de páginas do trabalho de impressão e, em seguida, envie novamente o trabalho de impressão. O trabalho de impressão ainda demora?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 Desative o recurso Proteção de página. No painel de controle da impressora, navegue até: >Definições > OK > Definições gerais > OK > Recuperação da impressão > OK > Proteção de página > OK > Desativado > OK O trabalho de impressão ainda demora?	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Etapa 3 Alterar as configurações ambientais. No painel de controle da impressora, navegue até: >Definições > OK > Definições gerais > OK > Modo econômico > selecione uma definição > OK Nota: Usando a definição Modo econômico, você notará redução no desempenho. O trabalho de impressão ainda demora?	Instale mais memória na impressora. Para obter mais informações, entre em contato com suporte ao cliente.	O problema foi solucionado.

O trabalho é impresso a partir da bandeja errada ou no papel errado

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Verifique se o papel utilizado na impressão é suportado pela bandeja. b Reenvie o trabalho de impressão. O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2	O problema foi	Ir para a etapa 3.
 a No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho do papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. b Reenvie o trabalho de impressão. 	solucionado.	
O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?		

Ação	Sim	Não
 Etapa 3 a Dependendo do sistema operacional, abra a caixa de diálogo Preferências de impressão ou Imprimir e especifique o tipo de papel. b Reenvie o trabalho de impressão. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?		
Etapa 4 a Verifique se as bandejas não estão vinculadas. b Reenvie o trabalho de impressão.	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente.
O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?		

Caracteres incorretos impressos

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Certifique-se de que a impressora não esteja no modo Rastreamento hex. Nota: Se Hex pronto aparecer no visor da impressora, então desligue a impressora e ligue-a novamente para desativar o modo Rastreamento hex. A impressora está no modo Rastreamento hex?	Desative o modo Rastreamento hex.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a No painel de controle da impressora selecione Rede padrão ou Rede [x] e, em seguida, configure o SmartSwitch para Ligado. b Reenvie o trabalho de impressão. Caracteres incorretos impressos?	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.

A ligação de bandejas não funciona

Nota: As bandejas e o alimentador multifunção não detectam automaticamente o tamanho do papel. Defina o tamanho no menu Tam./tipo do papel.

Aç	ão	yes	no
а	No painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado nas bandejas que serão ligadas.	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .
	Nota: O tamanho e o tipo do papel devem corresponder às bandejas a serem ligadas.		
b	Reenviar o trabalho de impressão.		
As	bandejas são ligadas corretamente?		

os trabalhos grandes não são agrupados


Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a No menu Acabamento do painel de controle da impressora, defina Agrupar em (1,2,3) (1,2,3). b Reenvie o trabalho de impressão. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
O trabalho foi impresso e agrupado corretamente?		
 Etapa 2 a No software da impressora, defina Agrupar em (1,2,3) (1,2,3). Nota: Definir Agrupar em (1,1,1) (2,2,2) no software substitui a configuração no menu Acabamento. b Reenvie o trabalho de impressão. O trabalho foi impresso e agrupado corretamente? 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Reduza a complexidade do trabalho de impressão eliminando o número e o tamanho das fontes, o número e a complexidade das imagens e o número de páginas do trabalho. O trabalho foi impresso e agrupado corretamente?	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .

Ocorrem quebras de página inesperadas

Ação	Sim	Não
Etapa 1	O problema foi	Ir para a etapa 2.
Ajuste as configurações de tempo limite de impressão.	solucionado.	
a No painel de controle da impressora, navegue até:		
Definições >Definições gerais >Tempos limite >Tempo limite de impressão		
b Selecione uma configuração mais alta e, dependendo do modelo da impressora, selecione OK ou Enviar .		
c Reenvie o trabalho de impressão.		
O arquivo foi impresso corretamente?		
Etapa 2	O problema foi	Contate suporte ao
a Verifique se o arquivo original apresenta quebras de página manuais.	solucionado.	<u>cliente</u> .
b Reenvie o trabalho de impressão.		
O arquivo foi impresso corretamente?		


Problemas de qualidade de impressão

Os caracteres têm bordas recortadas ou não uniformes

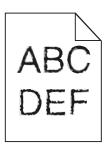


Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Imprima uma lista de amostras de fontes para verificar se as fontes utilizadas são suportadas pela impressora.	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
 No painel de controle da impressora, navegue até: >Relatórios > OK > Imprimir fontes > OK Pressione o botão de seta até que Fontes PCL ou Fontes 		
PostScript seja exibido e pressione OK. b Use a fonte suportada pela impressora ou instale a fonte que deseja utilizar. Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema.		
c Reenvie o trabalho de impressão. As impressões ainda contém caracteres com bordas recortadas ou não uniformes?		
 Etapa 2 a Use a fonte suportada pela impressora ou instale a fonte que deseja utilizar no seu computador. Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema. b Reenvie o trabalho de impressão. 	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.
As impressões ainda contém caracteres com bordas recortadas ou não uniformes?		

A impressora imprime páginas em branco

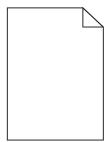

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Verifique se ainda há material da embalagem na unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. 2 Verifique se o material da embalagem foi removido corretamente da unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 3 Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenviar o trabalho de impressão. A impressora continua imprimindo páginas em branco?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
 Etapa 2 a Redistribua o toner na unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. 2 Agite firmemente a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 3 Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenviar o trabalho de impressão. A impressora continua imprimindo páginas em branco?	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Etapa 3 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. A impressora continua imprimindo páginas em branco?	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.


Páginas ou imagens cortadas

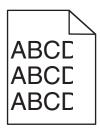



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Mova as guias de comprimento e largura na bandeja para as posições corretas de acordo com o papel carregado. b Reenviar o trabalho de impressão. A página ou a imagem estão cortadas?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
	Ir nara a otana 2	Evnorimento uma ou
Etapa 2 No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. O papel carregado nas bandejas é do mesmo tamanho e tipo?	Ir para a etapa 3.	Experimente uma ou mais das seguintes opções: Especifique o tamanho do papel na configurações da bandeja para que correspondam ao papel carregado na bandeja. Altere o papel carregado na bandeja para que corresponda ao tamanho do papel especificado nas configurações da mesma.
 Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenviar o trabalho de impressão. A página ou a imagem estão cortadas?	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Etapa 4	Contate <u>suporte ao</u>	O problema foi
a Reinstale a unidade da imagem.	<u>cliente</u> .	solucionado.
1 Remova o cartucho de toner.		
2 Remova a unidade de criação de imagens.		
 Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 3 Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenviar o trabalho de impressão. 		
A página ou a imagem estão cortadas?		


Imagens fantasma aparecem nas impressões

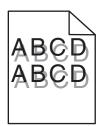



Ação	Sim	Não
Etapa 1 Carregue o papel com a gramatura e o tipo corretos na bandeja.	Ir para a etapa 2.	Carregue o papel com a gramatura e o tipo corretos na bandeja.
O papel carregado na bandeja é do tipo e gramatura corretos?		
Etapa 2 No painel de controle da impressora, defina o tipo e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. A bandeja foi definida para o tipo e gramatura de papel carregado?	Ir para a etapa 3.	Mude o papel carregado na bandeja para corres- ponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas confi- gurações de bandeja.
 Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Etapa 4 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. Imagens fantasmas continuam aparecendo nas impressões?	Contate suporte ao cliente.	O problema foi solucionado.


Plano de fundo cinza em impressões

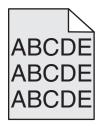



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a No menu Qualidade no painel de controle da impressora, aumente a tonalidade do toner. Nota: 8 é a definição padrão de fábrica. b Reenviar o trabalho de impressão. O plano de fundo cinza desapareceu das impressões?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
' '	O analdana fai	In name a store 2
 Etapa 2 Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho de toner. a Remova o cartucho de toner. b Remova a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. c Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. d Reenviar o trabalho de impressão. O plano de fundo cinza desapareceu das impressões?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. O plano de fundo cinza desapareceu das impressões?	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .

Margens incorretas nas impressões

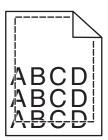

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Mova as guias de largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado. b Reenviar o trabalho de impressão. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
As margens estão corretas?		


Ação	Sim	Não
Etapa 2 No painel de controle da impressora, defina o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. O tamanho do papel carregado corresponde ao papel da bandeja?	Ir para a etapa 3.	Experimente uma ou mais das seguintes opções: • Especifique o tamanho do papel na configurações da bandeja para que correspondam ao papel carregado na bandeja. • Altere o papel carregado na bandeja para que corresponda ao tamanho do papel especificado nas configurações da mesma.
 Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenviar o trabalho de impressão. As margens estão corretas?	O problema foi solucionado.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .

Papel ondulado

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Mova as guias largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado. As guias de largura e comprimento estão posicionadas corretamente?	Ir para a etapa 2.	Ajuste as guias de largura e comprimento.
	1	F
Etapa 2 No painel de controle da impressora, defina o tipo e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. O tipo e a gramatura do papel correspondem aos do papel na bandeja?	Ir para a etapa 3.	Especifique o tipo e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
Etapa 3	Ir para a etapa 4.	O problema foi
a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão.		solucionado.
b Reenviar o trabalho de impressão.		
O papel ainda está curvado?		

Ação	Sim	Não
Etapa 4	Ir para a etapa 5.	O problema foi
a Remova o papel da bandeja e vire-o.		solucionado.
b Reenviar o trabalho de impressão.		
O papel ainda está curvado?		
Etapa 5	Contate suporte ao	O problema foi
a Carregue mídia de um pacote novo.	<u>cliente</u> .	solucionado.
Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.		
b Reenviar o trabalho de impressão.		
O papel ainda está curvado?		

Irregularidades na impressão

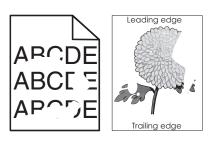

Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Mova as guias largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado na bandeja. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Ainda aparecem irregularidades na impressão?		
Etapa 2 No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. As configurações de tipo e gramatura do papel da impressora correspondem aos do papel na bandeja?	Ir para a etapa 3.	Especifique o tipo e o tamanho do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
 Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Ainda aparecem irregularidades na impressão?		

Ação	Sim	Não
Etapa 4 Verifique se o papel carregado na bandeja possui textura ou acabamento áspero.	No painel de controle da impressora, defina a textura de papel no menu Papel para corres- ponder ao papel	Ir para a etapa 5.
Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?	colocado na bandeja.	
Etapa 5 a Carregue mídia de um pacote novo.	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.
Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.		
b Reenviar o trabalho de impressão.		
Ainda aparecem irregularidades na impressão?		
Etapa 6	Contate suporte ao	O problema foi
Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.	cliente o http://support.lexmark	solucionado.
Ainda aparecem irregularidades na impressão?	.com ou o representante de atendimento ao cliente.	

Defeitos recorrentes aparecem nas impressões



Ação	yes	no
Etapa 1 Meça a distância entre os defeitos. Verifique a distância entre os defeitos com os resultados: • 97 mm (3,82 pol.) • 47 mm (1,85 pol.) • 38 mm (1,5 pol.) A distância entre os defeitos resulta em uma das medidas listadas?	Ir para a etapa 2.	 Verifique se a distância entre os defeitos resulta em 80 mm (3,15 pol.) Anote a distância e contate suporte ao cliente o http://support.lex mark.com ou o representante de atendimento ao cliente.
Etapa 2 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. Os defeitos repetidos ainda aparecem?	Contate suporte ao cliente o http://support.lexmar k.com ou o representante de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.

A impressão está muito escura



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a No menu Qualidade no painel de controle da impressora, reduza a tonalidade do toner. Nota: 8 é a definição padrão de fábrica. b Reenviar o trabalho de impressão. A impressão ainda está muito escura?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
 Etapa 2 a No painel de controle da impressora, defina o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. b Reenviar o trabalho de impressão. A bandeja foi definida para o tipo, textura e gramatura de papel carregado? 	Ir para a etapa 3.	Experimente uma ou mais das seguintes opções: • Especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja. • Mude o papel carregado na bandeja para corresponder ao tipo, a textura e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
 Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenviar o trabalho de impressão. A impressão ainda está muito escura? 	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
Etapa 4 Verifique se o papel carregado na bandeja possui textura ou acabamento áspero. Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?	No painel de controle da impressora, altere as configurações de textura no menu Textura do papel para corresponder ao papel utilizado na impressão.	Ir para a etapa 5.
 Etapa 5 a Carregue mídia de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo. b Reenviar o trabalho de impressão. A impressão ainda está muito escura?	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.
Etapa 6 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. A impressão ainda está muito escura?	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.

A impressão está muito clara



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a No menu Qualidade no painel de controle da impressora, aumente a tonalidade do toner. Nota: 8 é a definição padrão de fábrica. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
A impressão ainda está muito clara?		
Etapa 2 No painel de controle da impressora, defina o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. A bandeja foi definida para o tipo, textura e gramatura de papel carregado?	Ir para a etapa 3.	Altere o tipo, a textura e a gramatura do papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.


Ação	Sim	Não
 Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
A impressão ainda está muito clara?		
Etapa 4 Verifique se o papel possui textura ou acabamento áspero. Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?	No painel de controle da impressora, altere as configurações de textura no menu Textura do papel para corresponder ao papel utilizado na impressão.	Ir para a etapa 5.
 Etapa 5 a Carregue mídia de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo. b Reenviar o trabalho de impressão. A impressão ainda está muito clara?	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.
 Etapa 6 a Redistribua o toner na unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. 2 Agite firmemente a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 3 Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenviar o trabalho de impressão. A impressão ainda está muito clara?	Ir para a etapa 7.	O problema foi solucionado.
Etapa 7 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. A impressão ainda está muito clara?	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.

Impressão enviesada



Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Mova as guias largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
b Reenviar o trabalho de impressão.		
A impressão ainda está enviesada?		
Etapa 2 a Verifique se o papel utilizado na impressão é suportado pela bandeja. b Reenviar o trabalho de impressão.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.
A impressão ainda está enviesada?		

A impressora está imprimindo páginas em preto sólido

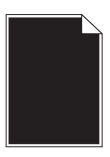

Ação		Sim	Não
Etapa 1 a Reinst	tale a unidade de criação de imagens.	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
	emova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de nagens.		
im	viso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de nagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz ode causar problemas na qualidade de impressão.		
2 Ins	stale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho.		
b Reenv	viar o trabalho de impressão.		
A impress	sora está imprimindo páginas em preto sólido?		

Ação	Sim	Não
Etapa 2 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.
A impressora está imprimindo páginas em preto sólido?		

A qualidade da impressão em transparências não é boa.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 No painel de controle da impressora, defina o tipo de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. O Tipo de papel está definido como Transparência?	Ir para a etapa 2.	Defina o tipo de papel como Transparência.
Etapa 2 a Verifique se está usando o tipo de transparência recomendada. b Reenviar o trabalho de impressão. A qualidade da impressão ainda é baixa?	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.

Listras horizontais aparecem nas impressões



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique a bandeja ou alimentador nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenviar o trabalho de impressão. Listras horizontais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 No painel de controle da impressora, defina o tipo e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.	Ir para a etapa 3.	Altere o tipo e a gramatura do papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.
O tipo e a gramatura do papel correspondem aos do papel na bandeja?		

Ação	Sim	Não
Etapa 3 a Carregue mídia de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo. b Reenviar o trabalho de impressão.	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
 Listras horizontais aparecem nas impressões? Etapa 4 a Reinstale a unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 2 Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
Listras horizontais aparecem nas impressões? Etapa 5 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. Listras horizontais aparecem nas impressões?	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.

Listras verticais aparecem nas impressões





Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão.	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
b Reenviar o trabalho de impressão. Listras verticais aparecem nas impressões?		

Ação	Sim	Não
Etapa 2 No painel de controle da impressora, defina o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.	Ir para a etapa 3.	Experimente uma ou mais das seguintes opções:
O tipo, a textura e a gramatura do papel correspondem aos do papel na bandeja?		 Especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja. Mude o papel carregado na bandeja para corresponder ao tipo, a textura e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
Etapa 3	Ir para a etapa 4.	O problema foi
a Carregue mídia de um pacote novo.		solucionado.
Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.		
b Reenviar o trabalho de impressão.		
Listras verticais aparecem nas impressões?		
Etapa 4	Ir para a etapa 5.	O problema foi
a Reinstale a unidade de criação de imagens.		solucionado.
1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens.		
Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.		
2 Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho.		
b Reenviar o trabalho de impressão.		
Listras verticais aparecem nas impressões?		
Etapa 5	Contate suporte ao	O problema foi
Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.	cliente o http://support.lexmark .com ou o representante	solucionado.
Listras verticais aparecem nas impressões?	de atendimento ao cliente.	

Listras brancas horizontais aparecem nas impressões



Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Verifique se o programa do software está utilizando o padrão de preenchimento correto. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Listras brancas horizontais aparecem nas impressões?		
 Etapa 2 a Carregue a bandeja ou o alimentador especificado com o tipo recomendado de papel. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Listras brancas horizontais aparecem nas impressões?		
 a Redistribua o toner na unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. 2 Agite firmemente a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 3 Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Etapa 4 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. Listras brancas horizontais aparecem nas impressões?	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.

Listras brancas verticais aparecem nas impressões




Ação	Sim	Não
 Etapa 1 a Verifique se o programa do software está utilizando o padrão de preenchimento correto. b Reenviar o trabalho de impressão. Listras brancas verticais aparecem nas impressões? 	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
 Etapa 2 a No painel de controle da impressora, defina o tipo e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. b Reenviar o trabalho de impressão. Listras brancas verticais aparecem nas impressões? 	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
 Etapa 3 Verifique se está usando o tipo de papel recomendado. a Carregue a bandeja ou o alimentador indicado com o tipo recomendado de papel. b Reenviar o trabalho de impressão. Listras brancas verticais aparecem nas impressões? 	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
 Etapa 4 a Redistribua o toner na unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. 2 Agite firmemente a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 3 Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenviar o trabalho de impressão. 	Contate suporte ao cliente. Nota: A unidade de digitalização laser pode ter sido danificada.	O problema foi solucionado.

Respingos de toner aparecem nas impressões

Ação	Sim	Não
Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.	Contate suporte ao cliente.	O problema foi solucionado.
Respingos de toner aparecem nas impressões?		

O toner sai facilmente do papel

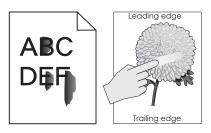

Ação	Sim	Não
Etapa 1 No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique o tipo, a textura e a gramatura do papel.	Ir para a etapa 2.	Especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de
As definições de tipo, textura e gramatura do papel correspondem ao papel carregado na bandeja?		papel especificados nas configurações de bandeja.
Etapa 2 Reenviar o trabalho de impressão.	Contato <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.
O toner ainda sai facilmente do papel?		

Densidade de impressão irregular



Ação	Sim	Não
Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.	Contate <u>suporte ao</u> <u>cliente</u> .	O problema foi solucionado.
A densidade da impressão não está uniforme?		

O Servidor da Web Incorporado não abre

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Ligue a impressora. b Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora. c Pressione Enter. O Servidor de Web Incorporado abre?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
 Etapa 2 Verifique se o endereço IP da impressora está correto. a Visualize o endereço IP da impressora: Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP Nota: um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123. b Abra o navegador da Web e digite o endereço IP. Nota: Dependendo das configurações de rede, pode ser preciso digitar "https://" em vez de "http://" antes do endereço IP da impressora para acessar o Servidor da Web Incorporado. c Pressione Enter. 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
 Etapa 3 Verifique se a rede está funcionando. a Imprima uma página de configuração de rede. b Consulte a primeira seção da página de configuração de rede e confirme se o status está definido como Conectado. Nota: Se o status estiver definido como Não conectado, talvez a conexão esteja intermitente ou o cabo de rede não esteja funcionando corretamente. Consulte o responsável pelo suporte do sistema para obter uma solução e depois imprima outra página de configuração da rede. c Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora. d Pressione Enter. O Servidor de Web Incorporado abre? 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
 Etapa 4 Verifique se as conexões dos cabos com a impressora e o servidor de impressão estão firmes. a Conecte os cabos de maneira apropriada. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora. b Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora. c Pressione Enter. O Servidor de Web Incorporado abre? 	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 5.

Ação	Sim	Não
Etapa 5 Desative temporariamente os servidores proxy da Web. Os servidores proxy da Web podem bloquear ou restringir o acesso a certos sites, incluindo o Servidor da Web incorporado.	O problema foi solucionado.	Entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.
O Servidor de Web Incorporado abre?		

Entrando em contato com o suporte ao cliente

Ao entrar em contato com o Suporte ao cliente, descreva o problema que você está tendo, a mensagem exibida no visor da impressora e as etapas que você já executou para tentar solucionar o problema.

Você precisa saber o modelo e o número de série da impressora. Para obter mais informações, veja a etiqueta na tampa frontal superior interna ou na parte traseira da impressora. O número de série também está listado na página de configurações de menu.

A Lexmark tem várias maneiras de ajudá-lo a solucionar um problema de impressão. Visite o site de suporte da Lexmark na Internet em http://support.lexmark.com e selecione uma das seguintes opções:

Biblioteca sobre tecno- logia	Você pode navegar pela biblioteca de manuais, documentação de suporte, drivers e outros downloads que o ajudarão a solucionar problemas comuns.
E-mail	Você pode enviar um e-mails para a equipe da Lexmark, descrevendo o problema. Um representante de atendimento ao cliente responderá e fornecerá informações para solucionar o seu problema.
Bate-papo	Você pode bater papo diretamente com um representante de atendimento ao cliente. Ele pode trabalhar com você na solução do problema da impressora ou fornecer Serviço assistido. Nesse caso, o representante de atendimento ao cliente conecta-se remotamente ao seu computador através da Internet para solucionar problemas, instalar atualizações ou realizar outras tarefas para ajudá-lo a usar o seu produto Lexmark corretamente.

Suporte por telefone também está disponível. Nos EUA ou no Canadá, ligue para 1-800-539-6275. Para outros países/regiões, visite o site da Lexmark na Internet, em http://support.lexmark.com.

Avisos

Informações de produto

Nome do produto:

Lexmark MS410d, MS410dn

Tipo de máquina:

4514

Modelo(s):

420, 430

Nota de edição

Maio de 2013

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda tornálos disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para obter suporte técnico da Lexmark, acesse http://support.lexmark.com.

Para obter informações sobre suprimentos e downloads, acesse www.lexmark.com.

© 2013 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Marcas registradas

Lexmark, Lexmark com desenho de losango e MarkVision são marcas registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mac e o logotipo Mac são marcas registradas da Apple Inc. nos EUA e em outros países.

PCL® é marca registrada da Hewlett-Packard Company. PCL é a designação da Hewlett-Packard Company para um conjunto de comandos (linguagem) e funções de impressora incluídos em seus produtos de impressora. Esta impressora foi projetada para ser compatível com a linguagem PCL. Isso significa que a impressora reconhece os comandos PCL usados em vários aplicativos e emula as funções correspondentes aos comandos.

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

AirPrint e o logotipo do AirPrint são marcas comerciais da Apple, Inc.

Aviso de componente modular

Este produto pode conter o(s) seguinte(s) componente(s) modular(es):

Tipo/modelo pela regulamentação Lexmark LEX-M01-005; FCC ID: IYLLEXM01005; IC: 2376A-M01005

Avisos de licenciamento

Todos os avisos de licenciamento associados a este produto podem ser vistos no diretório raiz do CD do software de instalação.

Níveis de emissão de ruído

As medições a seguir foram realizadas em conformidade com a ISO 7779 e reportadas de acordo com a ISO 9296.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Pressão sonora média em 1 metro, dBA		
Imprimindo	53 dBA (um lado); 52 dBA (frente e verso)	
Pronto	N/A	

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte www.lexmark.com para obter os valores atuais.

Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronic Equipment)



O logotipo WEEE representa programas e procedimentos específicos da reciclagem de produtos eletrônicos nos países da União Européia. Estimulamos a reciclagem de nossos produtos.

Se você tiver outras dúvidas sobre as opções de reciclagem, visite o site da Lexmark em <u>www.lexmark.com</u> para obter o telefone do escritório de vendas local.

Descarte do produto

Não descarte a impressora ou os suprimentos da mesma forma que o lixo doméstico regular. Consulte as autoridades locais quanto ao descarte e às opções de reciclagem.

Aviso de sensibilidade à estática



Este símbolo identifica peças sensíveis à estática. Não toque nas áreas próximas a este símbolo sem antes tocar na estrutura de metal da impressora.

ENERGY STAR

Todo produto da Lexmark que apresenta o emblema ENERGY STAR no produto ou em uma tela de inicialização está certificado e em conformidade com os requisitos ENERGY STAR da Environmental Protection Agency (EPA) da forma como foi configurado quando do envio pela Lexmark.



Informações sobre temperatura

Temperatura ambiental de operações	16 a 32° C (60 a 90° F)
Temperatura de envio	-40 a 43,3 °C (-40 a 110 °F)
Temperatura de armazenamento e umidade relativa	2 a 35° C (34 a 95° F)
	8 a 80% de umidade relativa

Aviso sobre laser

A impressora foi certificada nos EUA por estar em conformidade com os requisitos do DHHS 21 CFR, capítulo I, subcapítulo J, para produtos a laser de Classe I (1) e, nos demais países, foi certificada como produto a laser de Classe I em conformidade com os requisitos da IEC 60825-1.

Os produtos a laser de Classe I não são considerados perigosos. A impressora contém, internamente, um laser de Classe IIIb (3b) que é um laser de arsenieto de gálio de 7 miliwatts operando no comprimento de onda de 655-675 nanômetros. O sistema do laser e a impressora foram projetados para que jamais haja acesso humano à radiação do laser acima do nível da Classe I durante a operação normal ou a manutenção pelo usuário ou sob as condições de manutenção prescritas.

Etiqueta de aviso sobre laser

Pode haver uma etiqueta de aviso sobre laser afixada a esta impressora, como mostrado a seguir:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危险 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射,请避免暴露在激光光束下。

危險-移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo de energia

Consumo de energia do produto

A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

modo	Descrição	Consumo de energia (Watts)
Imprimindo	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem impulsos eletrônicos.	520 W (um lado); 340 W (frente e verso)
Copiar	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem documentos impressos originais.	NA

modo	Descrição	Consumo de energia (Watts)
Digitalizar	O produto está digitalizando documentos impressos.	NA
Pronto	O produto está aguardando um trabalho de impressão.	8 W
Modo de suspensão	O produto está no modo de economia de energia de nível superior.	5 W
Hibernação	O produto está no modo de economia de energia de nível inferior.	0,5 W
Desligado	O produto está conectado a uma tomada, mas o interruptor está desligado.	0,0 W

Os níveis de consumo de energia relacionados na tabela anterior representam médias registradas ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a média.

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte www.lexmark.com para obter os valores atuais.

Modo de suspensão

Este produto foi desenvolvido com um modo de economia de energia chamado *Modo de suspensão*. O Modo de suspensão economiza energia diminuindo o consumo durante longos períodos de inatividade. O modo de suspensão é automaticamente ativado quando o produto não é usado durante um período especificado, chamado de *Tempo limite do modo de suspensão*.

Tempo limite do modo de suspensão padrão de fábrica para este produto (em minutos): 30 min.

Pelo uso dos menus de configuração, o Tempo limite do modo de suspensão pode ser ficar entre 1 e 120 minutos. A definição do Tempo limite do modo de suspensão reduz o consumo de energia, mas pode aumentar o tempo de resposta do produto. Definir o Tempo limite do modo de suspensão para um valor alto mantém resposta rápida, mas consome mais energia.

Modo de hibernação

Este produto foi desenvolvido com modo de operação com energia extremamente baixa chamado *Modo Hibernação*. Ao operar no modo Hibernação, todos os outros sistemas e dispositivos são desligados com segurança.

O modo Hibernação pode ser inserido usando um dos métodos a seguir:

- Usando o Tempo limite de hibernação
- Usando os modos de Programação de energia
- Usando o botão Suspender/Hibernar

- 1	O recurso Tempo limite de hibernação é um padrão de fábrica para este produtos em todos os países ou regiões, exceto para países da União Européia e Suíça.	Desativado
	Valor padrão de fábrica para este produto em países ou regiões da União Européia e Suíça.	3 dias

A quantidade de tempo que a impressora aguarda depois que um trabalho é impresso antes que ele entre no modo de Hibernação pode ser modificada entre uma hora e um mês.

Modo de inatividade

Caso este produto possua o modo desligado, que ainda consome uma pequena quantidade de energia, é necessário que o cabo de alimentação seja desconectado da tomada a fim de interromper completamente o consumo de energia do produto.

Uso total de energia

Em algumas situações, é útil calcular o uso total de energia do produto. Como as indicações de consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, deve-se multiplicar o consumo de energia pelo tempo que o produto permanece em cada modo, para calcular o uso de energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

Conformidade com as diretivas da Comunidade Européia (CE)

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2009/125/EC do Conselho CE sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão e ao design ecológico de produtos que usam energia.

O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, Hungria. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o representante autorizado.

Este produto está de acordo com os limites de Classe B do EN 55022 e com os requisitos de segurança do EN 60950.

Avisos regulamentares para produtos sem fio

Esta seção contém as seguintes informações regulamentares pertencentes aos produtos sem fio que contém transmissores, por exemplo, mas não se limitam a, cartões de rede sem fio ou leitores de cartão.

Exposição à radiação de radiofrequência

A energia de saída de radiação deste dispositivo é muito mais baixa do que os limites de exposição à radiofrequência da FCC e outros órgãos de regulamentação. Uma separação mínima de 20 cm (8 pol) deve ser mantida entre a antena e qualquer pessoa para que esse dispositivo atenda aos requisitos da FFC e outros órgãos de regulamentação de exposição à radiofrequência.

Aviso aos usuários na União Européia

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2009/125/EC do Conselho da CE sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão e em equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações e no eco-design de produtos que usam energia.

A conformidade é indicada pela marca CE.



O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower

III, 1095, Budapeste, Hungria. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o representante autorizado.

Este produto está de acordo com os limites de Classe B do EN 55022 e com os requisitos de segurança do EN 60950.

Os produtos equipados com a opção LAN sem fio de 2,4 GHz estão em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2009/125/EC do Conselho da CE sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão e em equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações e no eco-design de produtos que usam energia.

A conformidade é indicada pela marca CE.



A operação é permitida em todos os países da UE e da EFTA, mas é restrita ao uso em ambientes internos.

O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, Hungria. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o representante autorizado.

Este produto pode ser usado nos países indicados na tabela abaixo.

AT	BE	BG	СН	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	ни	ΙE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	МТ	NL	NO	PL	РТ
RO	SE	SI	SK	TR	Reino Unido			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.			
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.			
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.			
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪ́ΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.			
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.			
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.			
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.			
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.			
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.			

Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.			
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.			
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.			
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.			
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.			
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenz ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.			
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.			
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.			
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.			
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.			
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.			
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.			
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.			

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Índice

Α	para evitar 105	cancelando um trabalho de
acessando a placa de controle 14	atolamentos, limpando	impressão
acessando o painel de controle	Alimentador multi-uso 115	a partir do painel de controle da
remoto	atrás da porta frontal 108	impressora 54
Embedded Web Server 101	atrás da porta traseira 111	de um computador 54
a impressora imprime páginas em	na área duplex 113	carregamento
branco 136	na Bandeja 1 114	alimentador multi-uso 36
ajustando a tonalidade do toner 52	na Bandeja 2 114	bandejas 32
ajustando a tonandade do toner 32 ajustando o modo de suspensão 86	na bandeja padrão 112	Carregue [origem do papel] com
alimentação de papel, solução de	atolamentos de papel	[nome de tipo personalizado]
problemas	para evitar 105	[orientação] 119
a mensagem permanece após a	atolamentos de papel, limpando	Carregue [origem do papel] com
limpeza do atolamento 130	Alimentador multi-uso 115	[seqüência personalizada]
alimentador multi-uso	atrás da porta frontal 108	[orientação] 120
carregamento 36	atrás da porta traseira 111	Carregue [origem do papel] com
Alterar [origem do papel] para	na área duplex 113	[tamanho do papel]
[nome do tipo personalizado].	na Bandeja 1 114	[orientação] 120
Carregar [orientação]. 117	na Bandeja 2 114	Carregue [origem do papel] com
Alterar [origem do papel] para	na bandeja padrão 112	[tipo do papel] [tamanho do papel]
[seqüência personalizada]. Carregar	atribuição de tipos de papel	[orientação] 120
[orientação]. 117	personalizados 42	Carregue alimentador MF com
Alterar [origem do papel] para	atualizando opções no driver da	[nome de tipo personalizado]
[tamanho do papel]. Carregar	impressora 21	[orientação] 120
[orientação]. 117	avisos 157, 158, 159, 160, 161, 162	Carregue alimentador MF com
Alterar [origem do papel] para [tipo	avisos da FCC 161	[sequência personalizada]
do papel] [tamanho do papel].	avisos de emissão 157, 161	[orientação] 121
Carregar [orientação]. 118		Carregue o alimentador MF com
armazenamento	В	[tamanho do papel]
papel 48	Bandeja cheia. Remover papel. 125	[orientação] 121
suprimentos 95	bandeja opcional	Carregue o alimentador MF com o
Assistente de configuração sem fio	carregamento 32	[tipo do papel] [tamanho do papel]
usando 27	instalando 17	[orientação] 121
Atolamento, alimentador MF	bandeja padrão	cartões
[250.xx] 115	carregamento 32	carregando, alimentador multi-
Atolamento, bandeja [x]	bandeja padrão, uso 31	-uso 36
[24y.xx] 114	bandejas	dicas 46
Atolamento, bandeja padrão	carregamento 32	Cartucho, incompatibilidade de
[20y.xx] 112	conexão 40	unidade de criação de imagens
Atolamento, porta frontal	desligamento 40	[41.xy] 116
[20y.xx] 108	acongamento 10	Cartucho baixo [88.xy] 116
Atolamento, porta traseira	С	cartucho de toner
[20y.xx] 111		substituição 96
Atolamento, puxe a bandeja 1.	cabos	Cartucho muito baixo, estimativa de
Empurre a aba azul para baixo.	Ethernet 18	[x] página(s) restante(s) [88.xy] 116
[23y.xx] 113	paralela 18	Cartucho quase baixo [88.xy] 116
atolamentos	USB 18	cartuchos de toner
acessando 106	cancelamento	pedindo 93
mensagens 106	trabalho de impressão, do	reciclagem 89
	computador 54	

colocando a bandeja opcional 32 Programar modos de energia 87 Ε colocando a bandeja padrão 32 Tempo limite de hibernação 87 economia de suprimentos 84 conectando a uma rede sem fio configurando **Embedded Web Server** usando o Embedded Web notificações de suprimento, acessando 12 Server 28 cartucho de toner 102 acessando o painel de controle use o Método de número de notificações de suprimento, remoto 101 identificação pessoal (PIN, unidade de criação de configurações administrativas 101 Personal Identification imagens 102 configurações de rede 101 Number) 25 várias impressoras 102 cópia das configurações de outras use o PBC, método de criando um PIN para o painel de impressoras 102 configuração do botão de controle da impressora 103 funções 12 controle 25 problema ao acessar 154 conectando cabos 18 D usando 12 configuração ambiental dados confidenciais Embedded Web Server economia de suprimentos 84 informações sobre segurança 91 Segurança: Guia do administrador Modo de hibernação 85 declaração de volatilidade 90 onde encontrar 91 Modo de suspensão 86 defeitos de impressão recorrentes entrando em contato com o Modo econômico 85 aparecem nas impressões 143 suporte ao cliente 155 Programar modos de energia 87 definição envelopes Tempo limite de hibernação 87 endereço TCP/IP 66 carregando, alimentador multiconfiguração da Ethernet Tamanho de papel universal 31 -uso 36 preparação para uma 22 tamanho do papel 30 dicas sobre o uso 47 configuração da impressora tipo de papel 30 Erro na rede, porta [x] [54] 122 em uma rede Ethernet (somente definição do Modo econômico 85 Erro na rede, porta padrão [54] 122 Macintosh) 22 definições de conservação etiquetas, papel em uma rede Ethernet (somente economia de suprimentos 84 dicas sobre o uso 47 Windows) 22 Modo de hibernação 85 etiquetas de papel Configuração da rede Ethernet Modo de suspensão 86 carregando, alimentador multiusando o Macintosh 22 Modo econômico 85 -uso 36 usando o Windows 22 Programar modos de energia 87 evitando atolamentos 48 configuração de notificação de Tempo limite de hibernação 87 evitando atolamentos de papel 105 suprimentos 102 definições de menu exibindo configuração de tipos de papel carregamento em várias relatórios 101 personalizados 41 impressoras 102 configuração do Tempo limite de densidade de impressão hibernação 87 irregular 153 Fechar porta frontal 118 configuração na rede sem fio desligamento de bandejas 40 usando o Embedded Web dicas G Server 28 cartões 46 configurações Guia de Rede em uso de envelopes 47 impressora 9 onde encontrar 101 papel timbrado 48 configurações administrativas Guia do Administrador do sobre uso de etiquetas 47 Embedded Web Server 101 **Embedded Web Server** transparências 48 configurações da impressora onde encontrar 101 dicas para usar envelopes 47 modelo básico 9 dispositivo móvel modelo configurado 9 ı impressão a partir de 53 configurações de rede documentos, impressão impressão Embedded Web Server 101 a partir do Macintosh 52 a partir do Macintosh 52 configurações ecologicamente a partir do Windows 52 a partir do Windows 52 corretas de um dispositivo móvel 53 Modo de hibernação 85 lista de amostra de fontes 53 Modo econômico 85

página de configuração de listras verticais aparecem nas Carregue [origem do papel] com rede 29 impressões 149 [tamanho do papel] página de definições de menu 28 localizando mais informações sobre [orientação] 120 impressora a impressora 7 Carregue [origem do papel] com configurações 9 [tipo do papel] [tamanho do espaços livres mínimos 8 papel] [orientação] 120 M movimentação 8, 99, 100 Carregue alimentador MF com memória seleção do local 8 [nome de tipo personalizado] tipos instalados na impressora 90 transporte 100 [orientação] 120 Memória baixa, sem economia de imprimindo de um dispositivo Carregue alimentador MF com recursos [35] 119 móvel 53 [seqüência personalizada] Memória cheia [38] 121 imprimindo um documento 52 [orientação] 121 Memória flash cheia [52] 123 informações da impressora Carregue o alimentador MF com Memória flash danificada [51] 118 onde encontrar 7 [tamanho do papel] Memória flash não formatada informações de configuração [orientação] 121 [53] 125 rede sem fio 24 Carregue o alimentador MF com o memória não volátil 90 informações de segurança 5, 6 [tipo do papel] [tamanho do limpando 91 Insira a bandeja [x] 119 papel] [orientação] 121 memória volátil 90 instalação de uma placa Cartucho, incompatibilidade de limpando 91 opcional 15 unidade de criação de imagens mensagens da impressora instalando [41.xy] 116 Alterar [origem do papel] para bandeia opcional 17 Cartucho baixo [88.xy] 116 [nome do tipo personalizado]. instalando a bandeja opcional 17 Cartucho muito baixo, [x] Carregar [orientação]. 117 instalando a impressora em uma estimado págs restantes Alterar [origem do papel] para rede [88.xy] 116 [seqüência personalizada]. redes Ethernet 22 Cartucho quase baixo [88.xy] 116 Carregar [orientação]. 117 instalando o software Erro na rede, porta [x] [54] 122 Alterar [origem do papel] para Utilitário de definição de Erro na rede, porta padrão [tamanho do papel]. Carregar impressora local 20 [54] 122 [orientação]. 117 instalando o software da Fechar porta frontal 118 Alterar [origem do papel] para impressora Insira a bandeja [x] 119 [tipo do papel] [tamanho do adição de opções 21 Memória baixa, sem economia de papell. Carregar instalando o software da recursos [35] 119 [orientação]. 118 impressora (Windows) 19 Memória cheia [38] 121 Atolamento, alimentador MF irregularidades na impressão 142 Memória flash cheia [52] 123 [250.xx] 115 Memória flash danificada [51] 118 Atolamento, bandeja [x] Memória flash não formatada [24y.xx] 114 [53] 125 ligação de bandejas 40 Atolamento, bandeja padrão Muitas bandejas. Remova limpando [20y.xx] 112 algumas. [58] 125 parte externa da impressora 92 Atolamento, porta frontal Não foi possível agrupar o limpando a memória não-volátil 91 [20y.xx] 108 documento grande [37] 119 limpando a memória volátil 91 Atolamento, porta traseira Não foi possível desfragmentar a limpeza da impressora 92 [20y.xx] 111 memória flash [37] 119 lista de amostras de fontes, Bandeja cheia. Remover Não-Lexmark (tipo de impressão 53 papel. 125 suprimento], consulte o Manual lista de menus 55 Carregue [origem do papel] com do Usuário [33.xy] 122 listras aparecem 152 [nome de tipo personalizado] Papel muito curto [34] 118 listras brancas aparecem 152 [orientação] 119 Porta paralela desativada [56] 125 listras brancas verticais Carregue [origem do papel] com Porta USB traseira desativada aparecem 152 [seqüência personalizada] [56] 125 listras horizontais aparecem nas [orientação] 120

impressões 148

Reinicie a impressora. Verifique o menu Qualidade 79 último trabalho. 123 menu Rede [x] 65 Reinstalar cartucho em falta ou Menu Rede padrão 65 que não responde [31.xy] 124 Menu Relatórios 64 Menu Relatórios de Rede 65 Reinstalar unidade de criação de imagens em falta ou que não menus Acabamento 77 responde [31.xy] 124 Substitua a unidade de criação de AppleTalk 68 imagens não suportada Carregamento de papel 61 [32.xy] 125 Configuração 76 Substitua o cartucho não Configuração universal 63 N suportado [32.xy] 124 Configurar MF 58 Trocar a unidade de criação de Definições gerais 73 Definir data e hora 72 imagens, estimativa de 0 Emulação PCL 81 página(s) restante(s) [84.xy] 124 Trocar o cartucho, estimativa de 0 IPv6 67 página(s) restante(s) [88.xy] 123 lista de 55 Trocar o cartucho, Log de auditoria de segurança 71 incompatibilidade de região da Menu Configuração de SMTP 70 impressora [42.xy] 123 NIC ativa 64 Uma página complexa pode ser no Utilitário de Definição de impressa incorretamente Impressora Local 13 [39] 118 Origem padrão 55 Unidade de criação de imagens Peso do papel 60 baixa [84.xy] 117 Placa de rede 66 PostScript 80 Unidade de criação de imagens muito baixa, estimativa de [x] Qualidade 79 O página(s) restante(s) [84.xy] 117 rede [x] 65 Unidade de criação de imagens Rede padrão 65 quase baixa [84.xy] 116 Relatórios 64 mensagens sobre papel Relatórios de Rede 65 Atolamento, puxe a bandeja 1. Sem fio 68 Empurre a aba azul para baixo. Tamanho/Tipo de papel 56 [23y.xx] 113 TCP/IP 66 Menu Acabamento 77 Textura do papel 58 Menu AppleTalk 68 Tipos personalizados 62 Menu Carregamento de Papel 61 Trocar tamanho 58 Menu Configuração 76 USB padrão 69 Menu Configuração de SMTP 70 **Utilitários 80 XPS 80** Menu Configuração universal 63 menu Configurar MF 58 Menu Sem fio 68 menu Tamanho/Tipo do papel 56 menu Definições gerais 73 Menu Definir data e hora 72 Menu TCP/IP 66 menu Emulação PCL 81 menu Textura do papel 58 Menu IPv6 67 Menu Tipos personalizados 62 Menu Log de auditoria de Menu Trocar Tamanho 58 Menu USB padrão 69 segurança 71 Menu NIC ativa 64 menu Utilitários 80 menu Origem padrão 55 Menu XPS 80 menu Peso do papel 60 Método de configuração do botão Menu Placa de rede 66 de controle Menu PostScript 80 usando 25

Método de número de identificação pessoal usando 25 Modo de hibernação usando 85 Modo de suspensão ajuste 86 Muitas bandejas. Remova algumas. [58] 125

não é possível abrir o Embedded Web Server 154
Não foi possível agrupar o documento grande [37] 119
Não foi possível desfragmentar a memória flash [37] 119
Não-Lexmark [tipo de suprimento], consulte o Manual do Usuário [33.xy] 122
níveis de emissão de ruído 157
notificações de suprimento configurando 102
número de páginas restantes estimativa 93

opcionais atualizando no driver da impressora 21 cartões de memória 14 opções internas disponíveis 14

padrões de fábrica, restaurando 103 página da Web sobre segurança onde encontrar 91 página de configuração de rede impressão 29 página de definições de menu impressão 28 painel de controle, impressora botões 11 Luz do botão Suspender 12 luz indicadora 11, 12 usando 11 painel de controle da impressora botões 11 Luz do botão Suspender 12 luz indicadora 11, 12

padrões de fábrica, problemas da impressora, solução solução de problemas, impressão restaurando 103 básica 126 a ligação de bandejas não usando 11 Programar modos de energia funciona 134 painel de controle remoto usando 87 as páginas atoladas não são usando o Embedded Web publicações impressas novamente 131 Server 101 onde encontrar 7 caracteres incorretos papel impressos 134 armazenamento 48 impressão fica lenta 132 R margens incorretas nas características 43 reciclagem carregando, alimentador multiimpressões 140 cartuchos de toner 89 -uso 36 ocorrem quebras de página Embalagem Lexmark 88 Configuração de tamanho inesperadas 135 produtos da Lexmark 88 Universal 31 o papel atola com frequência 130 rede Ethernet formulários pré-impressos 44 os trabalhos grandes não são preparação para configurar para inaceitável 44, 45 agrupados 135 impressão Ethernet 22 papel timbrado 44 os trabalhos não são rede sem fio reciclado 45,84 impressos 131 informações de configuração 24 seleção 44 o trabalho é impresso a partir da redes Ethernet papel inaceitável 44 bandeja errada 133 Macintosh 22 Papel muito curto [34] 118 o trabalho é impresso no papel Windows 22 papel reciclado errado 133 Reinicie a impressora. Verifique o usando 45.84 papel curvado 141 último trabalho. 123 papel timbrado trabalho de impressão demora Reinstalar cartucho em falta ou que carregando, alimentador multimais que o esperado 133 não responde [31.xy] 124 -uso 36 solução de problemas, opções da Reinstalar unidade de criação de dicas sobre o uso 48 impressora imagens em falta ou que não parada do papel, uso 31 opção interna não detectada 128 responde [31.xy] 124 parte externa da impressora problemas na bandeja 129 relatórios limpando 92 solução de problemas, qualidade de exibindo 101 impressão peças restauração das configurações a impressão está muito clara 145 usando originais da Lexmark 93 padrão de fábrica 103 verificando o status 92 a impressão está muito pedido de suprimentos escura 144 S cartuchos de toner 93 a impressora está imprimindo segurança, trava 90 pedindo páginas em preto sólido 147 segurança da impressora unidade de criação de imagens 95 a qualidade da impressão em informações em 91 PIN do painel de controle da transparências não é boa 148 selecionando papel 44 impressora defeitos de impressão recorrentes selecionando um local para a criando 103 aparecem nas impressões 143 impressora 8 placa de controle densidade de impressão software da impressora, instalação acessando 14 irregular 153 (Windows) 19 placa opcional imagens fantasma aparecem nas solução de problemas instalando 15 impressões 139 entrando em contato com o Porta Ethernet 18 impressão enviesada 147 suporte ao cliente 155 porta paralela 18 irregularidades na impressão 142 não é possível abrir o Embedded Porta paralela desativada [56] 125 listras brancas horizontais Web Server 154 Porta USB 18 aparecem nas impressões 151 solução de problemas básicos da Porta USB traseira desativada listras brancas na página 152 impressora 126 [56] 125 listras horizontais aparecem nas verificando uma impressora que preparando a configuração da impressões 148 não responde 126 impressora em uma rede listras verticais 149

Ethernet 22

os caracteres têm bordas a impressão está muito recortadas 136 escura 144 o toner sai facilmente do a impressora está imprimindo papel 153 páginas em preto sólido 147 páginas em branco 136 a qualidade da impressão em páginas ou imagens cortadas 137 transparências não é boa 148 plano de fundo cinza em defeitos de impressão recorrentes impressões 139 aparecem nas impressões 143 respingos de toner aparecem nas densidade de impressão impressões 153 irregular 153 solução de problemas, visor imagens fantasma aparecem nas visor da impressora está em impressões 139 branco 127 impressão enviesada 147 solução de problemas de irregularidades na impressão 142 listras brancas 152 alimentação de papel a mensagem permanece após a listras brancas horizontais limpeza do atolamento 130 aparecem nas impressões 151 solução de problemas de listras horizontais aparecem nas impressão impressões 148 a ligação de bandejas não listras verticais 149 funciona 134 os caracteres têm bordas as páginas atoladas não são recortadas 136 impressas novamente 131 o toner sai facilmente do caracteres incorretos papel 153 impressos 134 páginas em branco 136 impressão fica lenta 132 páginas ou imagens cortadas 137 margens incorretas nas plano de fundo cinza em impressões 140 impressões 139 ocorrem quebras de página respingos de toner aparecem nas inesperadas 135 impressões 153 o papel atola com frequência 130 Substitua a unidade de criação de os trabalhos grandes não são imagens não suportada [32.xy] 125 agrupados 135 Substitua o cartucho não suportado os trabalhos não são [32.xy] 124 impressos 131 suprimentos armazenamento 95 o trabalho é impresso a partir da bandeja errada 133 economia 84 usando originais da Lexmark 93 o trabalho é impresso no papel errado 133 uso de papel reciclado 84 papel curvado 141 verificando o status 92 trabalho de impressão demora suprimentos, pedindo mais que o esperado 133 cartuchos de toner 93 solução de problemas de opções da unidade de criação de imagens 95 impressora opção interna não detectada 128 Т problemas na bandeja 129 Tamanho de papel universal solução de problemas do visor definição 31 visor da impressora está em tamanho do papel branco 127 definição 30 solucionando problemas de tamanhos de papel qualidade de impressão suportados pela impressora 49

a impressão está muito clara 145

Tempo limite de hibernação definição 87 tipo de papel definição 30 tipo de papel personalizado atribuindo 42 configurando 41 tipos de papel onde carregar 50 suportados pela impressora 50 suporte à impressão frente e verso 50 tipos e pesos de papel suportados 50 tonalidade do toner ajuste 52 trabalho de impressão cancelamento a partir do painel de controle da impressora 54 cancelando, do computador 54 transparências carregando, alimentador multi--uso 36 dicas 48 transporte da impressora 8, 99, 100 trava de segurança 90 troca cartucho de toner 96 unidade de criação de imagens 97 Trocar a unidade de criação de imagens, estimativa de 0 página(s) restante(s) [84.xy] 124 Trocar o cartucho, estimativa de 0 página(s) restante(s) [88.xy] 123 Trocar o cartucho, incompatibilidade de região da impressora [42.xy] 123

U

tamanhos de papel suportados 49

Uma página complexa pode ser impressa incorretamente [39] 118 unidade de criação de imagens pedindo 95 troca 97 Unidade de criação de imagens baixa [84.xy] 117 Unidade de criação de imagens muito baixa, estimativa de [x] página(s) restante(s) [84.xy] 117 Unidade de criação de imagens quase baixa [84.xy] 116

usando Assistente de configuração sem fio 27 Utilitário de configuração sem fio 26 usando o Embedded Web Server 12 usando o Modo Hibernação 85 uso da Programação de modos de energia 87 Utilitário de configuração sem fio usando 26 Utilitário de definição de impressora local instalando 20 usando 13

V

verificando o status das peças e dos suprimentos 92 verificando uma impressora que não responde 126 volatilidade declaração de 90